



مشکل	دلایل احتمالی	روش برطرف کردن مشکل
دستگاه خانگی و تلفن هوشمند شما به شبکه Wi-Fi وصل نمی‌شود.	رمز شبکه Wi-Fi که می‌خواهید به آن وصل شوید، نادرست است.	شکه Wi-Fi را که به تلفن هوشمند شما وصل شده است پیدا کرده و بردارید، سپس دستگاه خود را بر روی LG SmartThinQ ثابت کنید.
دستگاه خانگی و تلفن هوشمند شما به شبکه Mobile data وصل نمی‌شود.	داده‌های موبایل برای تلفن هوشمند شما روشن است.	تلفن هوشمند خود را خاموش کرده و با استفاده از شبکه Wi-Fi، دستگاه را ثابت کنید.
دستگاه خانگی و تلفن هوشمند شما به شبکه SSID نادرست تنظیم شده است.	نام شبکه بی‌سیم (SSID) نادرست تنظیم شده است.	نام شبکه بی‌سیم (SSID) (باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت‌های خاص استفاده نکنید)
فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز نیست.	فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز می‌شود.	فقط فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز پشتیبانی می‌شود. روتر بی‌سیم را روی ۲/۴ گیگا هرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی‌سیم وصل کنید. برای کنترل فرکانس روتر، با ارائه کننده خدمات اینترنت خود یا سازنده روتر تماس بگیرید.
فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است.	فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است.	فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است. مسکن میگن ممکن است ضعیف باشد و اتصال ممکن است به درستی انجام نشود. موقعیت روتر را طوری تغییر دهید که به دستگاه نزدیکتر باشد.

توجه

- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.



مشکل	دلایل احتمالی	روش برطرف کردن مشکل
دستگاه داخلی همچنان کار می کند حتی زمانی که برق قطع شده است.	عملکرد پاک کردن خودکار در حال اجرا است.	اجازه دهد عملکرد پاک کردن خودکار ادامه بیدا کند زیرا هرگونه رطوبت باقی مانده در دستگاه داخلی را از بین می برد. اگر این ویزگی رانمی خواهد، می تواند دستگاه را خاموش کنند.
هوای خارج شده از دستگاه دارای رطوبت است.	هوای خشک پخش شده از کولر گازی رطوبت ایجاد می کند.	وقتی دمای اناق کم می شود، این حالت نیز از بین خواهد رفت.
از دستگاه خارجی آب نشست می کند.	در عملکرد گرم کننده، آب نقطه‌ریز شده از مبدل حرارتی می ریزد.	در صورت مشاهده این حالت لازم است شیر تخلیه را زیر صفحه یابه وصل کنید. با مستول نصب تماس بگیرید.
صدا یا لرزش وجود دارد.	وقتی دستگاه شروع به کار می کند یا متوقف می شود به دلیل جلب‌جذب سوپاپ‌های معکوس ممکن است صدای کلیک ماتنده بشنوید. صدای خرد شدن: به دلیل تغییرات ناگهانی در لاما و منق卜ن و منبسط شدن قطعات پلاستیکی موجود در دستگاه داخلی ممکن است چنین صدایی را بشنوید. صدای پخش شدن یا وزش باد: این صدای وزش خشک کننده در دستگاه تهویه هوا است.	این موارد طبیعی هستند. صدا متوقف خواهد شد.
دستگاه داخلی بوبی تولید می کند.	ممکن است بوهابی مثل بوی دود سیگار توسط دستگاه داخلی جذب شوند و هرراه با هوای تولید شده به بیرون پخش شوند.	اگر این بو از بین نمی رود، لازم است فیلتر را بشویید. اگر این کار نیز کسکی نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید یا اینکه مبدل حرارتی را تمیز کنید.
کولر گازی هوای گرم پخش نمی کند.	وقتی حالت گرم کننده شروع به کار می کند، پره ها تقریباً بسته است و هیچ هوایی به بیرون پخش نمی شود حتی زمانی که دستگاه خارجی در حال کار کردن است.	این حالت طبیعی است. لطفاً منتظر بمانید تا دستگاه هوای گرم تولید کند و هوا از طریق دستگاه داخلی پخش شود.
نمای بیرون خیلی کم است.	دستگاه خارجی در حالت بیخ زدایی است.	در حالت گرم کننده، هنگامی که دمای خارجی کم می شود، بر روی کوبیل ها بیخ تشکیل می شود. این عملکرد باعث می شود بیک لایه از بیخ روی کوبیل از بین برود و بعد از تقریباً ۱۵ دققه متوقف می شود.
		ممکن است هوا به اندازه کافی گرم ننشود.

مشکل	دلایل احتمالی	روش برطرف کردن مشکل
نستگاه های خنک تولید نمی کند.	گرنش هوا خوب نیست.	بررسی کنید هیچ پرده، پوشش یا تکه از بیتلمان در جلوی دستگاه تهویه هوافر از نگرفته باشد.
	فیلتر هوا کثیف است.	هر ۲ هفته یک بار فیلتر هوا را تمیز کنید.
	دمای هوا خیلی زیاد است.	برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "فیلتر هوا را تمیز کنید" مراجعه کنید.
	های خنک از اتاق خارج می شود.	در نایستان خنک کردن کامل هوای داخل ساختمان کسی طول می کشد. در این حالت، حالت چت را انتخاب کنید تا هوای داخل سریع تر خنک شود.
	دمای دلخواه بالاتر از دمای کنونی است.	مطمئن شوید هوای خنک از طریق روزنه های موجود در اتاق به بیرون منتقل نشود.
	یک منبع گرمای در همان نزدیکی وجود دارد.	نمای دلخواه را روی سطحی کمتر از نمای فعلی تنظیم کنید.
	حالت چت انتخاب شده است.	وقتی دستگاه در حل کار کردن است، از منابع حرارتی مثل فر های بر قی با شعله یخشن کن استفاده نکنید.
	دمای بیرون خیلی زیاد است.	در حالت فن هوا از بدون سرمایش با گرمایش از طریق دستگاه یخشن می شود.
	سرعت فن را نمی توانید تنظیم کنید.	حالت عملکرد خودکار انتخاب شده است.
	دما را نمی توانید تنظیم کنید.	در بعضی از حالت ها نمی توانید سرعت فن را تنظیم کنید. حالت عملکردی را انتخاب که در آن بتوانید سرعت فن را تنظیم کنید.
کولر گازی در حین عملکرد متوقف می شود.	کولر گازی ناکهان خاموش می شود.	ممکن است زمان عملکرد تایmer تمام شده باشد و در نتیجه دستگاه خاموش شود. تنظیمات تایmer را بررسی کنید.
	در حین عملکرد دستگاه، برق قطع شده است.	منتظر بساید تا برق مجدد وصل شود. اگر عملکرد "راه اندازی خودکار" را فعل کرده باشد، دستگاه اخیرین عملکردی را که جند دقیقه قبل از خاموش شدن داشته است، ادامه می دهد.

## عملکرد تشخیص عیب خودکار

بن دستگاه دارای عملکرد تشخیص عیب خودکار است. اگر خطای روی دهد، چراغ نستگاه داخلی با فواصل ۲ ثانیه ای چشمک می‌زند. در صورت بروز این حالت، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

### قبل از تماس برای انجام خدمات

لطفاً موارد زیر را قبل از تماس با مرکز خدمات بررسی کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

مشکل	دلایل احتمالی	روش برطرف کردن مشکل
کولر گازی به درستی کار نمی‌کند.	<p>بوی سوختگی و صداهایی عجیب از نستگاه خارج می‌شود.</p> <p>آب از نستگاه داخلی نشستی می‌کند حتی زمانی که سطح رطوبت پایین است.</p> <p>ممکن است کابل برق آسیب دیده باشد یا اینکه حرارت زیادی تولید کند.</p> <p>یک سوییچ، قطع کننده مدار (اتصال به زمین) یا یک فیوز ممکن است به درستی کار نکند.</p> <p>نستگاه کد خطای رو به تشخیص خودش نمایش می‌دهد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کولر گازی را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز جدا کنید یا منبع برق را قطع کنید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.</li> </ul>
کولر گازی کار نمی‌کند.	<p>اتصال کولر گازی از برق قطع شده است.</p> <p>ممکن است فیوز پریده باشد یا منبع برق قطع باشد.</p> <p>ممکن است برق رفته باشد.</p> <p>بعد از وصل شدن مجدد برق، ۳ دقیقه منتظر مانید و سپس کولر گازی را روشن کنید.</p> <p>ولتاژ خیلی زیاد یا کم است.</p> <p>کولر گازی در زمان از پیش تنظیم شده به صورت خودکار خاموش شده است.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کنید سیم برق به پریز وصل باشد یا عایق های برق روشن باشند.</li> <li>فیوز را تعویض کنید یا منبع برق مدار قطع شده باشد.</li> <li>اگر برق رفته است، کولر گازی را خاموش کنید.</li> <li>بعد از وصل شدن مجدد برق، ۳ دقیقه منتظر مانید و سپس کولر گازی را روشن کنید.</li> <li>بررسی کنید قطع کننده مدار قطع نشده باشد.</li> <li>کولر گازی در راه دور اشتباہ است.</li> </ul>
کولر گازی کار نمی‌کند.	<p>بررسی کنید باتری ها به درستی در کنترل از راه دور فرار گرفته باشند.</p> <p>اگر باتری هایه درستی در جای خود فرار گرفته اند اما دستگاه همچنان کار نمی‌کند، باتری ها را تعویض کنید و دوباره امتحان کنید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل از راه دور اشتباہ است.</li> <li>تنظیم باتری در کنترل از راه دور اشتباہ است.</li> </ul>


۵ فیلترهای 3M، سه تابی(Triple) و ضد حساسیت را سر جای خود قرار دهید.

### تمییز کردن فیلترهای 3M، سه تابی(Triple) و ضد حساسیت (اختیاری)

۱ برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید.


#### نوع ۱

۲ فیلترهای هوار از دستگاه داخلی جدا کنید.




۳ فیلترهای 3M، سه تابی(Triple) و ضد حساسیت را از پنل داخلی دستگاه جدا کنید.

#### نوع ۲

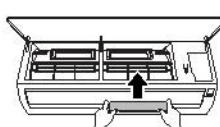


۶ فیلترهای هوار را در جای خود قرار دهید.

#### نوع ۱



#### نوع ۲

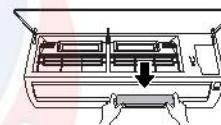

۷ کناره های روکش چوبی را بررسی کنید تا اتصال صحیح فیلتر های هوار مطمئن شوید.


#### توجه

- قابلیت و محل فیلترهای 3M، سه تابی(Triple) و ضد حساسیت مسکن است بر اساس نوع مدل متفاوت باشد.

۸ فیلترها را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید.

**دماپویا**

۷ قلاب ها را به یاری فشار دهید تا فیلتر هوای نصب شود.

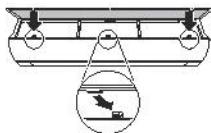

۸ کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا اتصال صحیح فیلتر هوای مطمئن شوید.


## نوع ۲

۱ برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید.

۲ دریوش جلو را باز کنید.

• هر دو سمت روکش را به آرامی بالا بباورید.


۳ زانده های فیلتر های هوای بگیرید و به آرامی به یاری بکشید و سپس آنها را از دستگاه داخلی جدا کنید.



۴ فیلتر را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید یا از آب و لرم و ماده شوینده ختنی استفاده کنید.

۵ فیلتر ها را در سایه خشک کنید.

۶ قلاب های فیلتر های هوای در روکش جلویی وارد کنید.



۷ کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا اتصال صحیح فیلتر های هوای مطمئن شوید.

## فیلتر هوای را تمیز کنید

در ۲ هفته پک بار با مر صورت لزوم بیشتر فیلتر های هوای تمیز کنید.

### توجه

- اگر فیلتر هوای خام شود ممکن است بشکند.


- و قفقی فیلتر هوای درستی در حای خود فرار نگیرد گرد و حاک و سایر مواد مسکن است وارد دستگاه داخلی شوند.

## نوع ۱


اگر از بالا به دستگاه داخلی نگاه کنید می توانید به راحتی فیلتر بالای را در حای خود بگذارید.

۱ برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید.

۲ زانده فیلتر هوای انگهدارید و به آرامی آن را بالا بباورد.

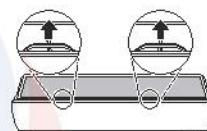


۳ آن را از دستگاه داخلی جدا کنید.



۴ فیلتر را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید یا از آب و لرم و ماده شوینده ختنی استفاده کنید.

۵ فیلتر را در سایه خشک کنید.

۶ قلاب های فیلتر هوای در روکش جلویی وارد کنید.

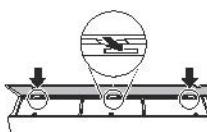

فاصله زمانی	توضیحات	نوع
۲ هفته	با استفاده از جاروبرقی یا شستشوی دستی، آن را تمیز کنید.	فیلتر هوا
هر ۳ ماه یک بار	با استفاده از جاروبرقی یا برس تمیز کنید.	فیلتر سه تایی
هر ۶ ماه یک بار	با استفاده از جاروبرقی یا برس تمیز کنید.	فیلتر 3M
هر ۶ ماه یک بار	با استفاده از جاروبرقی یا برس تمیز کنید.	فیلتر ضد حساسیت
هر ۶ ماه یک بار	از یک پارچه پنبه ای خشک برای از بین بردن گرد و خاک استفاده کنید.	بیون ساز (اختیاری)
مرتبأ	سطح دستگاه داخلی را با استفاده از یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.	دستگاه داخلی
یک بار در سال	از یک فرد متخصص بخواهید ظرف تخانیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند.	
هر ۴ ماه یک بار	از یک فرد متخصص بخواهید لوله تخانیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند.	
یک بار در سال	باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید.	
یک بار در سال	از یک فرد متخصص بخواهید کوبیل های مبدل حرارتی و محفظه های صفحه را تمیز کنید (با یک متخصص نمایش بگیرید).	دستگاه بیرونی
یک بار در سال	از یک فرد متخصص بخواهید فن را تمیز کند.	
یک بار در سال	از یک فرد متخصص بخواهید ظرف تخانیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند.	
یک بار در سال	از یک فرد متخصص بخواهید بررسی کند که همه بخش های فن محکم باشند.	
یک بار در سال	بخش های التکریکی را با کمک هو اتمیز کنید.	

## توجه

- هندگام تمیز کردن فیلتر ها، هرگز از آبی با درجه حرارت بالاتر از ۴۰ درجه استفاده نکنید. ممکن است باعث ایجاد تغییر حالت یا از بین رفتن رنگ دستگاه شود.

- هرگز از مواد فرار هندگام تمیز کردن فیلتر ها استفاده نکنید. ممکن است به سطح محصول آسیب بر ساندد.
- فیلتر 3M را با آب نشویید زیرا فیلتر ممکن است آسیب ببیند (اختیاری).
- فیلتر سه تایی را با آب نشویید زیرا فیلتر ممکن است آسیب ببیند (اختیاری).
- فیلتر ضد حساسیت را با آب نشویید زیرا سبب آسیب دیدگی آن میشود (اختیاری).



## مراقبت و نگهداری از دستگاه

### ● هشدار

- قبل از تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به مراقبت از دستگاه، سیم برق را جدا کنید و منتظر بمانید تا پنکه متوقف شود.

اگر از کولر گازی به مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، کولر گازی را خشک کنید تا بر بهترین شرایط باشد. مرتبه دستگاه را تمیز کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشید و از بروز عفونت‌های احتمالی جلوگیری شود.

• کولر گازی را در حالت فن به مدت ۳ تا ۴ ساعت خشک کنید و دوشاخه را از برق جدا کنید. اگر رطوبت داخل قطعات دستگاه باقی بماند، مسکن است به بخش‌های داخلی آن آسیب وارد شود.

• قبل از استفاده مجدد از کولر گازی قطعات داخلی کولر گازی را در حالت فن به مدت ۳ تا ۴ ساعت خشک کنید. با این کار بُوی ایجاد شده بر انر رطوبت از بین می‌رود.



- ویژگی مسکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.

**تماری**

## با استفاده از تلفن Smart Diagnosis™ هوشمند

### برای دستگاه های دارای لوگوی یا

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات شرکت منتریان گلبران انجام شود، از این مصلکرد استفاده کنید.

Smart Diagnosis™ را نمی توان فعل کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب پایی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.

### توجه

- حتیاً صدای محیط را به حداقل برسانید در غیر اینصورت تلفن نمی تواند به درستی صدای بیب را از دستگاه داخلی دریافت کند.



### اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL, LGPL, MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از وب سایت <http://opensource.lge.com> میدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی مجوز های اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه لوح فشرده، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می دهد. برای درخواست باید ایمیلی به [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ارسال کنید. این پیشنهاد به منظمه سل سی زمان تحويل محصول معتر است. این پیشنهاد برای همه کسانی که این اطلاعات را دریافت می کنند معتر است.

### نصب LG SmartThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، برنامه کاربردی LG SmartThinQ را در Apple App Store یا Google Play Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب را اجرا کنید.

### عملکرد Wi-Fi

- برای دستگاه های دارای آرم 

از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

### Smart Diagnosis™

اگر از عملکرد تشخیص هوشمند استفاده می کنید، اطلاعات مفید مانند روش بررسی استفاده از دستگاه بر اساس الگوی استفاده به شما ارائه خواهد شد.

### تنظیمات

به شما اجازه می دهد که گزینه های مختلف را روی دستگاه و در برنامه کاربردی تنظیم کنید.

### توجه

- اگر روتر بی سیم، او ائه کننده خدمات اینترنت با رمز خود را عوض کنید، دستگاه نام نویسی شده را از اپلیکیشن LG SmartThinQ پاک کرده و آن را دوباره نام نویسی کنید.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قلی تغیر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.



### استفاده از برنامه کاربردی LG SmartThinQ

#### مواردی که پیش از استفاده از

#### باشد

#### باشد



- برای تایید اتصال Wi-Fi بررسی کنید که نماد **Wi-Fi** بر روی صفحه کنترل روش باشد.
- این دستگاه، فقط شبکه های ۲/۴ Wi-Fi گیگا هرتز را پشتیبانی می کند. برای کنترل فرکانس شبکه خود، با او آن کننده اینترنت خود تماس بگیرید و یا به دفترچه راهنمای روتر بی سیم خود مراجعه کنید.
- برنامه **LG SmartThinQ** هیچ گونه مستولیتی در فیال مشکلات اتصال شبکه با هر گونه لشکل، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه تدارد.
- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه Wi-Fi مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد بشد. یک تقویت کننده-Fi خردباری کنید تا قادر سیگنال Wi-Fi بیهود بیدار کند.
- اتصال Wi-Fi ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل شود با قطع شود.
- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کند شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات انتقال سیگنال بی سیم، قادر به ثبت شدن نیست. دستگاه را از برق بکشید و پیش از استخراج دوباره، یک دقیقه صبر کنید.
- اگر دیوار اتنین در روتر بی سیم مسما فعل شده است، آن را غیرفعال کنید یا یک استثناء به آن اضافه کنید.
- نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)
- رابط کاربری گوشی هوشمند (UI) ممکن است در سیستم عامل های تلفن همراه (OS) و تولیدکنندگان مختلف تفاوت داشته باشد.
- اگر بروتکل امنیتی روتر، روی **WEP** تنظیم شده باشد، ممکن است نتوانید شبکه را تنظیم کنید. لطفاً آنرا به بروتکل های امنیتی دیگر تغییر دهید (**WPA2** توصیه می شود) و محصول را دوباره ثبت کنید.


#### LG SmartThinQ

- برای دستگاه های دارای آرم **Wi-Fi** را چک فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم (شبکه) را باز


- اگر فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم بیش از اندازه باشد، قدرت سیگنال ضعف می شود. ثبت دستگاه ممکن است زمان زیادی طول بکشد و یا نصب انجام نشود.

- Cellular Data Mobile data** را در گوشی هوشمند خود خاموش کنید.

- برای آیفون ها، داده را با رفتن به **← Cellular Data ← Settings** خاموش کنید.

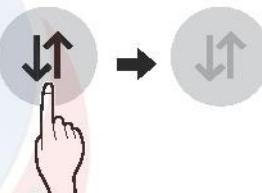

۳ تلفن هوشمند خود را به روتر بی سیم وصل کنید.

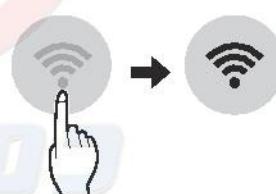

### استفاده از عملکرد "پاک کردن خودکار"

در حالت خنک کننده و رطوبت زدایی، رطوبتی بر دستگاه ایجاد می شود. این عملکرد باعث از بین رفتن چینن رطوبتی می شود.

- بر روی صفحه نمایش داده می شود.

#### توجه

- وقتی عملکرد "پاک کردن خودکار" در حل کارکرد است، بعضی از عملکردها قابل استفاده نیستند.
- اگر برق دستگاه را قطع کنید، فن به مدت ۳۰ دقیقه کار می کند و سپس بخش های داخلی دستگاه داخلی را پاک می کند.

### استفاده از عملکرد خواب راحت

این عملکرد به صورت خودکار کولر گازی را راه اندازی می کند تا محیط راحتی برای خواب ایجاد شود.

- بر روی صفحه نمایش داده می شوند.

#### توجه

- این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است.
- ۳۰ دقیقه بعد از شروع به کار و حتی اگر دمای اتاق کاهش نیابد و به دمای بهینه برای خواب نرسد، حرکت پرمه متوقف می شود و زاویه جریان هوای غیر مستقیم تنظیم می شود.
- مسکن امت محیط خواب راحت برای افراد مختلف، با یکدیگر مقاومت بلند.

### استفاده از عملکرد "کرمایش کم"

این عملکرد، سیستم گرمایش را به کار می اندازد تا زمانی که کسی در محل نیست، مثل زمانی که به تعطیلات رفته ای، حداقل دمای لاق حظ شود و انسان داخل اتاق بخ نزند.

- بر روی صفحه نمایش داده می شوند.

#### توجه

- این عملکرد در حالت گرم کننده قابل استفاده است.

در حین کارکرد LH، وقتی دکمه هایی مانند ، ، ، MODE، FAN SPEED، رافشار می دهد و سپس به حالت گرم کننده، ۳۰ درجه سانتی گراد، سرعت بالا باز می گردید.

- اگر دکمه JET MODE را در حین عملکرد LH فشار دید، این عملکرد غیرفعال می شود و حالت گرم کننده فوی فوراً شروع به کار می کند. ( فقط برای مدل گرم کننده فوی )
- در صورت بروز خطأ، عملکرد ممکن است متوقف شود تا از دستگاه محافظت شود.

دکمه های و COMFORT AIR را در حین عملکرد LH نمی توانید مورد استفاده قرار دهید.

- این عملکرد با پخش امواجی با فرکانس بالا، پشه ها را دور می کند.
- بر روی صفحه نمایش داده می شود.

#### توجه

- بدون روشن کردن کولر گازی می توانید از این عملکرد استفاده کنید.

بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.



### استفاده از عملکرد پیصدا

این عملکرد مانع از ایجاد سر و صدای نستگاه های خارجی شده و برای همسایگان مزاحمت ایجاد نخواهد شد.

-  بر روی صفحه نستگاه نمایش داده می شود.

#### توجه

- این عملکرد زمانی غیرفعال می شود که دکمه های **MODE** با **JET MODE ENERGY CTRL** را فشار دهید.
- در حالت عملکرد خنک کننده، گرم کننده، تغییر خودکار و حالت عملکرد خونکار، این عملکرد قابل استفاده است.

### استفاده از عملکرد مراقبت یونی

این عملکرد با تولید یون یون که توسط سطوح پوست جنب می شوند، باعث حفظ رطوبت پوستتان می شوند.

-  تقریباً ۳ ثانیه روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

#### توجه

- این عملکرد در حالت خنک کننده، گرم و در حالت یون ساز، قابل استفاده است.

### استفاده از عملکرد "خشک شدن چت"

این عملکرد باعث می شود رطوبت زدایی به بالاترین حد برسد.

-  بر روی صفحه نمایش داده می شوند.

#### توجه

- این عملکرد در حالت خنک کننده، رطوبت زدایی، عملکرد خونکار، گرم و در حالت یون ساز، قابل استفاده است.
- این عملکرد همزمان با کارکرد عملکرد خواب، قابل استفاده نیست.
- وقتی دکمه **MODE** را فشار می دهید، این عملکرد غیرفعال می شود.

### لغو عملکردهای خاص

- ۱ دکمه **FUNC** را مرتبأ فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود.

- ۲ برای لغو عملکرد، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

### استفاده از عملکرد تصفیه هوا

این عملکردها با کمک نراث و فیلتر های یونی، هوای تمیز و تازه را پخش می کنند.

عملکرد	صفحه نمایش	توضیحات
محفظه یون ساز		نرات یونی پخش شده از محفظه یون ساز، باکتری های موجود در هوای سایر مواد پضرور را استریلیزه می کنند.
پلاسما		آبیگی های میکرو سکبی و سیار کوچک از داخل هوای ورودی جدا می شود تا هوای تمیز و پاکیزه به خارج پخش شود.

#### توجه

- بدون روشن کردن کولر گازی می توانید از این عملکرد استفاده کنید.

- وقتی "از بین برنده دود/پلاسما" در بعضی از مدل ها در حل کارکرد است، لامپ پلاسما و لامپ خنک کننده هر دو روشن می شوند.
- در جین کارکرد، محفظه یون ساز را لمس نکنید.
- این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن است متفاوت کار کند.

توضیحات	صفحة نمایش
بُون ساز، از میلیون ها بُون استفاده می کند تا کیفیت هوای داخل را بهبود بخشد.	
برای کم کردن صدای دستگاه های خارجی.	
با تولید بُون، هوا را برای پوست کن مرطوب می کند.	
برای لینکه رطوبت داخلی با سرعت بیشتری کم شود.	
برای لینکه حداقل نمای افق حفظ شود و اجسام داخل قاق بخ نزند.	
باد مخصوص دور کننده پشه.	
برای از بین بردن رطوبت تولید شده در دستگاه داخلی.	
برای لینکه محیط خواب را حتی داشته باشید.	

## استفاده از عملکردهای خاص

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **FUNC** را مرتبأ فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود.

۳ برای بیان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.



### توجه

- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.
- بعضی از عملکردها از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن است مقاومت کار کنند.

## استفاده از عملکرد کنترل انرژی (اختیاری)

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **ENERGY CTRL** را فشار دهید.

• دکمه **ENERGY CTRL** را مرتبآ فشار دهید تا هر مرحله انتخاب شود.

### توجه

- ۱ مرحله: ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی شده تا ۲۰٪ کاهش می یابد.
- **80** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.
- ۲ مرحله: ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی شده تا ۴۰٪ کاهش می یابد.
- **60** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.
- ۳ مرحله (اختیاری): ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی شده تا ۶۰٪ کاهش می یابد.
- **40** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.
- **L** (مرحله ۱)، **LL** (مرحله ۲) بر روی صفحه نمایش بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.
- این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است.
- وقتی حالت کنترل انرژی انتخاب می شود، ظرفیت ممکن است کم شود.
- اگر دکمه های **FAN SPEED**، **◀▶** یا **◀▶** فشار داده شود، نمای دلخواه در حدود ۵ ثانیه نمایش داده می شود.
- اگر دکمه های **ROOM TEMP** فشار داده شود، نمای اتفاق در حدود ۵ ثانیه نمایش داده می شود.

## استفاده از عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی (اختیاری)

این عملکرد میزان استفاده از انرژی را در حین خنک کردن کاهش می دهد و نمای تنظیم شده را لغایش می دهد تا روحی سطحی بهینه فرار پگیرد و محیط راحت تری ایجاد شود. اگر دمای مورد نظر زیر ۲۲ درجه سانتیگراد تنظیم می شود. اگر نمای بیشتر از ۲۲ درجه سانتیگراد باشد، ثابت روی ۲۲ درجه می ماند.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتبآ فشار دهید تا حالت خنک کننده انتخاب شود.

۳ دکمه **ENERGY SAVING** را فشار دهید.  
• **◐** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.



## استفاده از عملکرد چراغ خاموش (اختیاری)

### روشنایی صفحه نمایش

می تواند روشنایی صفحه نمایش دستگاه داخلی را تنظیم کنید.

- نکه LIGHT OFF را فشار دهد.

### توجه

- صفحه نمایش را روشن/خاموش کنید.


## استفاده از عملکرد هوای مطبوع (اختیاری)

### عملکرد صفحه مطبوع

این عملکرد به راحتی صفحه را روی یک موقعیت از پیش تنظیم شده قرار می دهد تا هوای بصورت مستقیم بر روی جسم موجود در آفاق پخش شود.

- دستگاه را روشن کنید.

- نکه COMFORT AIR را مرتبآ فشار دهد تا جهت دلخواه انتخاب شود.



- بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

### توجه

- این عملکرد زمانی غیرفعال می شود که نکه MODE یا JET MODE را فشار دهد.



- وقتی نکه را فشار می دهد، این عملکرد غیرفعال می شود و جایجایی خونکار جهت عمودی تنظیم خواهد شد.
- وقتی این عملکرد خاموش است، صفحه افقی بسته به حالت تنظیم شده به صورت خونکار کار می کند.

## استفاده از عملکرد نمایش انرژی (اختیاری)

این عملکرد میزان برق تولید شده را همزمان با کار کردن دستگاه بر روی صفحه نمایش داخلی نشان می دهد.

### نمایش میزان مصرف انرژی فعلی

- دستگاه را روشن کنید.

- را به مدت ۳ ثانیه فشار دهد و نگهدارید.

- نمایش میزان مصرف برق همزمان با نماد (برای مدت زمانی بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود).

### نمایش میزان مصرف انرژی کلی (اختیاری)

- دستگاه را روشن کنید.

- را دو بار به مدت ۳ ثانیه فشار دهد و نگهدارید.

- نمایش میزان مصرف برق کلی (برای مدتی بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود).

### توجه

- بر روی دستگاه کنترل از راه دور بی سیم نمایش داده می شود.

- kWh به معنای میزان مصرف انرژی در همان لحظه است.

- kWh به معنای میزان مصرف انرژی کلی است.

- اگر بیشتر از  $99 \text{ kWh}$  است که همان دامنه مورد نظر می باشد، آن را روی  $99 \text{ kWh}$  نگه دارد.

- با خاموش کردن، مقادیر به میزان های از پیش تنظیم شده باز می گردند.

- مقدار وات کیتر از  $10 \text{ kW(h)}$  با واحد  $\text{kW(h)}$  و وات

- بیشتر از  $10 \text{ kW(h)}$  با واحد  $1 \text{ kW(h)}$  نمایش داده می شود.

- ممکن است انرژی اصلی با میزان انرژی نمایش داده شده متفاوت باشد.

### استفاده از عملکرد تایمر ساده (اختیاری)

و قبی به خواب می روید این عملکرد به صورت خودکار کولر گازی را خاموش می کند.

۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه  را مرتبآ فشار دهید.
- ۳ نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



- ۴ دکمه  یا  را فشار دهید تا ساعت (حداکثر ۷ ساعت) انتخاب شود.

- ۵ برای بیان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.
- ۶  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

#### توجه


- و قبی "تایم خاموش" را تنظیم می کنید، این عملکرد غیرفعال می شود.

### استفاده از عملکرد خواب (اختیاری)

و قبی به خواب می روید این عملکرد به صورت خودکار کولر گازی را خاموش می کند.

۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه  را مرتبآ فشار دهید.
- ۳ نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



- ۴ دکمه  یا  را فشار دهید تا ساعت (حداکثر ۷ ساعت) انتخاب شود.

- ۵ برای بیان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.
- ۶  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

#### توجه

-  بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.
-  ۱۰ تا ۷۰ فقط به مدت ۵ ثانیه بر روی صفحه نمایش دستگاه داخلی نشان داده می شود و سپس به تنظیم سما باز خواهد گشت.
- در حالت خنک گشته و رطوبت زیابی، نما بعد از ۳۰ دقیقه به اندازه درجه و بعد از ۳۰ دقیقه دیگر به اندازه ۱ درجه دیگر افزایش می باند تا خواب راحت تری داشته باشد.
- دما حداکثر تا ۲ درجه از نمای از پیش تنظیم شده افزایش می باند.
- هر چند که ممکن است علامت سرعت فن روی صفحه نمایش تغییر کند، سرعت فن به صورت خودکار تنظیم خواهد شد.

**فناپویا**

## تنظیم تایمر خاموش

- ۱ دکمه  را مرتبآ فشار دهید.  
• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می‌زند.



- ۲ با  را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند.

۳ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

- بعد از تنظیم تایмер، زمان فعلی و نماد  بر روی صفحه نمایش داده می‌شود که نشان دهنده آن است که زمان لغو اه تنظیم شده است.

### توجه

- وقتی "تایمر ساده" را تنظیم می‌کنید، این عملکرد غیرفعال می‌شود.

## لغو تایمر خاموش

- ۱ دکمه  را مرتبآ فشار دهید.  
• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می‌زند.



- ۲ برای لغو تنظیم، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

## روشن/خاموش کردن تایمر

- این عملکرد، کولر گازی را تنظیم می‌کند تا در زمان لغو اه شما به صورت خودکار روشن/خاموش شود.  
تایمر روشن/خاموش را می‌توان باهم تنظیم کرد.

## تنظیم تایمر روشن

- ۱ دکمه  را مرتبآ فشار دهید.  
• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می‌زند.



- ۲ با  را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند.

۳ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

- بعد از تنظیم تایمر، زمان فعلی و نماد  بر روی صفحه نمایش داده می‌شود که نشان دهنده آن است که زمان لغو اه تنظیم شده است.

## لغو تایمر روشن

- ۱ دکمه  را مرتبآ فشار دهید.  
• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می‌زند.



- ۲ برای لغو تنظیم، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

- برای لغو همه تنظیمات تایمر، دکمه  را فشار دهید.

## استفاده از عملکرد جهت وزش هوای

این عملکرد جهت وزش هوای را به صورت عمودی (افقی) تنظیم می کند.

- دکمه  را مرتبآ فشار دهید تا سرعت فن تنظیم

- انتخاب کنید.  
-  را برای تنظیم جهت وزش باد به صورت خودکار انتخاب کنید.

### توجه

- تنظیم جهت وزش باد به صورت افقی با توجه به مدل مسکن است پیشینی شود.
- اگر اگر به طور نسبی پرده را تنظیم کنید ممکن است نقصی در عملکرد دستگاه روی دهد.
- اگر کولر گازی را دوباره راه اندازی کنید، با جهت وزش هوای تنظیم شده قابلی کار می کند بنابراین بخش کننده هوای مسکن است با نمایش داده شده روی کنترل از راه دور مطابقت نداشته باشد. در چنین حالتی دکمه  را فشار دهید تا جهت وزش هوای دوباره تنظیم شود.
- این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور مسکن است متفاوت کار کند.

## استفاده از عملکرد سرعت فن

### تنظیم سرعت پنکه

- دکمه **FAN SPEED** را مرتبآ فشار دهید تا سرعت فن تنظیم شود.

سرعت	صفحه نمایش
زیاد	
متوسط - زیاد	
متوسط	
متوسط - کم	
کم	
باد طبیعی	-

### توجه

- سرعت فن باد طبیعی، بصورت خودکار تنظیم می شود.



نمادهای سرعت فن روی همان دستگاه های داخلی نمایش داده می شوند.

**F5 ← F4 ← F3 ← F2 ← F1**

- صفحه نمایش دستگاه داخلی فقط به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می شود و در همان مدل ها به تنظیم دما بازگشت.

**فناپویا**

## استفاده از عملکرد "حالت جت"

### تغییر سریع دمای اتاق

این عملکرد به شما امکان می‌دهد در طول تابستان به سرعت هوای داخل ساختمان را خنک کنید و در طول زمستان به سرعت هوای خنک کنید.

- حالت خنک کننده و گرم کننده: عملکرد حالت جت در حالت‌های خنک کننده، گرم کننده و رطوبت زدایی قابل استرسی است.
- فقط مدل خنک کننده: عملکرد حالت جت در حالت‌های خنک کننده، رطوبت زدایی، حالت فن و تصفیه هوای هوا قابل استرسی است.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتبآ فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود.

۳ دکمه **JET MODE** را فشار دهد.  
P<sub>0</sub> • بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می‌شود.

### حالت گرم کننده

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتبآ فشار دهید تا حالت گرم کننده انتخاب شود.



۳ دکمه **(A)** یا **(B)** را فشار دهد تا دمای دلخواه تنظیم شود.

### توجه

- هنگام آب شدن بخ و برفک، ☀ بر روی صفحه واحد داخلی نمایش داده می‌شود.
- علاوه بر این، این نشانگر بر روی واحد داخلی نمایش داده می‌شود:
  - هنگامی که پیش گرمن کردن در حل استفاده است.
  - هنگامی که درجه حرارت اتاق به دمای مشخص رسیده باشد.

### حالت فن

این حالت فقط هوا را داخل ساختمان پخش می‌کند بدون اینکه دمای تعییر دهد.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتبآ فشار دهید تا حالت فن انتخاب شود.



۳ دکمه **FAN SPEED** را فشار دهد تا سرعت فن تنظیم شود.

• در بعضی از مدل‌ها حالت گرم کردن جت قابل استفاده نیست.

• در حالت خنک کننده جت، هوای شدید برای ۳۰ دقیقه به بیرون نمی‌دهد می‌شود.

• بعد از گذشت ۳۰ دقیقه، دمای محیط بر روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد حفظ می‌شود.

در صورتی که می‌خواهید دمای را تغییر دهید، دکمه **(A)** یا **(B)** را فشار دهید تا دمای مورد نظرتان را تنظیم کنید.

• در حالت گرم کننده جت، هوای تشدید برای ۳۰ دقیقه به بیرون نمی‌دهد می‌شود.

• بعد از گذشت ۳۰ دقیقه، دمای محیط بر روی ۳۰ درجه سانتی‌گراد حفظ می‌شود.

در صورتی که می‌خواهید دمای را تغییر دهید، دکمه **(A)** یا **(B)** را فشار دهید تا دمای مورد نظرتان را تنظیم کنید.

• این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن است مقاولات کار کند.

## عملکرد خودکار (هوش مصنوعی)

### حالات تغییر حالت خودکار

#### حالات خنک گتنده و گرم گتنده

این حالت، به صورت خودکار حالت را تنظیم می کند تا دمای تنظیم شده روی  $\pm 2$  درجه سانتی گراد باشد.

- ۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه **MODE** را مرتبه آفشار دهید تا حالت تغییر خودکار انتخاب شود.

-  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

- ۳ دکمه  یا  را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود.

- ۴ دکمه **FAN SPEED** را فشار دهید تا سرعت فن تنظیم شود.

#### فقط مدل خنک گتنده

در این حالت سرعت فن و نمایه صورت خودکار بر اساس دمای اتاق تنظیم می شود.

- ۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه **MODE** را مرتبه آفشار دهید تا عملکرد خودکار انتخاب شود.

-  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

- ۳ اگر دما کمتر یا بیشتر از دمای دلخواه است، دکمه های  یا  را فشار دهید تا کد عملکرد دلخواه انتخاب شود.



### حالات رطوبت زدایی

این عملکرد به منظور پیشگیری از تشکیل فارچ یا کلک در داخل دستگاه به دلیل رطوبت زیاد محیط های مرطوب با رطوبت ناشی از فصل های بارانی، به کار می رود. در این حالت دمای اتاق تنظیم می شود و سرعت فن به صورت خودکار تنظیم می شود تا بهترین سطح رطوبت حفظ نشود.

- ۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه **MODE** را مرتبه آفشار دهید تا حالت رطوبت زدایی انتخاب شود.

-  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

توضیحات	کد
سرد	۲
کمی سرد	۱
حفظ نمای اتاق	۰
کمی گرم	-۱
گرم	-۲

#### توجه

- در این حالت نمی توانید سرعت فن را تنظیم کنید، اما می توانید پره های وزش جهت باد را تنظیم کنید تا به صورت خودکار بجز خد.

- در این حالت نمی توانید دمای اتاق را تنظیم کنید، به صورت خودکار تنظیم می شود.

- نمای اتاق بر روی صفحه نمایش داده نمی شود.

### استفاده از عملکرد "حالت"

این عملکرد به شما امکان می دهد عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

#### فقط مدل خنک کننده



#### حالات خنک کننده و گرم کننده



#### حالات خنک کننده

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ نکمه MODE را مرتبأً فشار دهید تا حالت خنک کننده انتخاب شود.

• \*

۳ نکمه ( ) را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود.

### راه اندازی مجدد کولر گازی به صورت خودکار

و قبی کولر گازی مجددآ بعد از قطع برق شروع به کار می کند، این عملکرد تنظیمات فعلی را بازیابی می کند.


#### غیرفعال کردن راه اندازی مجدد خودکار

۱ در پوش حلو (نوع ۲) یا پرده لقی (نوع ۱) را باز کنید.


۲ دستگاه دو بار صدای بیب بخش می کند و لامپ ۴ بار به صورت دونایی چشمک می زند.

- برای فعالسازی مجدد این عملکرد، نکمه ON/OFF را فشار دهید و به مدت ۶ ثانیه نگهدارید. دستگاه دو بار صدای بیب می دهد و به مدت ۴ ثانیه نگهدارید. دستگاه دو بار صدای بیب می دهد و لامپ ۴ بار به صورت دونایی چشمک می زند.

نوع ۱

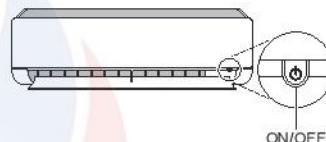


نوع ۲

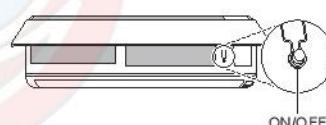

توجه

- و بیزگی مسکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.
- اگر نکمه ON/OFF را بجای ۶ ثانیه، بین ۳ تا ۵ ثانیه نگهدارید دستگاه وارد حالت آزمایش (تست) می شود. در عملکرد آزمایش، دستگاه به مدت ۱۸ دقیقه هوای خنک را با قدرت به بیرون بخش می کند و سپس به تنظیمات پیش فرض کارخانه باز می گردد.

توضیحات	صفحه نمایش [2]	دکمه [1]
بون ساز، از میلیون های بون استفاده می کند تا کیفیت هوای داخل را بهبود بخشد.		
برای کم کردن صدای دستگاه های خارجی.		
با تولید بون، هوا را برای پوست تان مرطوب می کند.		
برای اینکه رطوبت داخلی با سرعت بیشتری کم شود.		
برای اینکه حداقل نسای اتاق حفظ شود و اجسام داخل اتاق بخ نزند.		
باد مخصوص دور گننده پشه.		
برای از بین بردن رطوبت تولید شده در دستگاه داخلی.		
برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشید.		
برای بالرزانی تنظیمات دستگاه کنترل از راه دور.	-	RESET

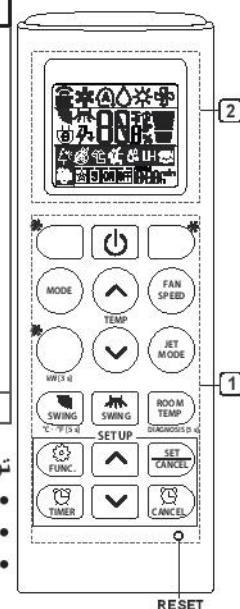


## توجه

- بعضی از عملکردها مسکن است با توجه به مدل دستگاه پیشیگانی نشوند.
- \* دکمه ها مسکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کنند.
- دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید تا **FUNC** (عملکرد) انتخاب شده شروع به کار کند.

تمام بود


توضیحات	صفحه نمایش ②	دکمه ①
برای روشن/خاموش کردن کولر گازی به صورت خودکار در زمان نluxواه.		
برای تنظیم/لغو علکرهای خاص و تایمر.	-	SET/ CANCEL
برای لغو تنظیمات تایمر.	-	
برای تنظیم زمان.	-	
برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش در سنتگاه داخلی.	-	*LIGHT OFF
برای نمایش دمای اتاق.		ROOM TEMP
برای تغییر واحد دمای سنتگاه بین سانتی گراد و فارنهایت.		°C↔°F [5 s]
برای کم کردن میزان مصرف برق.		*ENERGY SAVING
برای تنظیم جریان هوا و پخش بد.		*COMFORT AIR
برای تنظیم نمیلش با عدم نمایش اطلاعات مربوط به انرژی.	-	KW [3 s]
برای اعمال تأثیر صرفه جویی در مصرف انرژی.		*ENERGY CTRL
برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشد.		*COMFORT SLEEP
برای اینکه به راحتی بتوانید اطلاعات مربوط به مر البت و نگهداری از سنتگاه را بررسی کنید.	-	DIAGNOSIS [5 s]

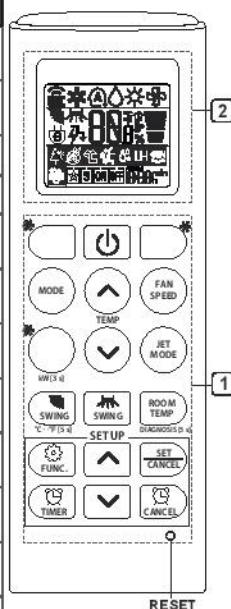

## استفاده از دستگاه کنترل از راه دور بی سیم

می توانید با استفاده از کنترل از راه دور راحت تر از دستگاه تهویه استفاده کنید.

توضیحات	صفحه نمایش ②	دکمه ①
برای روشن/خاموش کردن کولر گازی.	-	
برای تنظیم نمای مناسب آفاق در حالت های خنک کننده، گرم کننده یا تغییر خودکار.		
برای انتخاب حالت خنک کننده.		<b>MODE</b>
برای انتخاب حالت گرم کننده.		
برای انتخاب حالت رطوبت زدایی.		
برای انتخاب حالت فن.		
برای انتخاب حالت تغییر خودکار/عملکرد خودکار.		<b>JET MODE</b>
برای تغییر سریع نمای آفاق.		
برای تنظیم سرعت فن.		<b>FAN SPEED</b>
برای تنظیم جهت جریان هوای به صورت افقی یا عمودی.		

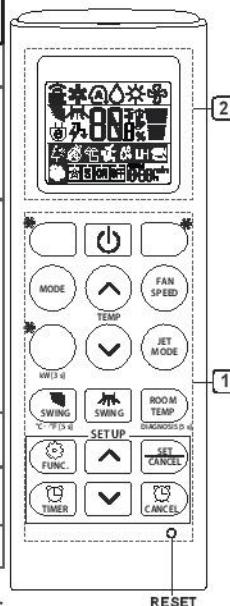

## توجه

\* دکمه ها ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کنند.

# فماپویا


## کار کردن با کولر گازی بدون سستگاه از راه دور

وقتی سستگاه کنترل از راه دور نر نیست نبایست، می توانید از دکمه **ON/OFF** سستگاه داخلی برای کار کرد سستگاه استفاده کنید.


- ۱ دریوش چلو ( نوع ۲) یا بره لفظی ( نوع ۱) را باز کنید.

- ۲ دکمه **ON/OFF** را فشار دهید.

### نوع ۱

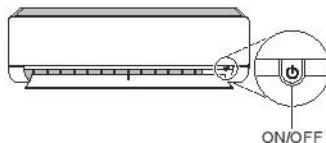

### نوع ۲

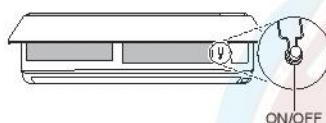

### توجه

- اگر بره لفظی به سرعت باز شود ممکن است استپ موتور از کار بیفتد.
- سرعت فن روی زیاد تنظیم شده است.
- ویژگی ممکن است با توجه به مدل سستگاه تغییر کند.
- هنگام استفاده از دکمه اضطراری **ON/OFF**، نمی توانید نما را تغییر دهید.
- فقط برای مدل های خنک کننده و گرم کننده، دما بین ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتی گراد تنظیم می شود.
- برای مدل های خنک کننده و گرم کننده، دما بین ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتی گراد تنظیم می شود.

## تنظیم زمان فعلی

۱ باتری ها را در سستگاه بگذارید.

- نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.

12:00

### ۲

- یا  را فشار دهید تا نفیخه ها انتخاب شوند.

- برای بیان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

### توجه

- تایمر روشن/خاموش بعد از تنظیم زمان فعلی قابل استفاده خواهد بود.


## استفاده از عملکرد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت (اختیاری)

این عملکرد واحد را بین سانتی گراد و فارنهایت تغییر می دهد.

- دکمه  را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید و نگهدازید.

## روش کارکرد

دستگاه کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال در سمت راست کولر گازی بگیرید تا کار کند.

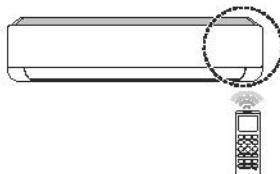

## توجه


- اگر دستگاه کنترل از راه دور را به سمت سایر وسائل الکتریکی بگیرید ممکن است بر آنها اثر داشته باشد. حتماً دستگاه کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال دستگاه گفوبه هوا بگیرید.
- برای عملکرد صحیح، از یک پارچه نرم برای تمیز کردن فرستنده سیگنال و گیرنده استفاده کنید.
- در صورتی که محصول فاقد یک عملکرد خاص باشد، زمانی که دکمه آن عملکرد بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار داده شود صدای سوت شنیده نمی شود بجز برای عملکردهای مسیر جریان هوا (SWING)، نمایش انرژی (ENERGY)، عملکرد پاکسازی هوا (CLEAN).

## کنترل از راه دور بی سیم


### قراردادن باتری ها در دستگاه

اگر صفحه نمایش دستگاه کنترل از راه دور کم رنگ شده است، باتری ها را تغییر نکنید. باتری های AAA (۱/۵ ولت) را قبل از استفاده از کنترل از راه دور در آن قرار دهید.

۱ در پوش محفظه باتری را بردارید.



۲ باتری های جدید را داخل دستگاه بگذارید و بررسی کنید قطب های + و - باتری ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.



## نصب نگهدارنده کنترل از راه دور

برای محافظت از دستگاه کنترل از راه دور، نگهدارنده را در جایی نصب کنید که در معرض نابض مستقیم نور خور نشود.

۱ مکانی اینم را انتخاب کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد.

۲ با کمک آجر بیچ گوشی ۲ بیچ را محکم بیندید تا نگهدارنده محکم شود.




## نکاتی برای عملکرد دستگاه

### نکاتی هایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- داخل ساختمان را بیش از حد خنک نکنید. این کار ممکن است برای سلامتی مضر باشد و باعث می شود مقدار زیادی برق مصرف کنید.
- هنگام کار کرد دستگاه با استفاده از پرده مانع از تابش نور خورشید شوید.
- وقتی دستگاه کار می کند، درها و پنجره ها را به طور کامل ببندید.
- مسیر جریان هوای را به صورت لفی یا عمودی تنظیم کنید تا هوای داخل جریان پیدا کند.
- در یک مدت زمانی کوتاه، سرعت فن را زیاد کنید تا هوای داخل ساختمان به سرعت گرم یا خنک شود.
- اگر برای مدت زمان طولانی از کولر گازی استفاده می کنید، به طور منظم هر چند وقت یک بار پنجره ها را باز کنید تا کیفیت هوای داخل بهتر شود.
- هر ۲ هفته یک بار فیلتر هوای را تمیز کنید. گرد و خاک و آلودگی های جمع شده در فیلتر هوای ممکن است جریان هوای را مسدود کند یا عملکرد خنک کننده ای را بدن رطوبت را ضعیف کند.

## قسمت های مختلف و عملکردها


دستگاه بیرونی

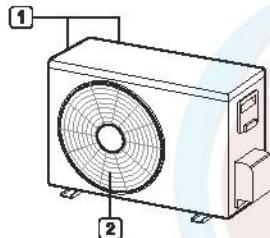

محظمه ورودی هوای

محظمه خروجی هوای

دستگاه داخلی

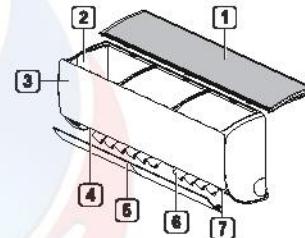

فیلتر هوای

ورودی هوای

روکن جلویی

خروجی هوای

پخش کننده هوای (دربیجه لفی)

پخش کننده هوای (دربیجه عمودی)

دکسه روشن/خاموش

## توجه

- تعداد و محل کارکرد لامپ ها با توجه به مدل کولر گازی مسکن است مقاومت بلند.
- ویژگی مسکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.

### مراقبت و نگهداری از دستگاه

- هنگام بیرون آوردن فیلتر هوا، هرگز بخش های فلزی کولر گازی را لمس نکنید.
- هنگام تمیز کردن، تعمیرات یا نگهداری از کولر گازی که در ارتفاع نصب شده است، از یک وسیله محکم یا نردبان استفاده کنید.
- هرگز از مواد تمیز کننده قوی یا حلال های قوی هنگام تمیز کردن کولر گازی استفاده نکنید و از ریختن آب بر روی دستگاه خودداری کنید. از یک پارچه نرم استفاده کنید.



## عملکرد

- اگر از کنترل از راه دور برای مدت زمان طولانی استفاده نمی‌کنید، باتری های آن را بیرون بیاورید.
- بررسی کنید فیلتر قبل از کار کرد کولر گازی نصب شده باشد.
- حتماً بعد از نصب یا تعمیر دستگاه تهویه هوا بررسی کنید که خنک کننده نشستی نداشته باشد.
- هیچ جسمی را روی کولر گازی نگذارید.
- هرگز انواع مختلف باتری یا باتری های جدید و قدیمی را با یکدیگر برای کنترل از راه دور استفاده نکنید.
- اگر رطوبت هوا زیاد یا درب و پنجره باز است، مدت زمان استفاده از دستگاه را کم کنید.
- در صورت نشستی باتری، از دستگاه کنترل از راه دور استفاده نکنید. اگر لباس هایتان یا پوستتان با مایع نشت شده از باتری تماس پیدا کرد، آن را با آب تمیز بشویید.
- از قرار گرفتن افراد، حیوانات یا گیاهان برای مدت زمان طولانی در برابر هوای گرم یا سرد تولید شده از کولر گازی خودداری کنید.
- اگر مایع نشت کرده از باتری را خورید، داخل دهان تان را به طور کامل بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
- آب تخلیه شده از کولر گازی را نخورید.
- از این دستگاه برای اهداف خاص استفاده نکنید، مثلاً برای نگهداری مواد غذایی یا قرار دادن اجسام تزئینی و دیگر موارد. این یک کولر گازی است نه یک سیستم خنک کننده دقیق. ممکن است به وسایلتان آسیب وارد شود.
- از شارژ مجدد باتری ها یا باز کردن آنها خودداری کنید.



## ⚠️ احتیاط

برای کم کردن خطر بروز جراحت های جزئی، بروز نقص در عملکرد دستگاه یا آسیب به دستگاه یا دیگر وسایل هنگام استفاده از دستگاه، موارد احتیاط اولیه را در نظر داشته باشید، از جمله موارد زیر:

### نصب

- کولر گازی را در محلی نصب نکنید که مستقیماً در برابر ورزش باد دریا باشد (به دلیل پخش ذرات نسک).
- شیر تخلیه را به درستی نصب کنید تا آب حاصل از میعان به راحتی تخلیه شود.
- هنگام باز کردن یا نصب کولر گازی مراقب باشید.
- ماده خنک کننده نشت کرده را در حین نصب یا تعمیرات لمس نکنید.
- کولر گازی را با کمک دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد جابجا کنید یا از ماشین بالابر مخصوص استفاده کنید.
- دستگاه بیرونی را طوری نصب کنید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید از آن محافظت شود. دستگاه داخلی دستگاه را در جایی قرار ندهید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید از طریق پنجره ها باشد.
- مواد بسته بندی مانند پیچ، میخ یا باتری ها را با استفاده از بسته بندی صحیح بعد از نصب یا تعمیرات دور بریزید.
- کولر گازی را در جایی نصب کنید که صدای دستگاه خارجی یا دود و بخار حاصل از آن همسایگان را ناراحت نکند. عدم انجام این کار ممکن است باعث بروز مشکلاتی با همسایگان شود.



### ایمنی فنی

- نصب یا تعمیرات انجام شده توسط افراد غیر مجاز ممکن است خطرهایی را برای شما و دیگران به همراه داشته باشد.
- اطلاعات موجود در این دفترچه راهنمای برای استفاده توسط یک متخصص سرویس کار محرب است که با اصول ایمنی آشنا باشد و ابزارها و وسائل آزمایشی مناسب را در اختیار دارد.
- اگر همه دستورالعمل های عنوان شده در این دفترچه را مطالعه و به طور کامل اجرا نکنید ممکن است منجر به آسیب مالی، جانی و/ یا مرگ شود.
- این دستگاه باید با توجه به قوانین ملی مربوط به سیم کشی نصب شود.
- اگر لازم است سیم برق تعویض شود، تعویض باید توسط پرسنل مجاز انجام شود و فقط باید از قطعات اصلی برای تعویض استفاده کنید.
- این دستگاه باید به درستی بر روی زمین قرار داده شود تا خطر بروز برق گرفتگی به حداقل برسد.
- گیره های اتصال به زمین را از روی دوشاخه برق جدا نکنید.
- اتصال پایانه زمینی آداپتور به پیچ روکش پریز دیواری باعث اتصال دستگاه به زمین نمی شود، مگر اینکه پیچ دارای روکش فلزی، بدون عایق باشد و همچنین پریز دیواری از طریق سیم های خانگی به زمین متصل باشد.
- اگر نسبت به اینکه آیا کولر گازی به درستی به زمین متصل شده است یا خیر دچار تردید هستید، از یک متخصص برق م梗ب بخواهید پریز و مدار برق دیواری را بررسی کند.
- برای دور ریختن گاز خنک کننده و عایق به کار رفته در دستگاه باید مراحل خاصی را طی کنید. قبل از دور ریختن این مواد، با یک نماینده خدمات یا فردی مشابه تماس بگیرید.
- اگر سیم برق آسیب دیده است باید توسط تولید کننده یا نماینده خدمات آن یا فرد محرب دیگری تعویض شود تا هیچ خطری در پی نداشته باشد.

- ورودی ها یا خروجی های هوا را مسدود نکنید.
- هنگام کار کرد دستگاه، دستها یا اشیاء را از طریق ورودی یا خروجی هوا وارد دستگاه نکنید.
- برسی کنید سیم برق کثیف شل و دارای شکستگی نباشد.
- هرگز کولر گازی را با دستان خیس لمس نکنید، راه اندازی یا تعمیر نکنید.
- هیچ جسمی را روی سیم برق نگذارید.
- بخاری یا سایر وسایل گرمایش را در نزدیکی سیم برق قرار ندهید.
- تغییری در سیم برق ایجاد نکنید و طول آن را افزایش ندهید. خراشیدگی ها یا کنده شدن روکش سیم برق ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی یا برق گرفتگی شود و باید در این شرایط سیم را تعویض کنید.
- در صورت قطع برق یا در شرایط وقوع صاعقه و طوفان، فوراً سیم برق را قطع کنید.
- مراقب باشید که کابل برق در حین کار با دستگاه از برق کشیده نشود یا آسیب نیندد.
- هنگامی که دستگاه روشن است یا بلا فاصله بعد از روشن کردن آن، لوله خنک کنده یا لوله آب یا هیچ یک از قطعات داخلی دستگاه را لمس نکنید.

### مراقبت و نگهداری از دستگاه

- برای تمیز کردن دستگاه، آب را به طور مستقیم بر روی آن نریزید.
- قبل از تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به مراقبت از دستگاه، سیم برق را جدا کنید و منتظر بمانید تا پنکه متوقف شود.



- پریز اختصاصی و قطع کننده مدار را قبل از استفاده از کولر گازی نصب کنید.
- سیم اتصال به زمین را به لوله گاز، میله برق یا سیم اتصال به زمین تلفن وصل نکنید.
- لوازم و ابزار مناسب برای قطع کردن دستگاه و سیم کشی مطابق با قوانین سیم کشی می باشد در نظر گرفته شود.

### عملکرد

- فقط از قطعات فهرست شده در قسمت قطعات سرویس استفاده کنید. هرگز خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید.
- مراقب باشید کوکان از دستگاه بیرونی بالا نروند یا به آن ضربه نزنند.
- با اتری ها را طوری معده کنید که خطر آتش سوزی وجود نداشته باشد.
- فقط از خنک کننده مشخص شده بر روی برچسب کولر گازی استفاده کنید.
- اگر صدا و بویی متوجه شدید یا اگر از دستگاه دود بیرون می زند، فوراً برق را قطع کنید.
- اجسام قابل اشتعال مانند بنزین، بنزین یا تیتر را در نزدیکی کولر گازی قرار ندهید.
- اگر کولر گازی در جریان سیل و طوفان غوطه ور شده است، با مرکز خدمات مجاز تاسیسات بگیرید.
- از کولر گازی برای مدت زمان طولانی در مکانی کوچک بدون تهویه مناسب استفاده نکنید.
- در صورت نشتی گاز (مثل فریون، گاز پروپان، LP و دیگر موارد)، قبل از استفاده مجدد از دستگاه، به خوبی هوای محیط را تهویه کنید.
- برای تمیز کردن بخش داخلی دستگاه، با مرکز خدمات مجاز یا فروشنده مجاز تاسیسات بگیرید.
- استفاده از مواد شوینده سخت ممکن است باعث ایجاد فرسایش یا آسیب به دستگاه شود.
- وقتی از کولر گازی و دستگاه گرم کننده به صورت همزمان استفاده می کنید، حتماً هوای محیط را به خوبی تهویه کنید.



## نصب

- کولر گازی را روی سطحی که صاف نیست یا در مکانی که خطر افتادن آن وجود دارد، قرار ندهید.
- هنگام نصب یا تغییر مکان کولر گازی با مرکز خدمات مجاز تاسیس بگیرید.
- صفحه و روکش جعبه کنترل را به صورت این نصب کنید.
- کولر گازی را در جایی نصب نکنید که مایعات یا گازهای قابل اشتعال مانند بنزین، پروپان، تیتر نقاشی و دیگر موارد نگهداری می شوند.
- هنگام نصب کولر گازی بررسی کنید لوله و کابل برق که بخش های داخلی و خارجی را به یکدیگر متصل می کنند زیاد محکم کشیده نشده باشند.
- از قطع کننده مدار استاندارد و فیوز استاندارد استفاده کنید که با درجه بندی های مشخص شده کولر گازی مطابقت داشته باشد.
- از وارد کردن هوا و گاز به داخل سیستم خودداری کنید مگر اینکه از نوع خنک کننده ای خاص باشد.
- از گازهای غیرقابل اشتعال (نیتروژن) برای بررسی نشتی و تصفیه هوا استفاده کنید. استفاده از هوای فشرده شده یا گاز قابل اشتعال مسکن است باعث بروز آتش سوزی یا انفجار شود.
- اتصال سیم های داخلی/خارجی باید محکم شود و کابل باید به درستی رد شود تا هیچ فشاری از طرف پایانه های اتصال روی کابل وارد نشود. اتصال های نامناسب یا شل ممکن است باعث ایجاد حرارت یا آتش سوزی شود.



دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا آسیب هایی است که نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است.  
این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده‌اند که در زیر توصیف شده اند.

**!** این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می‌رود که ممکن است خطرهای احتمالی ایجاد کنند. بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

### **!** هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

### **!** احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

## دستورالعمل های ایمنی مهم

### **!** هشدار

برای جلوگیری از انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحت یا سوختگی افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد زیر را رعایت کنید:

### کودکان حاضر در خانه

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظرارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

# فهرست مطالب

این دفترچه راهنمای مسکن است دربرگیرنده تصاویر و محتوایی بتند که با مدل خردباری شده توسط شما مقاومت است.

این دفترچه راهنمای مسکن است توسط سازنده تغییر کند.

۳	بستور العمل های اینمنی.....
۳	بستور العمل های اینمنی مهم.....
۱۱	عملکرد.....
۱۱	نکاتی برای عملکرد دستگاه.....
۱۱	قسمت های مختلف و عملکردها.....
۱۲	کنترل از راه دور بی سیم.....
۱۷	راه اندازی مجدد کولر گازی به صورت خونکار.....
۱۷	استفاده از عملکرد "حالت"
۱۹	استفاده از عملکرد "حالت جت"
۲۰	استفاده از عملکرد سرعت فن
۲۰	استفاده از عملکرد جهت وزش هوا
۲۱	روشن/خاموش کردن تایمر
۲۲	استفاده از عملکرد خواب (اختیاری)
۲۲	استفاده از عملکرد تایmer ساده (اختیاری)
۲۳	استفاده از عملکرد نمایش انرژی (اختیاری)
۲۳	استفاده از عملکرد چراغ حاموش (اختیاری)
۲۳	استفاده از عملکرد هوای مطبوع (اختیاری)
۲۴	استفاده از عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی (اختیاری)
۲۴	استفاده از عملکرد کنترل انرژی (اختیاری)
۲۵	استفاده از عملکردهای خاص
۲۸	قابلیت های هوشمند.....
۲۸	استفاده از برنامه کاربردی LG SmartThinQ
۳۱	مراقبت و نگهداری از دستگاه.....
۳۳	فیلتر هوا را تمیز کنید.....
۳۴	تمیز کردن فیلتر های 3M، سه تایی (Triple) و ضد حساسیت (اختیاری).....
۳۵	عیب یابی.....



دفترچه راهنمای

# کولر گازی

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای کاربر را با دقت مطالعه کنید و برای مراجعه های بعدی در سترس نگهدارید.

نوع: قابل اتصال به دیوار

[www.lg.com](http://www.lg.com)

کپی رایت ۲۰۱۷ - ۲۰۱۹ ال جی الکترونیکس. تمام حقوق محفوظ می باشد