



## دفترچه راهنمای دستگاه تصفیه هوا

پیش از استفاده از دستگاه، مطالعه نمایید.  
متضمن ایمنی کاربران. کارت ضمانت دستگاه پیوست دفترچه راهنمای شده است.  
پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای، آن را در دسترس نگهدارید.

کلبویا

سری PS-S200



MFL67232604

## مزایا عبارتند

از اینکه دستگاه تصفیه هوای ال جی را انتخاب نموده و از آن استفاده می کنید سپاسگزاریم. استفاده طولانی مدت و ایمن از این دستگاه، پس از مطالعه این دفترچه راهنمای امکان پذیر است.

### استفاده آسان از سیستم فیلتر HEPA

- با سیستم تفکیک فیلتر ال جی، تمیز کردن فیلتر بسیار آسان است.

### عملکرد بی صدا

- این عملکرد با کاهش میزان صدا، شرایط برای استراحت شب فراهم می کند.

تمپویا

# فهرست مطالب

## مراقبت و تمیز کردن

- |             |  |
|-------------|--|
| 22~23 ..... | <input type="checkbox"/> تمیز فیلتر                          |
| 24.....     | <input type="checkbox"/> نحوه تمیز کردن سطح بیرونی و نگهداری |
| 25~26 ..... | <input type="checkbox"/> عیب یابی پیش از تماس با مرکز خدمات  |
| 33.....     | <input type="checkbox"/> مشخصاتی فنی دستگاه                  |

## شروع به کار

- |             |   |
|-------------|---|
| 2 .....     | <input type="checkbox"/> فواید عبارتند  |
| 13~4 .....  | <input type="checkbox"/> اختارهای اینمی |
| 14.....     | <input type="checkbox"/> نصب            |
| 15.....     | <input type="checkbox"/> نحوه استفاده   |
| 18~16 ..... | <input type="checkbox"/> نام قطعات      |
|             | - قاب اصلی                              |
|             | - نمایشگر و پانل دکمه ها                |
|             | - سیستم فیلتر                           |

## نحوه استفاده

- |             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 21~19 ..... | <input type="checkbox"/> عملکرد |
|             | - حالت تصفیه هوا                |
|             | - حالت خودکار                   |
|             | - حالت توربو                    |
|             | - حالت استراحت                  |

نمایشگر

قبل از استفاده

هنگام استفاده

پس از استفاده

# اخطارهایی پیرامون ایمنی

تمامی اطلاعات ارایه شده در این دفترچه به منظور ایمنی شما و کاهش خطر آتش سوزی یا انفجار، شوک الکتریکی یا پیشگیری از خسارات مالی، جانی و مرک است.

## هشدار / اخطار

این علامت برای توجه به جزئیات و عملکرد هایی است که می تواند موجب خطر شود. برای پیشگیری از هرگونه خطر، دستور العمل های مربوطه را رعایت کنید.



**هشدار** در صورت عدم رعایت موجب جراحت شدید یا مرک کاربر می شود.



**اخطارها** در صورت عدم رعایت موجب خسارت مالی یا جانی کاربر می شود.



باتری ها (چه نصب شده و چه ارایه شده) نباید در معرض حرارت زیاد نظیر نور خورشید یا منابع حرارتی قرار گیرند.




# اخطارهایی پیرامون ایمنی

## هشدار


### نصب

### قبل از استفاده


هرگز از سیم برق معیوب یا دوشاخه شل استفاده نکنید.  
در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

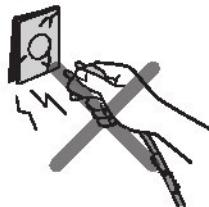


هرگز خودتان اقدام به باز کردن یا تعمیر دستگاه نکنید.  
در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

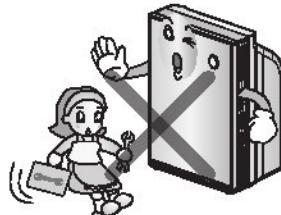


هرگز از سه راهی استفاده نکنید.  
خواهد شد. استفاده بی دلیل از برق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

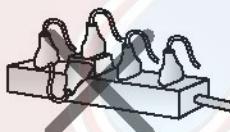

استفاده از دستگاه در اماکنی که دارای رطوبت زیاد است نظیر سرویس دستشویی، حمام یا رختشوی خانه محاج نیست.  
در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

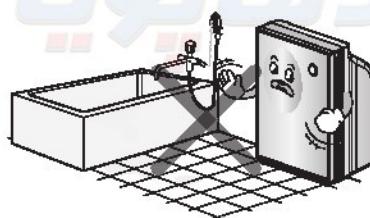

از تعویض یا بلندتر کردن سیم برق خودداری کنید.  
در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

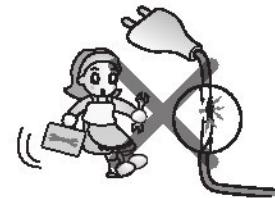


در هنگام شستی گاز و پیش از به کار انداختن دستگاه تصفیه هوا ابتدا پنجه را به منظور تهویه هوا باز کنید.  
در غیر این صورت ممکن است منجر به انفجار، آتش سوزی یا جراحت شود.



# اخطارهایی پیرامون ایمنی

از قرار دادن اشیاء سنگین ببروی سیم برق خودداری کنید و همچنین مراقب باشید زیر خود دستگاه قرار نگیرد.  
در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

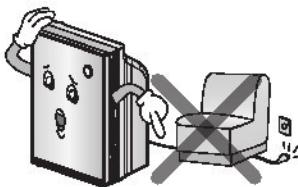


در صورت احساس صدای غیرعادی یا بو و دود از دستگاه، دوشاخه را از پریز کشیده و با مرکز خدمات مجاز تفاس بگیرید.  
در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.




هرگز در اطراف دستگاه از انواع اسپری و گازهای قابل اشتعال استفاده نکنید.  
در غیر این صورت منجر به آتش سوزی و خرابی دستگاه می شود.



از قرار دادن وسایل آتش زا در اطراف دستگاه خودداری کنید.  
در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

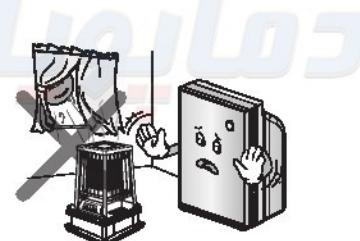


از قرار دادن اشیاء سنگین ببروی سیم برق حرارتی و رطوبت نگه دارید.  
در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

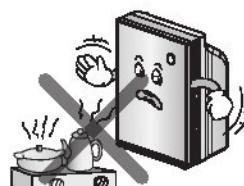

# اخطارهایی پیرامون ایمنی

## عملکرد


هرگز برای درآوردن دو شاخه از سیم برق نگیرید.  
منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

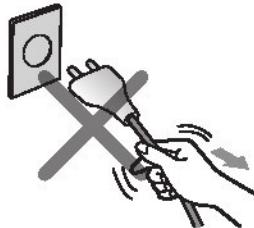

به خاطر داشته باشید که هیچگاه آب وارد دستگاه نشود.  
در غیر این صورت منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی می شود.




هرگز سیم های برق را خم نکنید، نیچانید، نکشید و لای در قرار ندهید.  
سیم های معیوب منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می کرند.

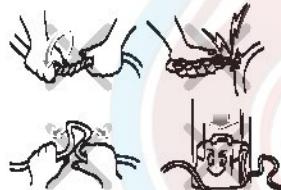


برای درآوردن دو شاخه آن را از دو طرف بگیرید و هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید.  
در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی و جراحت می شود.



دو شاخه برق دستگاه را به صورت کامل در پریز قرار دهید به طوری که شل نباشد.  
اتصال ناقص منجر به آتش سوزی می شود.

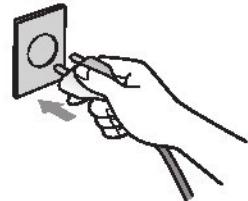


دستگاه را هرگز در اماکنی که گرد و غبار چرب صنعتی یا غبار فلزی وجود دارد نصب نکنید.  
مجبوب به آتش سوزی و خرابی دستگاه می شود.

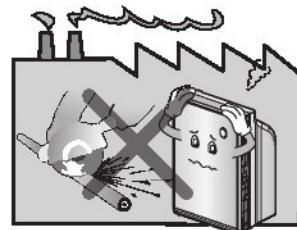

# اخطارهایی پیرامون ایمنی

سیم های برق از وسایل حرارت زا استفاده نکنید.

در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود.

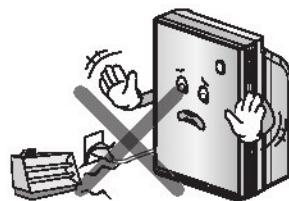


هرگز بروموی سیم های برق قالیچه، متکا و غیره قرار ندهید.

سیم های برق آسیب دیده و منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.




از قرار دادن موافع در اطراف دستگاه خودداری کنید.

در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.

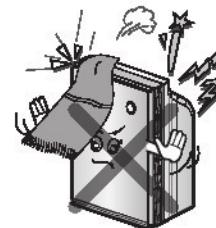

از به کار بردن تافت مو یا اسپری حشره کش هنگامی که دستگاه در حال حرکت است از آن استفاده نکنید.

در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی یا خرابی لوازم دستگاه می شود.

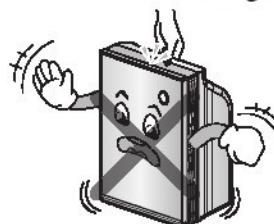


از به کار بردن تافت مو یا اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.

منجر به خرابی دستگاه می شود.

اجازه ندهید کودکان از دستگاه بالا بروند.

احتمال سقوط و آسیب آنها وجود دارد.

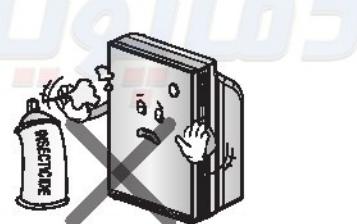


# اخطارهایی پیرامون ایمنی

برای تعمیر دستگاه با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.  
هرگونه تعمیر و باز کردن غیرمجاز منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود.




برای تمیز کردن دستگاه آن را در آب قرار ندهید. در صورتی که آب وارد دستگاه شود، باید با مرکز خدمات تماس بگیرید چرا که موجب شوک الکتریکی از بین رفتن عایق یا آتش سوزی می شود.

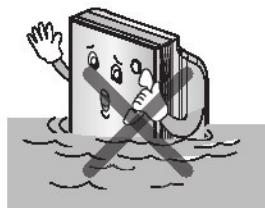

از بالای دستگاه برای نگهداری اشیاء استفاده نکنید. از قرار دادن مایعات خودداری نمایید.



برای جابجایی دستگاه هرگز از پانل جلو نگیرید.

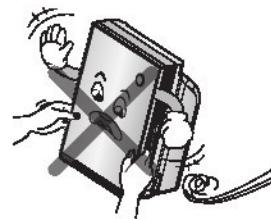

از وارد کردن فشار به پانل جلو خودداری کنید.




# اخطارهایی پیرامون ایمنی


## ▲ تذکرات

### نصب

از دستگاه برای از بین بردن گاز سمعی نظیر **CO** استفاده نکنید.  
در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.

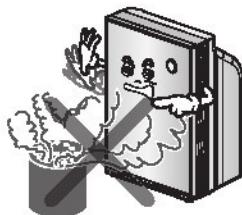

حداقل فاصله دستگاه از روشنایی حرارتی **1/5** متر است. برای تهویه مناسب حداقل **10** سانتیمتر باید از دیوار فاصله داشته باشد.

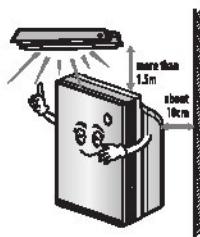


از قرار دادن دستگاه در نزدیکی شومینه یا لوازم حرارت زا و همچنین نور مستقیم آفتاب خودداری کنید.  
می تواند باعث آتش سوزی شود.





دستگاه را در سطحی هموار نصب کنید.

هنگام نصب دستگاه حداقل فاصله مجاز با تلویزیون و لوازم صوتی بیش از **1** متر است.

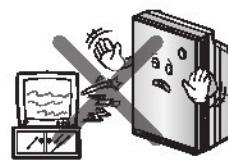




از دستگاه به عنوان فن تهویه هوا یا هود آشپزخانه استفاده نکنید. چریبی حاصل از غذا موجب انسداد فیلتر می شود. صبر کنید تا کار آشپزی تمام شود.

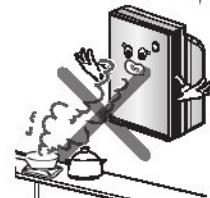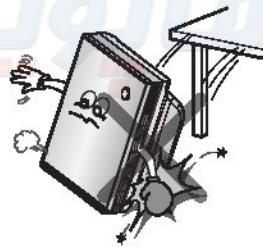

# اخطارهایی پیرامون ایمنی

هنگام استفاده از دستگاه در اتاقی که منبع حرارتی وجود دارد، هر چند وقت یک بار پنجره (خودرو، کشتی وغیره) نصب نکنید. را برای ورود هوای تازه باز کنید. مواد سمی چون دی اکسید کربن از بین نمی روند.

فقط از پریز برق متناوب **220 ولت** استفاده کنید. در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

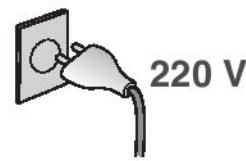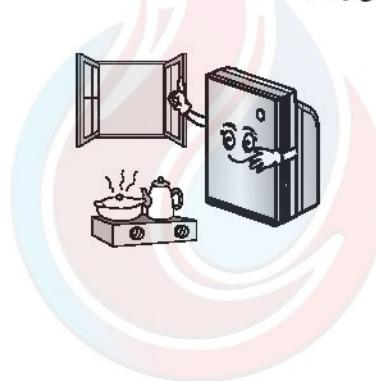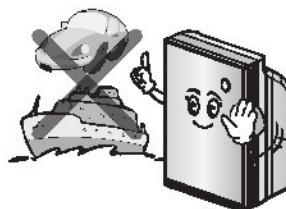


تمپو


# اخطارهایی پیرامون ایمنی

## عملکرد

برای راه اندازی یا توقف دستگاه از روش اتصال دوشاخه به برق یا درآوردن آن استفاده نکنید.  
در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می کردد.

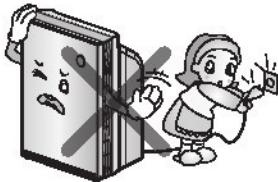

بیش از تعمیر یا تمیز کردن دستگاه کابل برق را از پریز بیرون بکشید تا فن از حرکت باز ایستد.  
در غیر این صورت ممکن است سبب برق کرفتگی و آسیب رسیدن به شما شود.

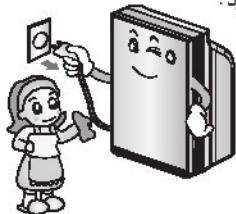


برای تمیز کردن دستگاه از حلال های قوی استفاده نکنید. فقط پارچه نرم. در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا مخدوش شدن دستگاه می شود.



هرگز از دستگاه برای مقاصد خاکر نظیر حیوانات یا گیاهان، ماشین آلات دقیق یا نگهداری موارد هنری استفاده نکنید.  
منجر به خرابی موارد می شود.




هنگامی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه ای آن را از پریز بیرون بکشید.  
انجام ندادن این کار ممکن است آتش سبب سوزی یا خرابی دستگاه شود.

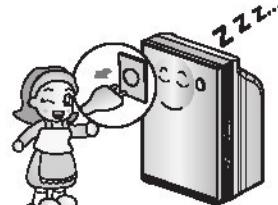

# اخطارهایی پیرامون ایمنی

از این دستگاه به عنوان فن تهویه یا غیره استفاده نکنید. ذرات چربی حاصل از غذا موجب انسداد فیلتر می شود. پس از اتمام آشپزی دستگاه را روشن کنید.

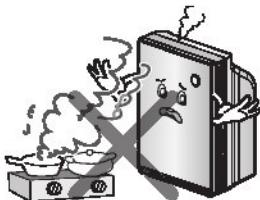

از قرار دادن مواد قابل اشتعال در دستگاه خودداری کنید.

در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.




نگذارید که رطوبت حاصل از عملکرد رطوبت زدایی به طور مستقیم با دستگاه تماس پیدا کند.

در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی، آتش سوزی و خرابی دستگاه می شود.




فیلتر را پس از شستشو، در سایه به طور کامل خشک کنید.

دستگاه را با فیلتر خیس به کار نیندازید.

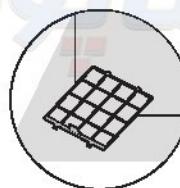


فیلتر خراب موجب شوک الکتریکی می شود.

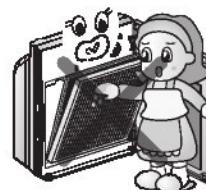


هنگام کار دستگاه پانل جلو را باز نکنید.

باز شدن پانل جلو منجر به متوقف شدن عمل دستگاه می شود.

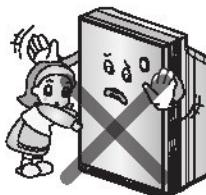

## محل نصب

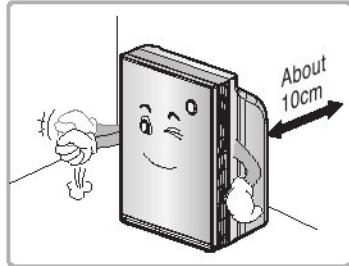

1. دوشاخه دستگاه باید دارای پریز اختصاصی مجهز به اتصال زمین باشد.
2. سیم دستگاه را طوری قرار دهید که لابلای چیزی کیر نکرده و هوا در آنجا جریان داشته باشد. دستگاه را در کنار مبلمان و اثاثیه نصب نکنید چرا که امکان انسداد روزنه های دستگاه وجود دارد.
3. مواردی را که ممکن است بر اثر باد فن خراب شوند از مسیر وزش باد دستگاه دور نکنید.

**⚠ هشدار** نصب دستگاه بر روی اشیاء متحرک (خودرو یا کشتی) می تواند منجر به خرابی دستگاه شود.

**⚠ هشدار** استفاده از این دستگاه برای افرادی (از جمله کودکان) که قادر توانایی فیزیکی، حسی یا ذهنی هستند یا کم تجربه و بی اطلاع هستند مجاز نیست مگر با نظارت افراد بالغ یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه.

مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.

# راهنمای شروع به کار تصفیه هوا

## تمیز کردن دستگاه

- فیلتر هوا را به طور مرتب تمیز کنید. با توجه به کیفیت هوا شاید لازم باشد تمیز کردن فیلتر در دفعات بیشتری انجام شود.



پیش از نصب مجدد فیلتر، صبر کنید تا فیلتر به طور کامل خشک شود.




## استفاده پس از میزان هوای کافی در هنگام آشپزی

- هنگامی که گوشت یا ماهی سرخ می کنید، از بین بردن بو توسط دستگاه تصفیه هوا صحیح نیست. ذرات چربی باعث انسداد روزنه های فیلتر می شوند، در نتیجه عمر فیلتر کوتاه شده یا آلوده می گردد و باعث تاثیرات منفی می گردد. در چنین شرایطی کردش هوای کافی مورد نیاز است. ابتدا پنجره ها را باز کنید تا ذرات چربی خارج شود سپس برای از بین رفتن بو از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنید.




## هنگام خواب در نزدیکی دستگاه نباشید.

- سرعت فن دستگاه تصفیه هوا قدرتمند نیست، پیش از خوابیدن هوا را از لحاظ خنکی متعادل کنید. شیوه صحیح آن است که حداقل یک متر فاصله با دستگاه تصفیه هوا داشته باشید.

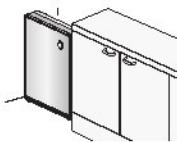

## دستگاه را در گوشه ها قرار ندهید.

- دستگاه را در محل هایی که توسط مبلمان، اثاثیه محصور شده است قرار ندهید و همچنین در کنج اتاق نصب نکنید. نصب در کنج ها باعث دشوار شدن عملکرد تصفیه هوای داخل می شود.

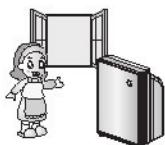


## حداقل روزی 30 دقیقه پنجره ها را به منظور گردش هوا باز کنید.

- خانواده هایی که از دستگاه تصفیه هوا استفاده می کنند، گردش هوا پیش شرط اصلی برای تأمین اکسیژن کافی است. گردش هوا به مدت حداقل 30 دقیقه در هر روز موجب گردش هوای تازه می شود. برای نتیجه بهتر در خصوص گردش هوا پنجره ها را باز نکه دارید. در صورتی که احساس رخوت و کسالت می کنید ممکن است نتیجه تضعیف عملکرد گردش هوا باشد، بنابراین لازم است عمل تمیز کردن و نگهداری انجام دهید.

# قطعات و قسمت های مهم


قاب اصلی

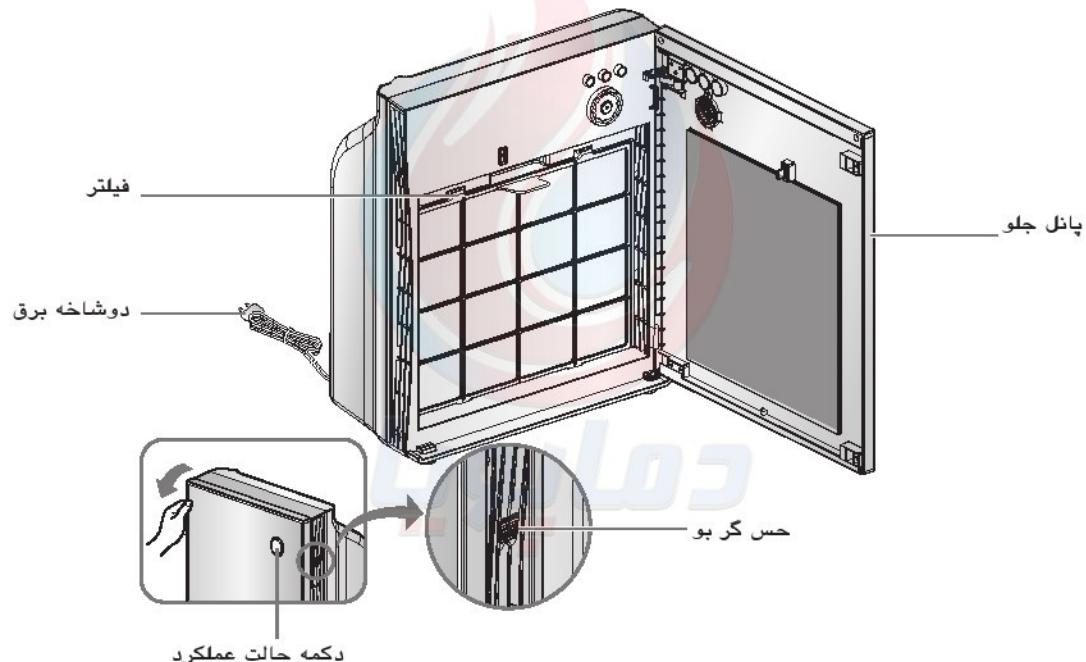

# نام هر قسمت

نمایشگر و صفحه کلید

قبل از استفاده

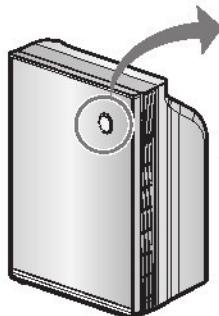

چراغ حالت عملکرد




AUTO      TURBO      SLEEP

دکمه حالت عملکرد  
از این دکمه برای تغییر حالت  
عملکرد استفاده کنید.



چراغ تصفیه هوا  
این چراغ، کیفیت هوای اطراف را نشان می دهد.  
چراغ سفید بیانگر تبیز بودن هوا و سرعت کم فن است.  
چراغ قرمز بیانگر کنیفی هوا و سرعت زیاد فن است.

# قسمت های مهم

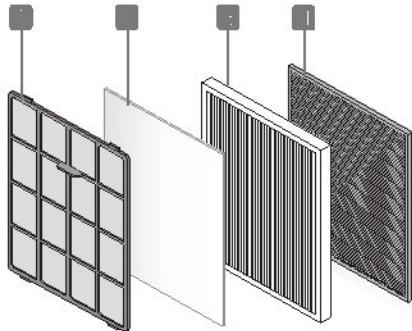

سیستم فیلتر (فقط در قسمت فیلتر تشریح شده است)

نام فیلتر	عملکرد	زمان شستشو / تعویض
۱ فیلتر اولیه	تایپودی ذرات درشت عملکرد ضدباکتری عملکرد ضدپاک	یک بار در ماه شسته شود.
۲ فیلتر آلرژی	عوامل آلرژی را جذب و تایپود می کند.	یک بار در ماه شسته شود.
۳ فیلتر قابل شستشوی HEPA	این فیلتر ذرات ریز نظیر اجسام ساس و کنه، ذرات معلق هوا، کرده کل، بوی سیگار (ذرات)، خس، خز ذرات ریز، حیوانات و غیره را از بین برده و به طور موثری ویروس، قارچ، باکتری موجود در هوای اتاق را تایپود می کند.	هر ۶ ماه شسته شود.
۴ فیلتر بوکیر	این فیلتر بوکیر یکپارچه بوده و دود سیگار، بوی غذاها، بوی کرک حیوانات، NO2، بوی دستشویی، بوی مواد قلیایی و اسیدی و بوی ترکیب های ارگانیک (VOC) را از بین می برد. این فیلتر مخصوص از بین بردن واد شبیهایی مضر نظیر VOC است که از لوازم منزل جدید حاصل شده و باعث تالوکی هوا می شوند.	هر ۶ ماه شسته شود.


\* در مورد فیلتر قابل شستشو باید بدانید که آن را به طور کامل در سایه و بدون کوچکترین رطوبتی خشک نمایید.

(اگر به طور کامل خشک نشود، موجب خرابی یا انتشار بوی بد می شود).

\* زمان تعویض فیلتر آلرژن، HEPA و فیلتر بوکیر با توجه به محل استفاده دستگاه متغیر است.

\* قاب فیلتر به صورت یکی از آنها نشده است. آنها را دور نیندازید.

# عملکرد

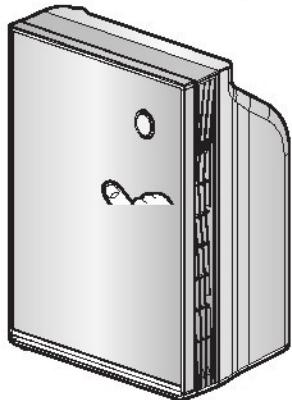

عملکرد تصفیه هوای را تصفیه می کند.

## دکمه حالت عملکرد را فشار دهید.

- دستگاه را روشن و خاموش می کند. برای روشن شدن دکمه را یک بار فشار دهید و برای خاموش شدن همین دکمه را دوباره فشار دهید.
- صدایی شنیده خواهد شد که نشان می دهد دستگاه در حال روشن شدن یا خاموش شدن است. وقتی که برای نخستین بار دستگاه را به برق متصل می کنید، چنین صدایی شنیده خواهد شد.

عملکرد "شروع به کار" چیست؟

وقتی دستگاه برای نخستین بار روشن می شود، عملکرد شروع به کار دستگاه را آماده کار می کند. طی دو دقیقه نخست، نمایشگر دستگاه دارای نوسان است و این یعنی آن که در حال بررسی هوای داخل اتاق است.

تمپو

حالت خودکار دستگاه تصفیه هوا به طور خودکار مناسب ترین سرعت فن را انتخاب می کند.



با فشار دکمه حالت عملکرد، وضعیت **AUTO** را انتخاب کنید. هید.



- وقتی دکمه حالت عملکرد را فشار می دهید، وضعیت ها به ترتیب زیر تغییر می کنند.

**AUTO→TURBO→SLEEP→STOP**

- چراغ سفید نشانکر تمیز بودن هوا و سرعت کم فن است.
- چراغ قرمز نشانکر کثیفی هوا و کارکرد فن با سرعت بالا است.
- سرعت فن به طور خودکار کیفیت هوای اتاق را میزان می کند.

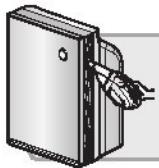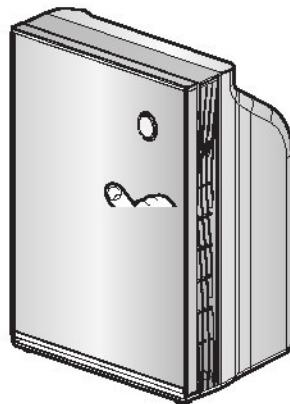

نحوه تمیز کردن حس گر بو

- برای تمیز کردن حس گر بو از برس یا جاروبرقی استفاده کنید. این کار را هر شش ماه انجام دهید.
- مراقب باشید کرد و خاک وارد دستگاه نشود.



# عملکرد

## حالت توربو

با فشار دکمه **حالت عملکرد**، وضعیت **TURBO** را انتخاب کنید.

- وقتی دکمه **حالت عملکرد** را فشار می دهید، وضعیت ها به ترتیب زیر تغییر می کنند.

AUTO → TURBO → SLEEP → STOP

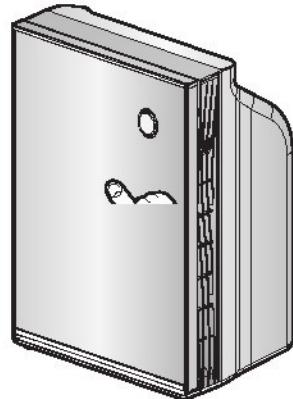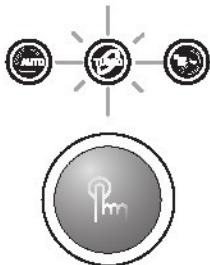



## حالت استراحت

با فشار دکمه **حالت عملکرد**، وضعیت **SLEEP** را انتخاب کنید.

- وقتی دکمه **حالت عملکرد** را فشار می دهید، وضعیت ها به ترتیب زیر تغییر می کنند.


AUTO → TURBO → SLEEP → STOP

- در **حالت استراحت**، چراغ تصفیه پس از 3 ثانیه خاموش می شود.

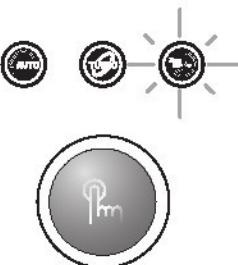


# تمیز کردن فیلتر

فیلتر اولیه باید یک بار در ماه تمیز شود.

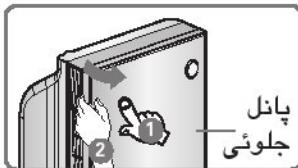

- ۱ اگر که در حال کار کردن مطمئن شوید که آن را خاموش می کنید.  
پانل جلوئی را فشار داده و به سمت بیرون بکشد تا باز شود.

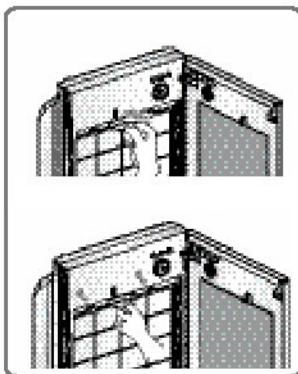


- ۲ با کشیدن دستگیره ای که نزدیک به مرکز فیلتر است، فیلتر را از قاب اصلی جدا کنید.  
برای نصب دوباره، زبانه ها را با شیارها منطبق کرده و فشار دهید.



- ۳ برای جدا کردن فیلتر از دستگاه، آن را به جلو بکشد.

دستگاه

# تمیز کردن فیلتر

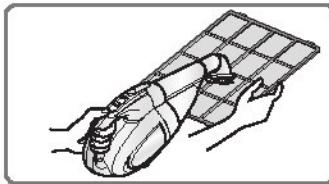

۴ با یک جاروبرقی یا قلم مو فیلتر اولیه را تمیز کنید.  
(یک بار در ماه)

وقتی میزان کثیفی زیاد باشد برای تمیز کردن فیلتر از آب و ماده شوینده خنثی استفاده کنید.

۵ در صورتی که فیلتر HEPA و فیلتر بوگیر مسدود شده باشند آنها را تعویض کنید.



- به منظور اینمنی، پیش از تمیز کردن دستگاه تصفیه هوا دوشاخه آن را از پریز جدا کنید.
- فیلتر اولیه را پس از شستشو به طور کامل خشک کرده و سپس استفاده کنید.
- چنانچه فیلترها به طور کامل خشک نشوند، از دستگاه بو منتشر خواهد شد.
- وقتی که فیلترها با شستشو دیگر تمیز نشindند، آنها را تعویض کنید.
- فیلترها را با دستان تان ضالید.

خطر

# نحوه تمیز کردن سطح بیرونی و نگهداری



## نحوه تمیز کردن سطح بیرونی



با یک پارچه نرم و آب گرم و ماده شوینده ملایم سطح بیرونی را پاک کنید.

- احتمال اتش از آب خلی داغ یا شوینده های زبر استفاده نکنید. آن را در ماشین ظرفشویی نشوید.
- هرگز آب را برروی دستگاه نزدیک چرا که قطعات داخلی آسیب دیده و احتمال اتش سوزی وجود دارد.



## نگهداری

1 در یک روز تمیز دستگاه را بیش از یک ساعت روشن کرده و سپس دکمه حالت را برای توقف فشار دهید.

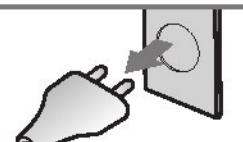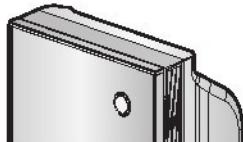

2 جریان برق دستگاه را قطع کنید.



3 قاب اصلی دستگاه را تمیز کرده و از آن مراقبت کنید.  
هنگام نگهداری دستگاه برای مدت زمان طولانی، بر روی آن روکش بکشید.

# عیب یابی پیش از تماس با مرکز خدمات

ایراد	بررسی	اصلاح
دستگاه کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>آیا دوشاخه در پرین قرار دارد؟</li> <li>آیا فیوز قطع است؟</li> <li>آیا برق جریان دارد؟</li> <li>آیا پائل جلو باز است؟</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دو شاخه را درست وصل کنید.</li> <li>با مرکز خدمات تماس بگیرید.</li> <li>پس از وصل شدن جریان برق دوباره امتحان کنید.</li> <li>وقتی پائل جلو باز می شود، عملکرد متوقف می شود. آن را به طور کامل ببندید.</li> </ul>
میزان هوا کم است دستگاه با سر و صدا همراه است	<ul style="list-style-type: none"> <li>آیا فیلتر اولیه مسدود شده است؟</li> <li>آیا گرد و غبار بر روی فیلتر HEPA تجمع کرده است؟</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فیلتر را تمیز کنید.</li> <li>فیلتر HEPA را عوض کنید.</li> </ul>
عمل تصفیه آب به خوبی انجام نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>آیا هوای داخل خیلی آلوده است؟</li> <li>آیا ذرات زیادی بر روی فیلتر اولیه است؟</li> <li>آیا از فضای بزرگی استفاده شده است؟</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هوای را تهویه کنید.</li> <li>فیلتر اولیه را تمیز کنید.</li> <li>از دستگاهی که متناسب فضای اتاق است استفاده کنید. از دستگاه در محل هایی چون مقابل پنجره، مقابل درب ورودی استفاده نکنید.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>آیا در نزدیکی دستگاه مواعنی وجود دارد؟</li> <li>آیا دستگاه در محلی که هوا آزادانه جریان دارد نصب شده است؟</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>موانع را بردارید.</li> <li>دستگاه را به محل دیگری برده و آنجا نصب کنید.</li> </ul>

# عیب یابی پیش از تماس با مرکز خدمات

اصل اح	بررسی	ایراد
<ul style="list-style-type: none"><li>عملکرد تمیز کنندگی هوا در اماکنی که بو و دود زیادی وجود دارد مختل می شود. ابتدا هوا را تهویه کرده سپس از دستگاه استفاده کنید.</li><li>بوی غذا به داخل فیلتر نفوذ می کند. بنابر این ابتدا هوای محل را تهویه کنید سپس از دستگاه استفاده کنید.</li><li>دستگاه تصفیه هوای آل جی برای تشخیص آلودگی هوا طراحی شده است بنابر این حس کر بونسبت به بوی غذا واکنش نشان نمی دهد. اما فیلتر بزرگ، بورا از بین می برد.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>آیا در محلی که بو یا دود است از دستگاه استفاده می کنید؟</li><li>آیا در محلی که بو یا دود است از دستگاه استفاده می کنید؟</li><li>آیا حس کر به درستی کار می کند؟</li></ul>	<p> مجرای خروجی هوا دارای بوی غیر عادی است.</p> <p>چرا غ حس گر دارای مشکل است</p>

تمایل

# مشخصات فنی دستگاه

ابعاد بیرونی، طراحی و استاندارد دستگاه به منظور بهبود بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

نام مدل	PS-S200
منبع تغذیه	220 فولت، 50
وزن دستگاه	7.2 کیلوگرم
ابعاد بیرونی (mm)	(عرض) 372 × (ارتفاع) 463 × (طول) 199
مصرف برق	18 وات







## فهرست فایل‌های کان لمزم خانگی شرکت خدمات گذیران

ردیف	عنوان	شماره	تاریخ	شنود	کد فایل‌نامه
۱۱۰۸۷۹۱۰۷	گوچین	۱۱۰۸۷۹۱۰۷	۱۱۰۸۷۹۱۰۷	سکاندار	۱۱۰۸۷۹۱۰۷
۱۱۰۸۷۹۱۰۸	بودجه	۱۱۰۸۷۹۱۰۸	۱۱۰۸۷۹۱۰۸	بلوکبان	۱۱۰۸۷۹۱۰۸
۱۱۰۸۷۹۱۰۹	نحوه	۱۱۰۸۷۹۱۰۹	۱۱۰۸۷۹۱۰۹	مینیان	۱۱۰۸۷۹۱۰۹
۱۱۰۸۷۹۱۱۰	دستور	۱۱۰۸۷۹۱۱۰	۱۱۰۸۷۹۱۱۰	کولان	۱۱۰۸۷۹۱۱۰
۱۱۰۸۷۹۱۱۱	پالان	۱۱۰۸۷۹۱۱۱	۱۱۰۸۷۹۱۱۱	زندگ	۱۱۰۸۷۹۱۱۱
۱۱۰۸۷۹۱۱۲	بالسر	۱۱۰۸۷۹۱۱۲	۱۱۰۸۷۹۱۱۲	پاسن	۱۱۰۸۷۹۱۱۲
۱۱۰۸۷۹۱۱۳	فرد	۱۱۰۸۷۹۱۱۳	۱۱۰۸۷۹۱۱۳	کفتکاروس	۱۱۰۸۷۹۱۱۳
۱۱۰۸۷۹۱۱۴	تکلین	۱۱۰۸۷۹۱۱۴	۱۱۰۸۷۹۱۱۴	گردکوه	۱۱۰۸۷۹۱۱۴
۱۱۰۸۷۹۱۱۵	خرشید	۱۱۰۸۷۹۱۱۵	۱۱۰۸۷۹۱۱۵	علی‌آبد کهل	۱۱۰۸۷۹۱۱۵
۱۱۰۸۷۹۱۱۶	مسودا پاد	۱۱۰۸۷۹۱۱۶	۱۱۰۸۷۹۱۱۶	گران	۱۱۰۸۷۹۱۱۶
۱۱۰۸۷۹۱۱۷	جعیار	۱۱۰۸۷۹۱۱۷	۱۱۰۸۷۹۱۱۷	آق‌علا	۱۱۰۸۷۹۱۱۷
۱۱۰۸۷۹۱۱۸	بکام	۱۱۰۸۷۹۱۱۸	۱۱۰۸۷۹۱۱۸	کلک	۱۱۰۸۷۹۱۱۸
۱۱۰۸۷۹۱۱۹	کلیک	۱۱۰۸۷۹۱۱۹	۱۱۰۸۷۹۱۱۹	منوفات	۱۱۰۸۷۹۱۱۹
۱۱۰۸۷۹۱۲۰	تکلین	۱۱۰۸۷۹۱۲۰	۱۱۰۸۷۹۱۲۰	گرگان	۱۱۰۸۷۹۱۲۰
۱۱۰۸۷۹۱۲۱	چیلیار	۱۱۰۸۷۹۱۲۱	۱۱۰۸۷۹۱۲۱	کلکلاوس	۱۱۰۸۷۹۱۲۱
۱۱۰۸۷۹۱۲۲	کام	۱۱۰۸۷۹۱۲۲	۱۱۰۸۷۹۱۲۲	ریخت	۱۱۰۸۷۹۱۲۲
۱۱۰۸۷۹۱۲۳	چیلیار	۱۱۰۸۷۹۱۲۳	۱۱۰۸۷۹۱۲۳	پلکان	۱۱۰۸۷۹۱۲۳
۱۱۰۸۷۹۱۲۴	چیلیار	۱۱۰۸۷۹۱۲۴	۱۱۰۸۷۹۱۲۴	کلکلاوس	۱۱۰۸۷۹۱۲۴
۱۱۰۸۷۹۱۲۵	فلام شده	۱۱۰۸۷۹۱۲۵	۱۱۰۸۷۹۱۲۵	ریخت	۱۱۰۸۷۹۱۲۵
۱۱۰۸۷۹۱۲۶	گردکوه	۱۱۰۸۷۹۱۲۶	۱۱۰۸۷۹۱۲۶	پلکان	۱۱۰۸۷۹۱۲۶
۱۱۰۸۷۹۱۲۷	ساده	۱۱۰۸۷۹۱۲۷	۱۱۰۸۷۹۱۲۷	لایهان	۱۱۰۸۷۹۱۲۷
۱۱۰۸۷۹۱۲۸	سلوی	۱۱۰۸۷۹۱۲۸	۱۱۰۸۷۹۱۲۸	لکدد	۱۱۰۸۷۹۱۲۸
۱۱۰۸۷۹۱۲۹	آمل	۱۱۰۸۷۹۱۲۹	۱۱۰۸۷۹۱۲۹	وزندر	۱۱۰۸۷۹۱۲۹
۱۱۰۸۷۹۱۳۰	میلان آبد تکلین	۱۱۰۸۷۹۱۳۰	۱۱۰۸۷۹۱۳۰	تلخ	۱۱۰۸۷۹۱۳۰
۱۱۰۸۷۹۱۳۱	چیلیار	۱۱۰۸۷۹۱۳۱	۱۱۰۸۷۹۱۳۱	تلخ	۱۱۰۸۷۹۱۳۱
۱۱۰۸۷۹۱۳۲	فلام شده	۱۱۰۸۷۹۱۳۲	۱۱۰۸۷۹۱۳۲	آستانه‌ای اکبریه	۱۱۰۸۷۹۱۳۲
۱۱۰۸۷۹۱۳۳	غدوه	۱۱۰۸۷۹۱۳۳	۱۱۰۸۷۹۱۳۳	دمدان هدو	۱۱۰۸۷۹۱۳۳
۱۱۰۸۷۹۱۳۴	بلان	۱۱۰۸۷۹۱۳۴	۱۱۰۸۷۹۱۳۴	شمایل	۱۱۰۸۷۹۱۳۴
۱۱۰۸۷۹۱۳۵	کلاروق	۱۱۰۸۷۹۱۳۵	۱۱۰۸۷۹۱۳۵	دنهیار	۱۱۰۸۷۹۱۳۵
۱۱۰۸۷۹۱۳۶	آمل	۱۱۰۸۷۹۱۳۶	۱۱۰۸۷۹۱۳۶	صلوحه سوا	۱۱۰۸۷۹۱۳۶
۱۱۰۸۷۹۱۳۷	چیلیار	۱۱۰۸۷۹۱۳۷	۱۱۰۸۷۹۱۳۷	لوبان	۱۱۰۸۷۹۱۳۷
۱۱۰۸۷۹۱۳۸	سراکنکه	۱۱۰۸۷۹۱۳۸	۱۱۰۸۷۹۱۳۸	ریخت	۱۱۰۸۷۹۱۳۸
۱۱۰۸۷۹۱۳۹	دویان	۱۱۰۸۷۹۱۳۹	۱۱۰۸۷۹۱۳۹	پلکان	۱۱۰۸۷۹۱۳۹
۱۱۰۸۷۹۱۴۰	چیلیار	۱۱۰۸۷۹۱۴۰	۱۱۰۸۷۹۱۴۰	لکنه	۱۱۰۸۷۹۱۴۰
۱۱۰۸۷۹۱۴۱	سلوی	۱۱۰۸۷۹۱۴۱	۱۱۰۸۷۹۱۴۱	لوبان	۱۱۰۸۷۹۱۴۱
۱۱۰۸۷۹۱۴۲	اری	۱۱۰۸۷۹۱۴۲	۱۱۰۸۷۹۱۴۲	کلکلاوس	۱۱۰۸۷۹۱۴۲
۱۱۰۸۷۹۱۴۳	شنبه	۱۱۰۸۷۹۱۴۳	۱۱۰۸۷۹۱۴۳	لوبان	۱۱۰۸۷۹۱۴۳
۱۱۰۸۷۹۱۴۴	سلوی	۱۱۰۸۷۹۱۴۴	۱۱۰۸۷۹۱۴۴	صدوقه سوا	۱۱۰۸۷۹۱۴۴
۱۱۰۸۷۹۱۴۵	دلهیان	۱۱۰۸۷۹۱۴۵	۱۱۰۸۷۹۱۴۵	ریخت	۱۱۰۸۷۹۱۴۵
۱۱۰۸۷۹۱۴۶	ازی	۱۱۰۸۷۹۱۴۶	۱۱۰۸۷۹۱۴۶	اماقل	۱۱۰۸۷۹۱۴۶
۱۱۰۸۷۹۱۴۷	مامونی	۱۱۰۸۷۹۱۴۷	۱۱۰۸۷۹۱۴۷	استارنا	۱۱۰۸۷۹۱۴۷
۱۱۰۸۷۹۱۴۸	سطله	۱۱۰۸۷۹۱۴۸	۱۱۰۸۷۹۱۴۸	سیاهکل	۱۱۰۸۷۹۱۴۸
۱۱۰۸۷۹۱۴۹	بندانک	۱۱۰۸۷۹۱۴۹	۱۱۰۸۷۹۱۴۹	رسنم آیاد و دیدار	۱۱۰۸۷۹۱۴۹
۱۱۰۸۷۹۱۵۰	میانی	۱۱۰۸۷۹۱۵۰	۱۱۰۸۷۹۱۵۰	ریخت	۱۱۰۸۷۹۱۵۰
۱۱۰۸۷۹۱۵۱	پلکانی	۱۱۰۸۷۹۱۵۱	۱۱۰۸۷۹۱۵۱	لمسان	۱۱۰۸۷۹۱۵۱
۱۱۰۸۷۹۱۵۲	چیلیار	۱۱۰۸۷۹۱۵۲	۱۱۰۸۷۹۱۵۲	استارنا	۱۱۰۸۷۹۱۵۲
۱۱۰۸۷۹۱۵۳	روزان	۱۱۰۸۷۹۱۵۳	۱۱۰۸۷۹۱۵۳	ریخت	۱۱۰۸۷۹۱۵۳
۱۱۰۸۷۹۱۵۴	هدان	۱۱۰۸۷۹۱۵۴	۱۱۰۸۷۹۱۵۴	کلکنی	۱۱۰۸۷۹۱۵۴
۱۱۰۸۷۹۱۵۵	سلاپر	۱۱۰۸۷۹۱۵۵	۱۱۰۸۷۹۱۵۵	شد	۱۱۰۸۷۹۱۵۵
۱۱۰۸۷۹۱۵۶	اسداوار	۱۱۰۸۷۹۱۵۶	۱۱۰۸۷۹۱۵۶	شد	۱۱۰۸۷۹۱۵۶
۱۱۰۸۷۹۱۵۷	هدان	۱۱۰۸۷۹۱۵۷	۱۱۰۸۷۹۱۵۷	شد	۱۱۰۸۷۹۱۵۷
۱۱۰۸۷۹۱۵۸	کوکول آنک	۱۱۰۸۷۹۱۵۸	۱۱۰۸۷۹۱۵۸	شد	۱۱۰۸۷۹۱۵۸
۱۱۰۸۷۹۱۵۹	پلکان	۱۱۰۸۷۹۱۵۹	۱۱۰۸۷۹۱۵۹	پلکن	۱۱۰۸۷۹۱۵۹

## فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدنر

نام	شماره تلفن	نام	شماره تلفن
آزادی	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲	پیغمبر	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۳
ارمنیان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۷	ارمنیان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۸
مردان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۹	مردان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
بلس	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۱	بلس	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲
مودودی	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۳	مودودی	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۴
پیغمبر	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۵	پیغمبر	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۶
قدیم	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۷	قدیم	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۸
قوران	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۹	قوران	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۰
غولان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۱	غولان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۲
اسطوان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۳	اسطوان	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۴
تبریز	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۵	تبریز	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۶
خواران	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۷	خواران	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۸
شیخاز	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۲۹	شیخاز	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۳۰
ملوک	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۳۱	ملوک	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۳۲
اهواز	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۳۳	اهواز	۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۳۴

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدنر آن ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

