

دفترچه راهنمای فارسی



توجه: تصاویر در این دفترچه راهنما صرفاً برای ارجاع هستند.

BANIAN

بانیان سرویس الکترونیک

www.banianservice.com

قبل از استفاده ی این محصول ، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

هنگام استفاده از وسایل الکتریکی، احتیاط‌های اولیه همیشه باید رعایت شوند تا خطر حریق، شوک الکتریکی و آسیب به افراد کاهش یابد، از جمله موارد زیر:

۱. قبل از استفاده از دستگاه تمامی مطالب این دفترچه را با دقت مطالعه کنید.
۲. این دستگاه نباید در مکانهایی که سیستم اتصال به زمین وجود ندارد استفاده شود.
۳. این شوفاژ وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد داغ است. به منظور جلوگیری از سوختگی، از تماس مستقیم بدن با سطوح داغ خودداری کنید. مواد قابل حریق مثل مبلمان، بالش، ملافه، کاغذها، لباس و پرده‌ها را حداقل (0.9m) دور از شوفاژ قرار دهید. قبل از جابه‌جا کردن اجازه دهید تا شوفاژ کاملاً سرد شود و سپس با استفاده از دستگیره تعبیه شده آن را جابه‌جا کنید.
۴. مراقب حضور اطفال هنگامی که شوفاژ روشن است باشید.
۵. در صورت عدم استفاده از شوفاژ آن را از برق بکشید.
۶. به هیچ عنوان از پریز معیوب یا کابل برق خراب استفاده نشود در صورت خرابی و جهت تعمیر آن با نمایندگی مجاز تماس حاصل فرمایید.
۷. شوفاژ را در فضای بیرون از منزل استفاده نکنید. این محصول فقط برای استفاده‌های عادی داخل منزل طراحی شده است.
۸. این محصول برای استفاده در حمام، اتاق لباسشویی یا مکان‌های مرطوب داخلی مشابه طراحی نشده است. هرگز شوفاژ را جایی که ممکن است در وان حمام یا مخزن آب سقوط کند قرار ندهید.
۹. سیم برق را زیر فرش قرار ندهید و یا آن را با قالیچه‌های کوچک، کناره‌ها یا موارد مشابه نپوشانید. سیم را در محل پر رفت و آمد که ممکن است زیر پا گیر کند قرار ندهید.
۱۰. برای خاموش کردن شوفاژ ابتدا کلید آن را در وضعیت خاموش (OFF) قرار داده و سپس سیم برق را از پریز بکشید.
۱۱. شوفاژ را تمیز نگه دارید. اجازه ندهید اشیاء خارجی وارد منافذ ورود و خروج هوا شود زیرا ممکن است باعث شوک الکتریکی، یا حریق، یا آسیب به شوفاژ شود.

۱۲. به منظور جلوگیری از حریق احتمالی، به هیچ وجه دریچه های ورودی یا خروجی هوا را مسدود نکنید و از قراردادن این وسیله بر روی سطوح نرم، مثل تختخواب و جایی که دهانه ها ممکن است مسدود شوند خودداری کنید.

۱۳. در این شوفاژ از قطعات الکتریکی استفاده شده است. از آن در مناطقی که بنزین، رنگ و یا مایعات قابل اشتعال استفاده یا ذخیره می شوند استفاده نکنید.

۱۴. از شوفاژ درست همان طور که در دفترچه راهنما بیان شده است استفاده کنید. هر گونه کاربرد دیگر که توسط سازنده توصیه نشده است ممکن است باعث حریق، شوک الکتریکی، یا آسیب به افراد شود.

۱۵. هشدار:  به منظور جلوگیری از داغ شدن بیش از حد دستگاه، به هیچ عنوان روی شوفاژ را نپوشانید.

۱۶. شوفاژ را نزدیک حمام، دوش یا استخر شنا قرار ندهید.

۱۷. شوفاژ نباید در فاصله کم یا زیر پریش برق قرار گیرد.

۱۸. اگر سیم دستگاه آسیب دیده است، باید توسط تعمیرگاه مجاز یا افراد واجد شرایط به منظور جلوگیری از آسیب تعویض شود.

۱۹. این دستگاه می تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افراد با قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی کم یا فاقد تجربه و دانش استفاده شود به شرط آنکه آنها آموزش کامل دیده باشند و یا اینکه برای ایمنی بیشتر به آنها نحوه استفاده صحیح از دستگاه آموزش داده شده باشد و خطرات موجود از استفاده دستگاه را درک کرده باشند. کودکان نباید با این وسیله بازی کنند. پاک کردن و نگهداری دستگاه نباید بدون نظارت، توسط کودکان انجام شود.

۲۰

طریقه صحیح دور ریزی این محصول	
این علامت نشان می دهد که براساس مصوبه اتحادیه اروپا EU، این محصول نباید همراه با سایر زباله های خانگی دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از خطر احتمالی به محیط زیست و یا سلامت انسانها از دورریزی کنترل نشده ی زباله، مسئولانه آن را بازیافت کنید یا با مراکز مخصوص بازیافت تماس حاصل کنید. آنها می توانند این محصول را برای بازیافتی سالم و ایمن برای محیط زیست از شما دریافت نمایند.	

۲۱. این شوفاژ با مقدار دقیقی از روغن خاصی پر شده است. تعمیراتی که منجر به باز شدن منبع روغن دستگاه می شوند، می بایست توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش انجام گیرد. به هنگام دورریزی این دستگاه برطبق قوانین و مقررات دورریزی مواد روغنی عمل کنید.

۲۲. کودکان زیر ۳ سال باید دور از شوفاژ نگه داشته شوند مگر اینکه دائما تحت نظر باشند. کودکان بین ۳ تا ۸ سال می توانند فقط دستگاه را خاموش یا روشن کنند، این امکان فقط زمانی به کودکان داده می شود که دستگاه در مکان مناسب نصب شده باشد و آنها آموزش در مورد استفاده درست از دستگاه را دیده باشند و خطرات موجود را درک کرده باشند. کودکان بین ۳ تا ۸ سال نباید دستگاه را به برق وصل، تنظیم، تمیز و به هیچ عنوان اقدام به تعمیر آن کنند.

۲۳. احتیاط- برخی از قطعات این محصول می تواند خیلی داغ شده و باعث سوختگی شوند. در جاهایی که کودکان و افراد ناتوان حضور دارند باید توجه و احتیاط لازم انجام گیرد.

هشدار: به منظور جلوگیری از داغ شدن بیش از حد، شوفاژ را نپوشانید.

تصویر قطعات



دستورالعمل های مونتاژ

شופاژ خود را باز کنید و پایه چرخ و مهره های پروانه ای بین مونتاژهای پره ها را ببندید.

۱. مطمئن شوید که شופاژ به برق وصل نباشد و در وضعیت خاموش "OFF" قرار دارد.


۲. شופاژ را برعکس کنید.

۳. همان طور که تصویر ۱ نشان می دهد صفحه نگهدارنده چرخها را روی شופاژ قرار دهید و صفحه های U شکل ، یکی بین دو پره آخر و دیگری بین پره اول و جعبه کنترل به پایه ها وصل می شوند.

۴. توسط مهره های پروانه ای ، پایه ها را به صفحات U شکل وصل کرده و مهره ها را سفت کنید .

۵. شופاژ را به حالت ایستاده برگردانید .

هم اکنون شופاژ شما آماده استفاده است.

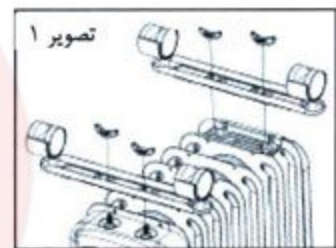

⚠ هشدار: خطر حریق. شופاژ را قبل از مونتاژ چرخ ها و بدون پایه استفاده نکنید. شופاژ را فقط در حالت ایستاده (در حالتی که چرخها روی زمین قرار دارند) استفاده کنید. هر وضعیت دیگر می تواند موقعیت خطرناک ایجاد کند. مطمئن شوید که سطح زیر شופاژ تمیز و عاری از موانع است. از قرار دادن شופاژ بر روی موکت و یا فرش دارای پرزهای بلند یا هر سطح دیگری که مانع عبور جریان هوا از زیر شופاژ شوند پرهیز نمایید.

این شופاژ شامل هشدار بصری است که هشدار می دهد که قطعات شوفاز بیش از حد داغ شده اند. اگر چراغ نشانگر برق چشمک می زند (هشداردهنده)، فوراً شوفاز را خاموش کنید و هر شیء روی شوفاز یا نزدیک آن را که ممکن است بیش از حد داغ شده باشد بررسی کنید.

از شوفازی که چراغ نشانگر برق آن چشمک می زند استفاده نکنید.

دستورالعمل راه اندازی

۱. دوشاخه را به پریز دیواری مناسب وصل کنید.

۱-۱. هرگز از این دستگاه در مکانی که مسطح نیست استفاده نکنید، مطمئن شوید که تا فاصله ی یک متری (۳۶ اینچ) از دستگاه هیچ شیء قابل اشتعال یا شیء که به سادگی با حرارت تغییر شکل می دهند وجود نداشته باشد.

۲-۱. بعد از تنظیم ترموستات بر روی موقعیت حداقل "MIN" و قراردادن کلید/سوییچ برق روی وضعیت خاموش "OFF" دو شاخه را به پریز برق وصل کنید.

۳-۱. روی دستگاه را نپوشانید.

۴-۱. این شوفاز با برق شهری A.C. و ولتاژی که روی برچسب مشخصات دستگاه به آن اشاره شده است کار می کند.

۲. کلید تنظیم ترموستات را به موقعیت "Max" برگردانید سپس کلید/سوییچ برق را روی حالت "high" قرار دهید، در این لحظه، دستگاه شروع به کار می کند، زمانی که دستگاه به دمای دلخواه رسید ، کلید تنظیم ترموستات را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که چراغ نشانگر برق خاموش شود. در این حالت دمای اتاق می تواند با این دما ثابت نگه داشته شود. اگر شما می خواهید دمای اتاق را بالا ببرید یا کمتر کنید، می توانید برای بالا بردن دمای اتاق ، ترموستات را در جهت عقربه ی ساعت بچرخانید یا برای کم کردن دما ، آن را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید، یا کلید/ سوییچ برق را روی موقعیت کم (Low) تنظیم کنید.

۳. وضعیت توربو (Turbo) حالت افزایش دما با سرعت:

دکمه روشن/خاموش فن را در کنار دستگاه فشار داده و روی وضعیت روشن "ON" قرار دهید. در این حالت فن شوفاز شروع به کار کرده و دمای اتاق با سرعت بیشتری افزایش پیدا می کند.

۴. هنگام خاموش کردن دستگاه و عدم استفاده از آن کلید/سوییچ برق را روی حالت خاموش "OFF" قرار داده و سپس ترموستات را در وضعیت حداقل "MIN" قرار دهید و دوشاخه را از برق بکشید.

تذکرات:

۱. فقط در صورتی که دمای اتاق زیر مقدار تنظیم ترموستات باشد ، چراغ نشانگر برق روشن خواهد بود.

۲. بازدهی خوب از دستگاه زمانی حاصل می شود که هوای سرد بیرون به اتاق نفوذ نداشته باشد و در و پنجره ها به خوبی بسته باشند .

۳. منافذ و روزنه های قسمت کنترل باید تمیز باشند تا هوا در آن جریان داشته باشد ، در غیر این صورت ترموستات به خوبی عمل نمی کند.

آموزش تمیز کردن و نگهداری

۱. شوفاژ برقی باید مرتباً تمیز شود تا خاک از روی سطح پره های شوفاژ زدوده شود. این کار موجب افزایش بهره‌وری دستگاه می شود.

۲. منبع برق را قطع کنید و اجازه دهید شوفاژ خنک شود، خاک را با یک پارچه‌ی نمناک نرم پاک کنید. از مواد شوینده یا ساینده استفاده نکنید.

۳. پره های شوفاژ را با ابزار سخت تیز تمیز نکنید، تا پوشش رنگ آن آسیب نبیند.

