

LG SIGNATURE



دفترچه راهنمای

دستگاه تصفیه هوای و دستگاه مرطوب کننده

قبل از راه اندازی دستگاه، این دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه کنید و آن را در حالی نگه دارید تا دفعات بعد به راحتی قابل دسترسی باشد.

www.LGSIGNATURE.com



فهرست مطالب

تصاویر موجود در نظرجه راهنمای ممکن است با فطعات و لوارم جانبی
و افعی فرق داشته باشد و سازنده آنها را بدون اطلاع فنی و به منظور بدود
محصول، تجییر می‌دهد.

۲۶	عملکردهای هوشمند
۲۶	نصب برنامه
۲۶	ایجاد حساب
۲۶	استفاده از عملکرد Wi-Fi
۲۸	Smart Diagnosis™
۳۰	مراقبت و نگهداری
۳۰	تمیز و نگهداری بر نامه بزی شده
۳۱	تمیز کردن سطح خارجی
۳۱	تمیز کردن پوشش بالا
۳۱	نظافت سیستم آب
۳۴	تمیز کردن فیلتر های تصفیه کننده هوا
۳۶	تمیز کردن حسگر گرد و حاک
۳۷	نظافت Watering Engine™
۳۷	حافظه داخلی
۳۹	قبل از تماس برای انجام خدمات

۴	دستور العمل های ایمنی
۸	دور انداختن شارژر ها / باتری های مستعمل
۸	دور انداختن دستگاه قدیمی
۹	باز کردن بسته بندی
۹	قطعات
۱۰	جدا کردن مواد بسته بندی
۱۰	را اندازی کنترل از راه دور
۱۲	نصب
۱۲	حمل و نقل و جابجایی دستگاه
۱۲	نصب محصول
۱۳	را اندازی
۱۳	معرفی محصول
۱۸	حالت Purify
۱۸	حالت Humid Purify
۱۹	حالت Silent
۱۹	تنظیم سرعت پنکه
۱۹	حالت Turbo
۲۰	بررسی کیفیت هوا
۲۲	استریل کردن هوا با استفاده از یون ها
۲۳	Off Timer
۲۳	قفل کنترل
۲۴	عملکرد خشکسازی بهداشتی
۲۴	پر کردن سطل آب
۲۵	تحلیه سطل آب



دستورالعمل‌های ایمنی

این دستورالعمل‌ها را بخوانید و سپس آن را نگهداری نمایید.

این راهنمای حاوی بسیاری از پیام‌های مهم ایمنی است. همیشه همه پیام‌های ایمنی را خوانده و رعایت کنید.

این عالمت هشدار ایمنی است. این عالمت شما را از وجود پیام‌های ایمنی مطلع کرده و شما را از خطرهایی که ممکن است باعث مرگ یا آسیب به شما یا دیگران و یا صدمه دیدن دستگاه شود مطلع می‌کند.

قبل از همه پیام‌های ایمنی بک عالمت هشدار ایمنی و کلمه هشدار با احتیاط قرار می‌گیرد. این کلمات بدین معنی است:

هشدار چنانچه از دستورالعمل‌ها پیروی نکنید، ممکن است با مرگ یا آسیب شدید مواجه شوید.

احتیاط یک وضعیت خطرناک را نشان می‌دهد که در صورت عدم پیشگیری، ممکن است منجر به آسیب خفیف یا متوسط به فرد و یا صدمه به دستگاه شود.

این وسیله جزء تجهیزات (کلاس B) EMI مناسب برای محیط خانه محسوب می‌شود که به طور عمد برای استفاده در منزل در نظر گرفته شده است؛ و می‌توان آن را در همه مناطق استفاده نمود.

هشدار

برای کاهش خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا صدمه به افراد به هنگام استفاده از این دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

برای استفاده در اروپا:

کودکان بالای ۸ سال و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات مسکن، از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکانی که تحت نظارت نیستند انجام شود.

کودکان در خانه

کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند. کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی‌کنند.

نصب

- دوشاخه را در حالتی به پریز بزنید که سیم برق رو به پایین باشد.
- قبل از تمیز کردن دستگاه یا تعویض فیلترها، آن را از برق بکشید.
- از دست زدن به دوشاخه برق با دستان خیس خودداری کنید.
- قبل از زدن دوشاخه به پریز برق، گردوغبار و رطوبت را از روی آن تمیز کنید.
- مراقب باشید سیم برق را زیر دستگاه یا هر شیء سنگین دیگر قرار ندهید.
- در صورت عدم استفاده از دستگاه آن را از برق بکشید.
- سیم برق را دستکاری یا آن را بلندتر نکنید.
- اگر لازم است سیم برق تعویض شود، تعویض باید توسط پرسنل مجاز انجام شود و فقط باید از قطعات اصلی برای تعویض استفاده کنید.

کاربرد دستگاه

- اگر دستگاه در آب غوطه ور شد، دیگر از دستگاه استفاده نکنید و با مرکز اطلاعات مشتریان ال جی الکترونیک جهت خدمات رسانی تماس بگیرید.
- در صورت نشت گاز (پروپان/گاز مایع نفتی) مطمئن شوید که تهویه کافی و مناسب وجود دارد. قبل از ادامه استفاده از محصول، با یک مرکز مجاز خدمات تماس بگیرید. به محصول یا دوشاخه دست نزنید.
- از اسکاج یا اسفنج، و قلم موی فلزی به منظور تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

POWER (نیرو)

- این دستگاه را به پریز اختصاصی، دارای سیم اتصال به زمین، و تأیید شده برای جریان ۲۲۰—۲۴۰ ولت متصل نمایید.
- از تبدیل برای این دستگاه استفاده نکنید، و آن را به سه راهی متصل ننمایید.
- تحت هیچ شرایطی سومین شاخه (اتصال زمین) را از سیم برق حذف نکنید.
- هیچگاه برای جدا کردن محصول از جریان برق، سیم برق آن را نکشید. دوشاخه را محکم بگیرید و به طور مستقیم از پریز خارج کنید.
- اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نماینده خدمات یا شخص مجاز تعویض شود تا از بروز خطر جلوگیری گردد.
- از پریزهای غیرمجاز استفاده نکنید.
- در صورت قطع برق یا رعد و برق، بالا فاصله دوشاخه را از برق بکشید.

- دستان یا اشیاء فلزی را در ورودی و خروجی هوا قرار ندهید.
 - سیم اتصال به زمین دستگاه باید به درستی نصب شود.
 - هنگام باز کردن یا بستن فیلتر ها مراقب باشید دستتان در چرخنده ها قرار نگیرد.
 - از دستگاه در سطحی محکم و استوار استفاده نمایید. اگر دستگاه بیفتد و آب را به اطراف پیاشد؛ خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
 - در صورتی که از دستگاه برای مدت زیادی استفاده نمی کنید یا قصد بسته بندی آن را دارید، ابتدا دستگاه را از برق بکشید و آب باقیمانده را خالی کنید.
 - در صورت آسیب دیدگی یا جدا شدن قطعات دستگاه، از آن استفاده نکنید.
 - پیش از تمیز کردن محصول، آن را از برق جدا کنید.
 - مواد قابل احتراق یا قابل اشتعال را داخل دستگاه قرار ندهید.
- دور ریختن**
- همه وسایل بسته بندی دستگاه را به سرعت جمع کنید و آنها را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
 - در صورت شنیدن صدای اضافی، بوی عجیب یا در صورت مشاهده خارج شدن دود از محصول، فوراً سیم آن را از برق جدا کنید.
 - دستگاه را باز و تعمیر نکنید یا تغییر ندهید.
 - مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق مانند اتر، بنزن، الکل، مواد مخدر، گاز LP، اسپری های قابل احتراق، حشره کش، خوشبو کننده هوا، لوازم آرایشی، شمع، و چراغ را در نزدیکی دستگاه استفاده یا نگهداری نکنید.
 - سیم برق را زیر فرش، موکت یا تشك قرار ندهید.
 - اجزا هه ندهید حیوانات و موجودات خانگی سیم برق را بجوند.
 - به کودکان اجازه ندهید از محصول آویزان شوند یا با آن بازی کنند.
 - افراد و کودکانی که دچار ضعف در توانایی های جسمی، حسی و یا روانی هستند یا دانش و تجربه کافی برای کار کردن با دستگاه را ندارند، نباید از این دستگاه استفاده کنند، مگر آنکه مراقبت ها و دستورالعمل های لازم برای استفاده از دستگاه را توسط فردی که مسئول اینمنی آنهاست دریافت کنند.
 - هنگامی که محصول در حال کار است، آن را حرکت ندهید.
 - تنها از دستگیره دستگاه برای حرکت دادن آن استفاده نمایید.
 - از گذاشتن اجسام بر روی محصول خودداری نمایید.



احتیاط

برای کاهش خطر آتشسوزی، برقگرفتگی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از محصول، احتیاطهای اولیه اینی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- هنگام جابجایی سطل آب، آن را با هر دو دست خود نگه دارید.
- دستگاه را در دمای انجماد قرار ندهید.
- هر روز آب باقیمانده دستگاه را با آب تمیز تعویض کنید.
- هنگامی که دستگاه روی لبه خود قرار دارد، از آن استفاده نکنید.
- دستگاه را نزدیک یا روی وسایلی قرار ندهید که ممکن است در اثر گرمای رطوبت آسیب ببیند یا تغییر رنگ دهد.
- از حمل و نقل و نگهداری محصول با آب داخل آن خودداری کنید.
- از آب زلال و تمیز شیر آب استفاده نکنید. از آبی که دمای آن بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد است، استفاده نکنید.
- از فیلتر تنها برای هدف اختصاصی آن استفاده نمایید.
- از مواد پاککننده، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شیمیایی، خوشبوکننده هوا یا ضد عفونی کننده در دستگاه استفاده نکنید.
- آب مورد استفاده در دستگاه را ننوشید و همچنین از آن برای آب دادن گیاهان و حیوانات استفاده ننمایید. انجام این کار می‌تواند موجب بروز بیماری شود.
- از پارچه نرم برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید.
- از مواد شوینده یا حلول قوی استفاده نکنید.
- هنگام تمیز کردن قطعات دستگاه، از روش مناسب طبق دستورالعمل کتابچه راهنمای مربوطه استفاده نمایید. همچنین زمان تعویض قطعات، طبق کتابچه راهنمای مربوطه قطعات جدید را در محل مناسب خود نصب نمایید.

- هنگام جابجایی یا تمیز کردن محصول، آن را کج نگیند.

- این دستگاه برای استفاده در وسایل نقلیه سیار و متحرك، از جمله کاروان یا قایق طراحی نشده است.
- دستگاه را در فاصله ۱ متری تلویزیون یا تجهیزات استریو قرار ندهید. ممکن است باعث تداخل شود.
- این دستگاه را در نزدیکی پنجره و ورودی یا خروجی هوای دستگاه تهويه مطبوع یا بخاری قرار ندهید. این عمل می‌تواند موجب خرابی حسگر رطوبت شود.

صرف

- از این دستگاه برای زدودن گازهای سمی از جمله مونوکسید کربن استفاده نکنید.
- از این دستگاه به جای هود تهويه استفاده نکنید. این اقدام طول عمر دستگاه را کاهش می‌دهد.
- اگر این دستگاه برای مدت طولانی در محلی با ولتاژ ناپایدار استفاده شود، ممکن است دستگاه به منظور حفاظت از قطعات خود به طور خودکار خاموش شود.
- ورودی یا خروجی هوای دستگاه را مسدود نکنید.
- دستگاه را نزدیک پرده قرار ندهید؛ چون ممکن است با وزیدن باد، پرده به دستگاه برخورد کند و در حسگر رطوبت آن نقص ایجاد نماید.
- از دستگاه برای هدف اختصاصی آن استفاده نمایید. این دستگاه برای مراقبت یا حفاظت از حیوانات، وسایل بسیار دقیق یا آثار هنری در نظر گرفته نشده است.
- پای خود را بر روی دستگاه قرار ندهید، و از گذاشتن اجسام بر روی آن خودداری نمایید.
- با دستهای خیس از محصول استفاده نکنید.
- اجازه ندهید رطوبت دستگاه بخور با دستگاه تماس مستقیم داشته باشد.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل

- اگر باتری بیشتر از ۰.۰۰۵ درصد جیوه، ۰.۰۰۲ درصد کلسیم یا ۰.۰۰۴ درصد سرب داشته باشد، این عالمت ممکن است هرآه با عالم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
- کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کرده‌اید تماس بگیرید.



<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/>
(global-network-europe)

دور انداختن دستگاه قدیمی

- علامت سطل زباله دارای ضربردر نشان‌دهنده این است که زباله‌های محصولات الکترونیکی و الکترونیکی (WEEE) باید جدا از زباله‌های شهری بازیافت شوند.
- محصولات الکترونیکی که نمک است دارای مواد خطرناک باشند لذا بازیافت صحیح دستگاه قدیمی به جلوگیری از عوایق منفی بالقوه برای محیط زیست و سلامت مردم کمک خواهد کرد. دستگاه قدیمی شما ممکن است دارای قطعات قابل استفاده مجدد باشد که از آنها می‌توان برای تعمیر محصولات دیگر استفاده کرد، و همچنین دارای دیگر مواد پالرزش باشد که آنها را می‌توان بازیافت نمود تا منابع محدود حفظ شوند.
- دستگاه خود را می‌توانید به مغازه‌ای که محصول را از آنجا خریده‌اید ببرید یا با اداره بازیافت محلی دولتی تماس بگیرید و اطلاعات در مورد نزدیکترین مرکز مجاز جمع‌آوری محصولات الکترونیکی و الکترونیکی را دریافت کنید.



برای جدیترین اطلاعات در مورد کشور خود به www.lg.com/global/recycling مراجعه کنید.

هشدار — این دستگاه دارای فرستنده UV-C است. به منبع نور خیره نشوید.

- استفاده ناخواسته از دستگاه یا خسارت به قاب ممکن است موجب فرار اشعه خطرناک UV-C شود. تابش UV-C حتی در دوز‌های کم ممکن است باعث ایجاد آسیب به چشم و پوست شود.
- دستگاه‌هایی که آشکارا آسیب دیده‌اند نباید مورد استفاده قرار بگیرند.
- اگر فرستنده UV-C آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نماینده‌گی خدماتی یا شخص مجاز تعویض شود تا از بروز خطر جلوگیری گردد.

باز کردن بسته‌بندی


قطعات




- ظاهر و اجزای دستگاه ممکن است در مدل‌های مختلف تفاوت داشته باشد.
- شکل دوشاخه برق در کشورهای مختلف تفاوت دارد.

راه اندازی کنترل از راه دور


هر حالی که پشت کنترل از راه دور رو به بالاست، روکش باطری کنترل از راه دور را با فشار دادن و کشیدن رهاکننده موجود در سمت چپ روکش خارج کنید.

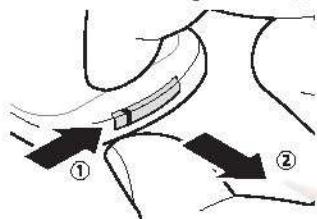

باطری موجود در بسته‌بندی را در حالتی در سیلی باطری قرار دهید که رو به بالا باشد.

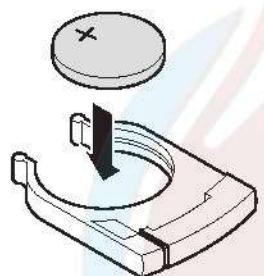

سیلی باطری را دوباره در کنترل از راه دور قرار دهید تا صدای کلیکی بشنوید.

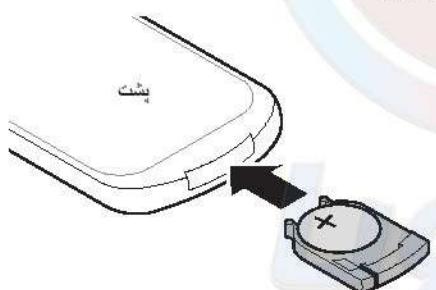


جدا کردن مواد بسته‌بندی


قبل از استفاده از دستگاه، بسته‌بندی را باز کرده و هرگونه نوار بسته‌بندی یا پلاستیک محافظ را بردارید.

۱ دستگاه را از جبهه خارج کنید و نوارهای بسته‌بندی روی آن را بردارید.

۲ به منظور باز کردن سینی فیلتر، دکمه سیاه روی سینی را فشار دهید. سینی را درآورید.

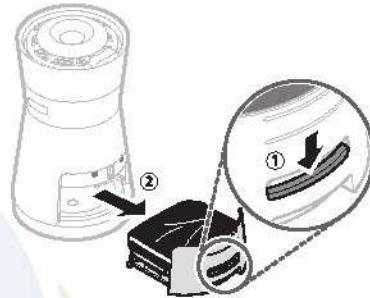

۳ فیلتر سیاه بوگیر را باز کرده و آن را از پوشش پلاستیکی محافظ خود در بیاورید.

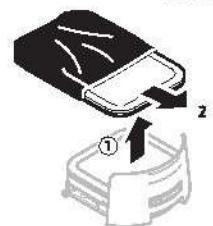

۴ دوباره فیلتر سیاه بوگیر را نصب نمایید، و زبانه‌های پایین آن را در شیارهای روی فیلتر زیرین قرار دهید.



هشدار

- بازی دکمه‌ای/سکه‌ای در کنترل از راه دور این دستگاه استفاده شده است.
- مرائب باشید بازی را فورت ندهید. در غیر این صورت، ممکن است بازی آسیب جدی ایجاد نماید؛ و به اندام‌های شما صدمه بزند.
- اگر بازی را فورت دهید، ممکن است اندام‌های شما طی دو ساعت آسیب بینند. در صورت جدی بودن آسیب، ممکن است حتی به مرگ منجر شود.
- بازی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- اگر سینی بازی به صورت صحیح در جای خود فرار نمی‌گیرد، دیگر از دستگاه استفاده نکنید و سینی بازی را نیز دور از دسترس کودکان فرار دهید.
- در صورت فورت دادن بازی فوراً به پرشک مراجعه نمایید.

احتیاط

- بازی را خودسرانه تغییر ندهید. در غیر این صورت ممکن است باعث آتش‌سوزی یا خرابی محصول شود.
- اگر بازی را به صورت اشتباه در دستگاه فرار دهید، ممکن است باعث انفجار آن شود.
- از باز کردن یا شارژ مجدد بازی مصرف شده خودداری کنید. بازی را در آتش پرتاب نکنید و آن را در معرض گرمای فرار ندهید. این کار ممکن است باعث انفجار شود.

توجه

- در صورت تمام‌شدن شارژ بازی، آن را تعویض نمایید (CR2025).
- در صورتی که کنترل از راه دور دارای مشکل باشد، قبل از تماس با مرکز خدمات سعی کنید بازی را تعویض کنید یا جهت قطب‌های آن را تغییر دهید.
- بازی استفاده شده را مطابق با مقررات زیست محیطی دفع نمایید.


فناپیا

نصب


نصب محصول

احتیاط

دستگاه را روی سطحی محکم و استوار نصب نمایید. نصب دستگاه روی سطوح بی‌ثبات و شیبدار ممکن است باعث ایجاد سروصدا و ارتعاش یا افتادن و در نتیجه آسیب‌دیدگی افراد شود.

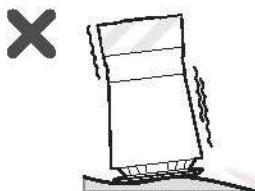

بین محصول و سطوح یا اشیاء اطراف آن ۱۰ سانتی‌متر فاصله بگذارد. ورودی هوا برای کار کردن صحیح نیاز به فضای مناسب دارد.

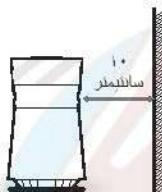

دستگاه را نزدیک پرده‌ها نصب نکنید، چون ممکن است ورودی یا خروجی هوا را مسدود نمایند. انجام این کار ممکن است به خرابی یا نقص دستگاه منجر شود.



دستگاه را نزدیک پریز برق قابل دسترسی و خارج از بخش‌های پر رفت و آمد نصب کنید، تا از خطر افتادن دستگاه جلوگیری نمایید. سیم برق را با فرش یا موکت نپوشانید.




دوشاخه برق را به هیچ وجه دستکاری نکنید.

حمل و نقل و جابجایی دستگاه


احتیاط

دستگاه را در حالت محکم، استوار و کاملاً عمود بر سطح زمین حمل نمایید. ضربه خوردن ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود.


محصول سدگن است. دو نفر باید دستگاه را جابجا نمایند. افتدن دستگاه ممکن است منجر به صدمه افراد یا خرابی دستگاه شود.

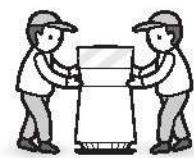

قبل از جابجایی دستگاه، سطل آب را خالی نمایید. بی‌توجهی به این موضوع ممکن است سبب وقوع آتشسوزی یا برق‌گرفتنگی شود.

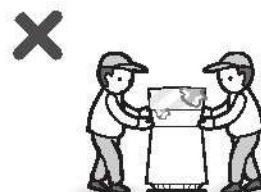


هدگام جابجایی یا بسته‌بندی دستگاه، سیم برق را دور پایه دستگاه بپیچید تا از صدمه دیدن افراد، آسیب‌دیدگی سیم یا کنیپوش جلوگیری شود.

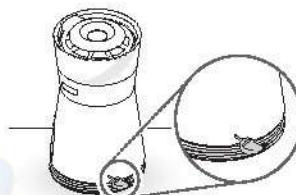

راه‌اندازی

معرفی محصول

نمای جلو

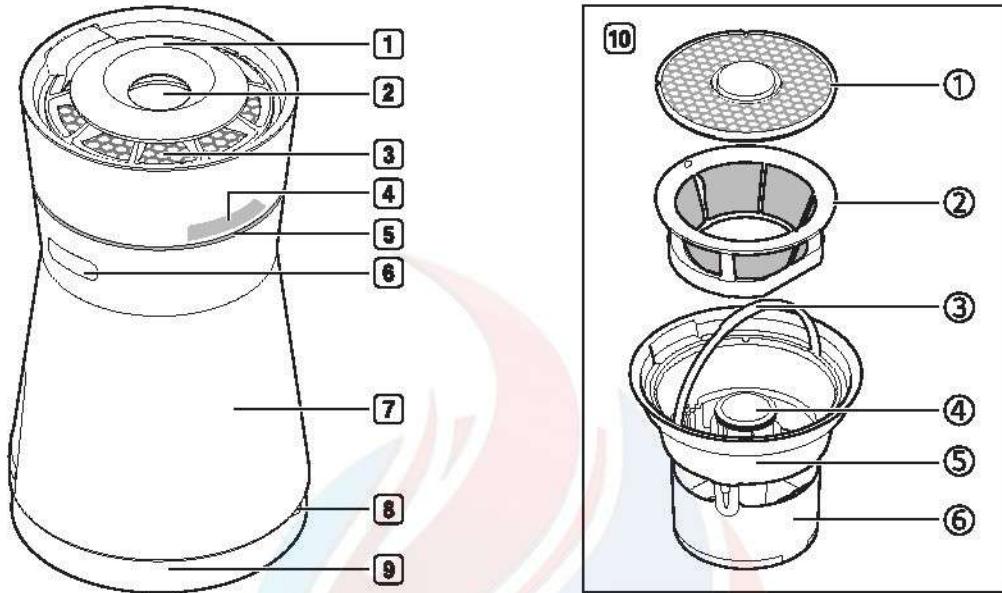

7 بلندگوی Smart Diagnosis™

هدگام عیب‌یابی نقص‌ها یا خرابی‌های دستگاه استفاده می‌شود. به هدگام عیب‌یابی نقص‌ها یا خرابی‌های دستگاه استفاده می‌شود. به دستگاه Smart Diagnosis™ در صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

1 پوشش فوکانی (پانل کنترل و چراغ نشانگر سطح آب)

تنظیمات دستگاه را تغییر می‌دهد و سطح آب را بررسی می‌کند.

2 ورودی آسان پر شو سطل آب

آب را به آسانی به سطل آب اضافه می‌کند.

3 خروجی هوا

هوای تمیز و رطوبت را تهیه می‌کند.

9 ورودی هوا

10 سیستم آب منحصر به فرد

- ① فیلتر فوکانی سطل آب
- ② فیلتر جانبی سطل آب
- ③ دسته سطل آب
- ④ Watering Engine™
- ⑤ دریجه کیفیت هوا
- ⑥ سطل آب

4 پانل نمایش وضعیت

تنظیمات محصول و سطح کیفیت هوا را بررسی می‌کند.



5 چراغ نشانگر کیفیت هوا

سطح کیفیت کلی هوای قطعی را با استفاده از چراغ‌های رنگی نمایش می‌دهد.

6 دستگیره‌های واحد اصلی

از دستگاه برای جابجایی دستگاه استفاده کنید.

* بدنده دستگاه و اجزای آن ممکن است در مدل‌های مختلف تفاوت داشته باشد.

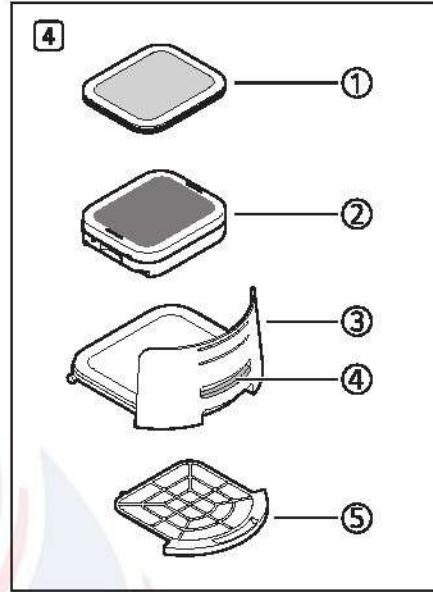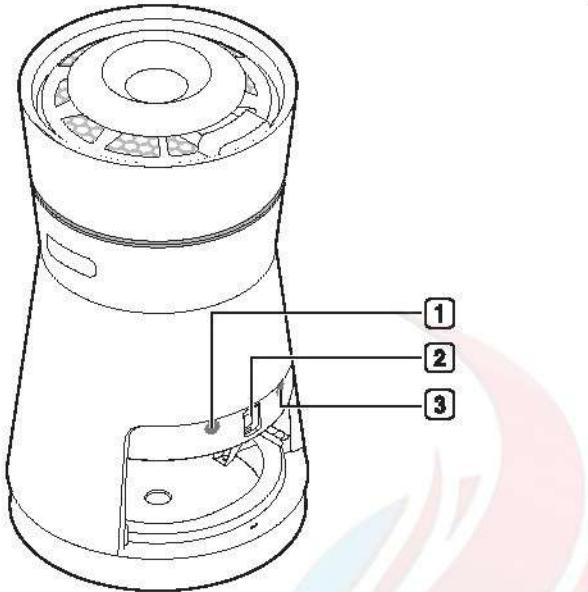

توجه

- دستگاه تنها در صورت فرار داشتن فیلتر ها در جای خود کار خواهد کرد.
- در صورت امکان، هنگام استفاده از دستگاه در ها و پنجره های بیرونی را ببندید. برای جلوگیری از علطف بالای سطح دی اکسید کربن، از دستگاه در فضاهای کامل مخصوص برای مدت طولانی استفاده نکنید.
- این محصول نمی تواند گاز مصر CO (مونوکسید کربن) را از هوا پاکسازی نماید.

• فیلتر سیاه بوگیر دستگاه تصفیه هوا به منظور پاکسازی بوهای مختلف از هوا طراحی شده است.

- اگر فیلتر سیاه بوگیر برای مدتی طولانی در مععرض بوهای شدید فرار بگیرد، ممکن است نیاز باشد زودتر تعویض شود. در این صورت، ممکن است خود فیلتر بو ایجاد کند.

• از دستگاه نصفیه هوا به جای هود آشپزخانه یا دستگاه تهویه استفاده نکنید. برای پاکسازی بوهای شدید از هوای محیط داخل ساختمان، هوای آن را با استفاده از هود آشپزخانه یا باز کردن پنجره ها و در ها تهويه کنيد. پس از دستگاه برای پاکسازی هرگونه بوی باقیمانده پس از تهويه استفاده نماید.

۱ حسگر رطوبت

سطح رطوبت را شناسایی می کند.

۲ حسگر 1.0 PM (گردوغبار فوق العاده ریز)

علطف گردوغبار را تشخیص می دهد.

۳ حسگر بو

بوهای موجود در هوا را تشخیص می دهد.

۴ سیستم فیلتر سیاه منحصر به فرد

۱ فیلتر سیاه بوگیر

بوهای نامطبوع مانند بوی شدید مواد غذایی یا بوی دود سیگار را فیلتر می کند.

۵ فیلتر سیاه PM 1.0

ذرات گردوغبار فوق العاده ریز مانند ماسه ریز یا هاکسٹر سیگار را فیلتر می کند.

۶ مینی فیلتر

فیلتر سیاه PM و فیلتر سیاه بوگیر را در خود حای می دهد.


۷ دکمه باز کننده مینی فیلتر

مینی فیلتر را باز می کند.

۸ فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه)

ذرات بزرگ گردوغبار مانند موی حیوانات را فیلتر می کند.

پانل کنترل و نشانگر سطح آب

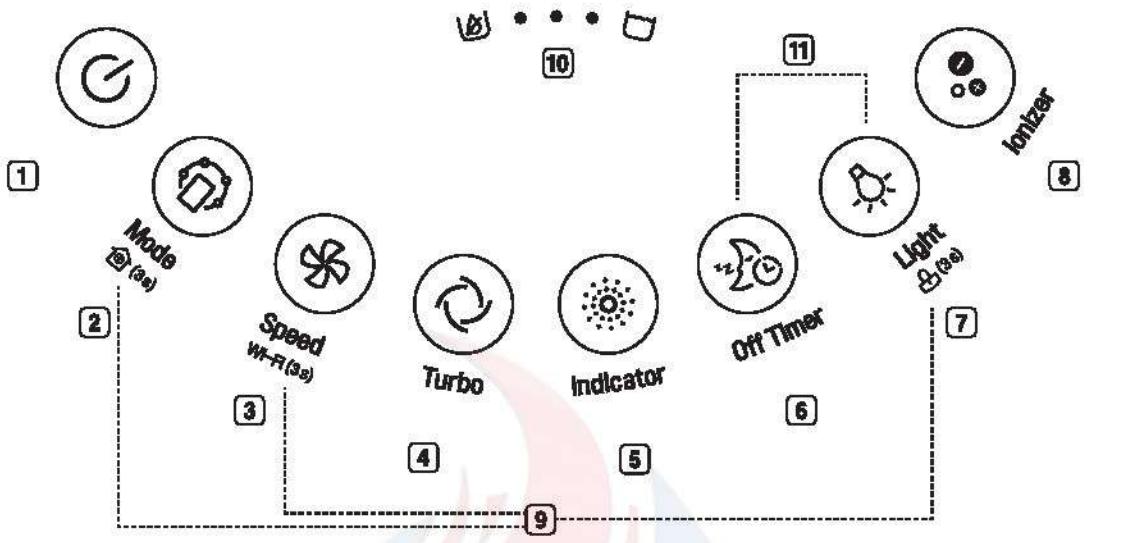

دکمه Ionizer [8]

برای پاکسازی میکروب‌های مختلف موجود در هوای محیط داخل ساختمان یون نوکلید می‌کند.

دکمه Start/Stop [1]

عملیات را شروع یا متوقف می‌کند.

دکمه Mode [2]

حال عملکرد را تنظیم می‌کند.

- دکمه را به صورت مداوم فشار بدید تا عملکرد مربوط به آن آغاز شود.
- عملکرد نظرات بر کیفیت هوای (به صفحه ۲۶ مراجعه کنید).

Wi-Fi : عملکرد Wi-Fi (به صفحه ۲۶ مراجعه کنید).

封锁 : عملکرد قفل کنترل (به صفحه ۲۳ مراجعه کنید).

دکمه Speed [3]

سرعت فن را تنظیم کنید.

دکمه Turbo [4]

سرعت تصفیه هوای افزایش می‌دهد.

دکمه Indicator [5]

سطح رطوبت و غلظت گردوغبار فعلی را بررسی می‌کند.

دکمه Off Timer [6]

دستگاه را در حالت Sleep قرار می‌دهد و پس از ۲، ۴، ۸، ۱۶ یا ۳۲ ساعت آن را به طور خودکار خاموش می‌کند.

دکمه Light [7]

جراء نشانگر کیفیت هوای روشن/خاموش می‌کند.

دکمه چراغ های نشانگر سطح آب [10]

سطح آب سطح را نمایش می‌دهد.

(بر) (□) • • (●) (خالی)


عملکرد خشک کردن بهداشتی [11]

هدگامی که عملکرد خشک کردن بهداشتی در حال اجراست.

hygiene drying (hygiene drying) در پانل نمایشگر وضعیت ظاهر می‌شود.

برای خاموش کردن عملکرد خشک کردن بهداشتی، دکمه‌های

Light و Off Timer را برای حدود ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

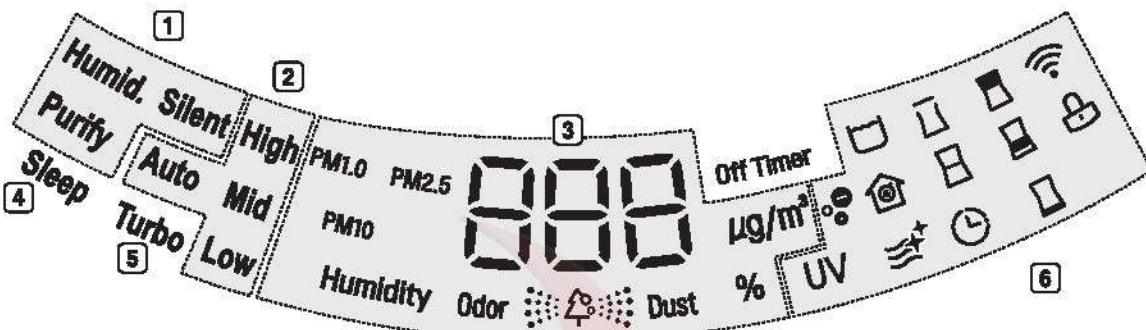

آیکون های صفحه نمایش

شرح	نماد
عملکرد ionizer، به منظور استریل کردن هوای با استفاده از یون ها روشن است.	○ - ○ +
شیوه تصفیه آب با نور ماورای بیفسن سطل آب در حال اجرا است.	UV
سطل آب پر است.	□
عملکرد نظارت بر کیفیت هوای روشن است.	○
عملکرد خشکسازی بهداشتی روشن است. (به صفحه ۲۴ مراجعه کنید).	+
زمان سنج روشن/خاموش با استفاده از نرم افزار LG Smart ThinQ فعال می شود.	🕒
پوشش فوقائی به درستی نصب نشده است.	□
یک یا چند مرور از فیلتر های سطل آب در دسترس نیستند، به طور صحیح نصب نشده اند یا باید تمیز شوند. (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید).	□
فیلتر سیاه بوزدا نصب نشده یا به درستی سوار دستگاه نشده است.	□
فیلتر سیاه PM 1.0 یا فیلتر سیاه بوگیر در دسترس نیستند، به طور صحیح نصب نشده اند یا باید تمیز شوند. (به صفحه ۳۵، ۳۶ مراجعه کنید).	□
فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) در دسترس نیست، به طور صحیح نصب نشده است یا باید تمیز شود. (به صفحه ۳۴ مراجعه کنید).	□
محصول به شبکه Wi-Fi متصل است.	Wi-Fi
عملکرد قفل کنترل روشن است.	🔒

نمایشگر حالت عملکرد

①

نمایشگر سرعت فن

②

نمایشگر کیفیت هوای

③

نمایشگر زمان سنج خواب



④

نمایشگر توربو

⑤

کنترل از راه دور

حسگر کنترل از راه دور

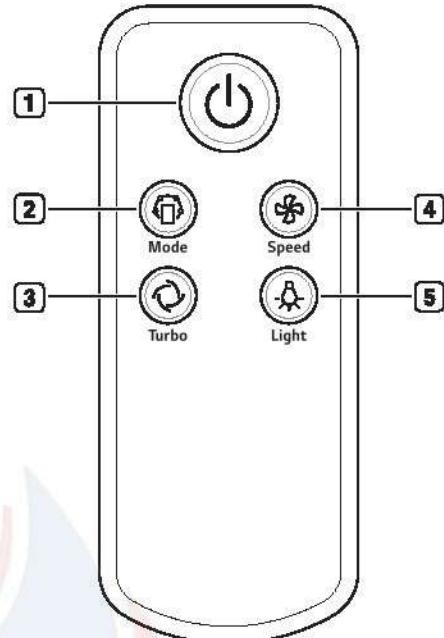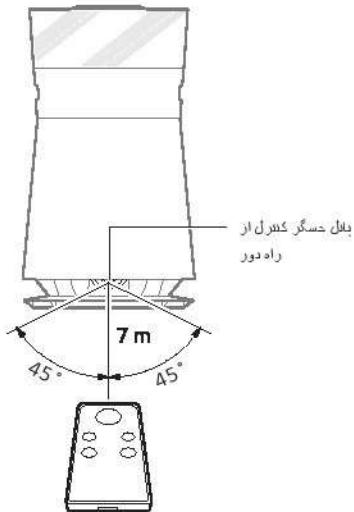

! احتیاط

- بر روی دستگاه پا نگذارید و روی آن فشار وارد نکنید.
- دستگاه را در نزدیکی آب یا محیط‌های دارای رطوبت بالا نگذاری یا استفاده نکنید.

- دستگاه را در نزدیکی شعله آتش یا دستگاه‌های حرارتی مانند بخاری یا اجاق استفاده نکنید. ممکن است باتری منفجر شود.

- به منظور جلوگیری خسارت ناشی از نشت مایع باتری، قبل از بسته‌بندی دستگاه؛ باتری را از آن در بیاورید.

- از باز کردن یا شارژ مجدد باتری خودداری کنید. باتری استفاده شده را به طور صحیح معده نمایید تا از آتش‌سوزی و انفجار ناشی از آن جلوگیری کنید.

توجه

- برای خرید کنترل از راه دور جایگزین با شرکت مشتریان گذیران تماس بگیرید.

- فشار دادن همزمان دکمه‌های کنترل از راه دور ممکن است باعث خرابی آن شود.

- به منظور استفاده از کنترل از راه دور، فرستنده آن را به سمت حسگر دستگاه نگه دارید.

- کنترل از راه دور در فاصله ۷ متری و زاویه ۴۵ درجه در جهت چپ یا راست حسگر جلو دستگاه، بهترین کارایی را خواهد داشت.

- اگر کنترل از راه دور پس از تعویض باتری همچنان کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

- کنترل از راه دور ممکن است در زیر نور سیار روشن لامپ‌های فلورسنت سه‌موج یا تابلوهای نnoon کار نکند.

Start/Stop [1] دکمه

عملیات را شروع یا متوقف می‌کند.

Mode [2] دکمه

حالت عملکرد را تنظیم می‌کند.

- دکمه را به صورت مداوم فشار بدید تا حالت‌های عملیاتی مختلف از جمله Purify → Humid Purify → Silent انتخاب شوند.

Turbo [3] دکمه

سرعت تصفیه هوای افزایش می‌دهد.

Speed [4] دکمه

سرعت فن را تنظیم کنید.

Light [5] دکمه

چراغ شادگی کیفیت هوای روشن/خاموش می‌کند.

حالت Humid Purify

این حالت عملیاتی با استفاده از دستگاه تصفیه هوای و دستگاه مرطوب ساز، کیفیت هوای محیط داخل ساختمان را بهبود می بخشد.

قبل از انتخاب حالت **Humid Purify**، سطل آب را پر نمایید.

- برای جزئیات بیشتر به صفحه ۲۴ مراجعه کنید.

دکمه **Start/Stop** روی دستگاه یا کنترل از راه دور را فشار دهید.


۱

دکمه **Mode** را برای انتخاب حالت **Humid Purify** فشار دهید.

- دکمه را به صورت مداوم فشار بدید تا عملکردهای ترتیب

Purify → Humid Purify → Silent

- حالت عملیاتی در پالل نمایش وضعیت نشان داده می شود.

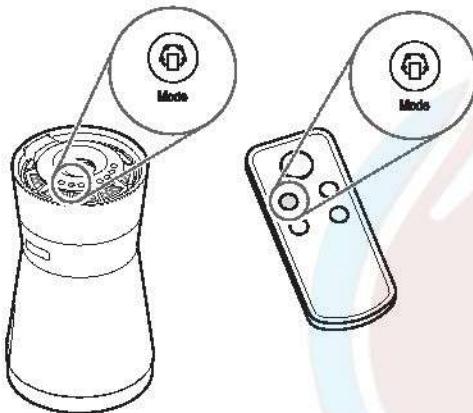

توجه

- دستگاه مرطوب ساز از ذرات ریز استفاده می کند، به همین دلیل اسپری خروجی هوای قابل رویت نیست.

تصفیه آب با نور مواردی بینش برای مدنی طی حالت **Humid Purify** به طور خونکار اجرا می شود، این شیوه به منظور جلوگیری از رشد باکتری و پیک در سطل آب انجام می شود. هنگام هندگام تصفیه آب با نور مواردی بینش، **UV** در صفحه نمایش نشان داده می شود.

در حالت **Humid Purify**، سطح رطوبت فعلی در پالل نمایش وضعیت نشان داده می شود.

در صورت توفیق حالت **Humid Purify**، با توجه به سطح رطوبت هوای محیط داخل ساختمان، عملکرد حشکسازی بهداشتی به طور خودکار برای ۱ تا ۱/۲ ساعت خواهد شد.

برای کارایی بهتر هنگام استفاده از حالت **Humid Purify**، عملکرد حشکسازی بهداشتی را تیز تعامل نمایید. برای جزئیات، به صفحه ۲۴ رجوع فرمایید.


دستگاه را حداقل به مدت ۱/۲ پس از استفاده از حالت **Humid Purify** روشن نگه دارید تا عملکرد حشکسازی بهداشتی تیز انجام شود.

هنگام فعل سازی حالت **Humid Purify**، ممکن است قطرهای آب روی پنجه دستگاه تشکیل شوند. قطرهای آب ممکن است در ابتدا کوچک باشند، اما رفته رفته بزرگتر می شوند و در صورت استفاده پrolonged از دستگاه به سمت پایین جاری می گردند. این مورد در اثر همان پدیده طبیعی روی می دهد که باعث می شود قطرهای آب هنگام باریدن باران روی پنجره ها تشکیل شوند.

حالت Purify

این حالت هوای محیط داخل ساختمان را پاکسازی و تصفیه می کند.

۱ دکمه **Start/Stop** روی دستگاه یا کنترل از راه دور را فشار دهید.

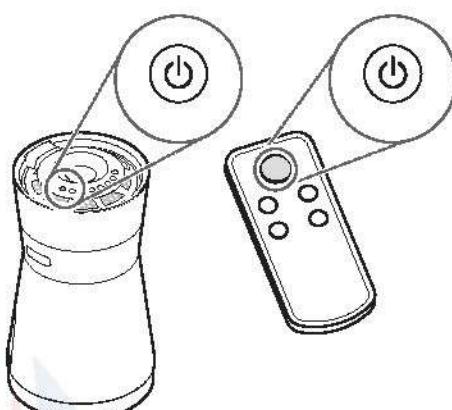


۲ برای انتخاب یکی از عملکردها، دکمه **Mode** را فشار دهید.

- دکمه را به صورت مداوم فشار بدید تا عملکردهای ترتیب زیر

Purify → Humid Purify → Silent

- حالت عملیاتی در پالل نمایش وضعیت نشان داده می شود.

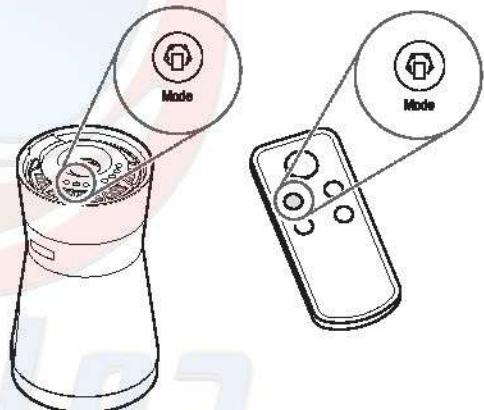

توجه

- هنگامی که دستگاه برای اولین بار روشن می شود، حالت **Purify** به عنوان عملکرد پیشفرض تعیین شده است.

آخرین حالت عملکرد حتی در صورت قطعی برق در دستگاه ذخیره می شود.

در طول ۳۰ ثانیه اول پس از روشن شدن دستگاه، در صفحه نمایش نشان داده می شود؛ این بدين معنی است که حسگر در حال ثبت می باشد. پس از ثبت حسگر، صفحه نمایش سطح غلط گرد و عبار را نشان می دهد.


Silent حالت

- توجه
- سرعت فن به طور پیش فرض در حالت **Auto** فرار دارد. حالت **Auto**، سرعت فن را به طور خودکار با توجه به کیفیت هوای داخل ساختمان تنظیم می‌کند.
 - سرعت فن قطعی در پائل نمایش وضعیت نشان داده می‌شود.
 - سرعت پذیره را نمی‌توان در حالت **Silent** تنظیم کرد.
 - اگر دکمه **Speed** را در حالت **Silent** فشار بدهید، حالت عملیاتی به حالت **Purify** تغییر می‌کند تا بتواند سرعت فن را تنظیم نماید.

- این حالت سروصدای دستگاه را طی روند تصفیه هوا به حداقل می‌رساند. برای شروع حالت عملیاتی **Start/Stop** را فشار بدهید؛ سپس دکمه **Mode** را برای انتخاب حالت **Silent** فشار دهید.
- دکمه را به صورت مداوم فشار بدهید تا حالت‌های عملیاتی مختلف از جمله **Purify** → **Humid Purify** → **Silent** را بررسی نمایید.
 - حالت عملیاتی در پائل نمایش وضعیت نشان داده می‌شود.


Turbo حالت

- این حالت به سرعت هوای محیط داخل ساختمان را تصفیه می‌کند. برای شروع عملیات، دکمه **Start/Stop** را فشار بدهید؛ سپس دکمه **Turbo** را فشار دهید.
- در صفحه نمایش وضعیت ظاهر می‌شود.

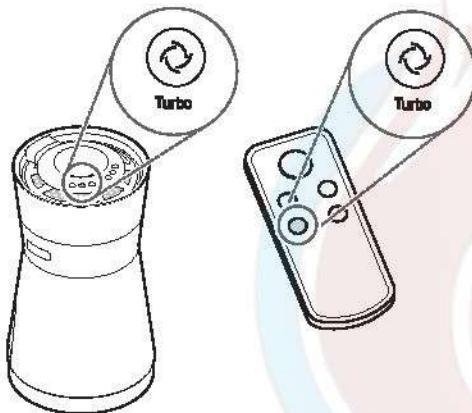


توجه

- اگر دکمه **Turbo** را در حالت **Silent** فشار بدهید، عملکرد دستگاه به حالت **Purify** تغییر می‌کند تا بتواند عملکرد **Turbo** را اجرا نماید.

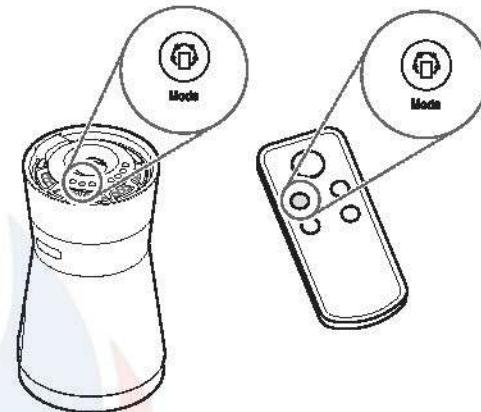

تنظیم سرعت پنکه

- برای شروع به کار **Start/Stop** را فشار بدهید؛ سپس برای انتخاب سرعت فن، دکمه **Speed** را فشار دهید.
- دکمه را به صورت مداوم فشار بدهید تا سرعت‌های مختلف فن از جمله **Low** (بالا) → **Mid** (متوسط) → **High** (بالین) را بررسی نمایید.
 - سرعت فن در پائل نمایش وضعیت نشان داده می‌شود.

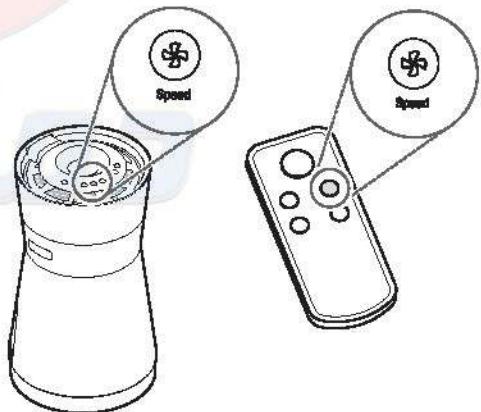

بررسی کیفیت هوای

کیفیت کلی هوای وسیله رنگ‌های مختلف در پائل نمایش وضعیت و چراغ نشانگر کیفیت هوای نمایش داده می‌شود.

درک کیفیت کلی هوای

کیفیت کلی هوای استفاده از چهار سطح و یک رنگ متفاوت برای هر سطح نمایش داده می‌شود. کیفیت کلی هوای به غلظت گردوبخار و سطح بو بستگی دارد.


سطح بو	غلظت گردوبخار ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			کیفیت کلی هوای	
سطح	وضعیت	PM 1.0	PM 2.5	PM 10	رنگ
۴	بسیار شدید	۵۶ با بیشتر	۵۶ با بیشتر	۲۵۵ با بیشتر	قرمز
۳	قوی	۵۵ ~ ۳۶	۵۵ ~ ۳۶	۲۵۴ ~ ۱۵۵	نارنجی
۲	عادی	۳۵ ~ ۱۳	۳۵ ~ ۱۳	۱۵۴ ~ ۵۵	زرد
۱	ضعیف	۱۲ با کمتر	۱۲ با کمتر	۵۴ با کمتر	سبز

- کیفیت کلی هوای توسط نماد رنگی در پائل نمایش وضعیت و چراغ نشانگر کیفیت هوای نشان داده می‌شود.
- رنگ کیفیت کلی هوای بدترین سطح غلظت گردوبخار یا سطح بو را نشان می‌دهد.

روشن/خاموش کردن چراغ نشانگر کیفیت هوای

استفاده از چراغ نشانگر کیفیت هوای

نور کیفیت کلی هوای بسته به نوع تراکم گرد و غبار و میزان بو به رنگ سبز (خوب)، زرد (متوسط)، نارنجی (نارالم) یا قرمز (ضعیف) تغییر می‌کند.

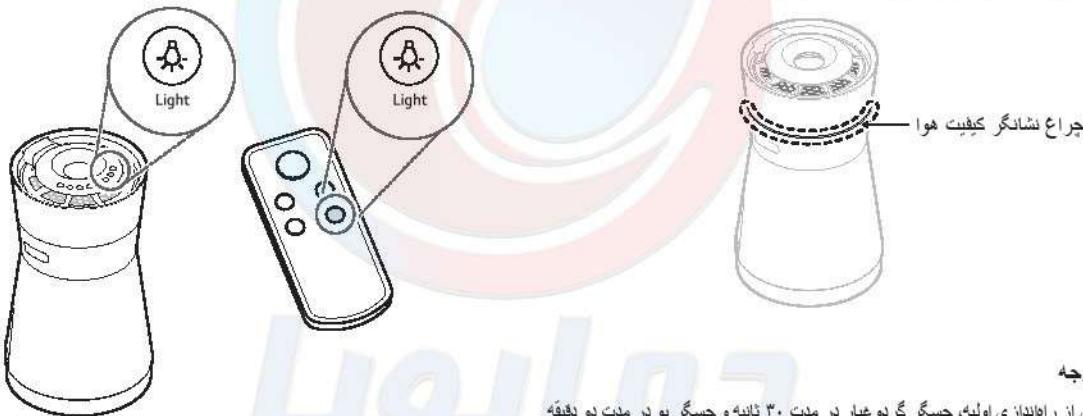


توجه

پس از راهاندازی اولیه، حسگر گردوبخار در مدت ۳۰ ثانیه و حسگر بو در مدت دو دقیقه تثبیت می‌شوند. چراغ کیفیت هوای مدت ۳۰ ثانیه به رنگ سبز بالای می‌ماند، سپس به منظور نمایش سطح غلظت گردوبخار تغییر رنگ می‌دهد. چراغ کیفیت هوای در صورت بدتر بودن سطح بو نسبت به سطح غلظت گردوبخار ممکن است دو لیفته بعد از راهاندازی دوباره تغییر رنگ بدهد.

- چراغ نشانگر کیفیت هوای در صورت تنظیم Off Timer، خاموش می‌گردد.
- اگر دکمه Light پس از تنظیم Off Timer فشار داده شود، چراغ نشانگر کیفیت هوای و چراغ نشانگر صفحه نمایش فعال می‌شوند.

بررسی کیفیت هوای در صفحه نمایش

کیفیت کلی هوای بارندگ نمایشگر در نمایشگر نشان داده می‌شود. اگر کیفیت کلی هوای ناسالم (نارنجی) یا ضعیف (قرمز) باشد، صفحه نمایش علت را نیز نشان می‌دهد.

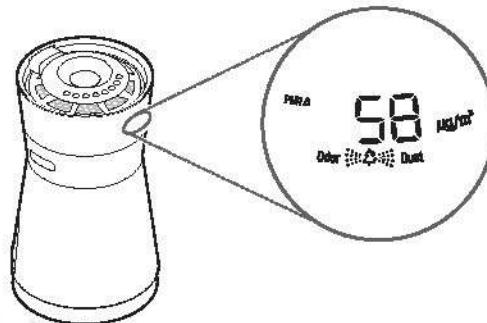

در مثال بالا، غلظت 1.0 PM (گرد و غبار فوق ریز) ۵۸ میکروگرم در هر متر مکعب نشان داده شده است که ضعیف (قرمز) محسوب می‌شود، بنابراین باید بالاتر از غلظت‌های دیگر PM باشد. بو نیز در نمایشگر ظاهر شده است، بنابراین بوی قوی نیز شناسایی شده است.

توجه

اگر کیفیت کلی هوای خوب (سیز) یا طبیعی (زرد) باشد، علت آن نمایش داده نمی‌شود.


بررسی غلظت گرد و غبار و رطوبت

هنگام روشن بودن دستگاه دکمه Indicator را فشار دهید.

دکمه را به صورت مداوم فشار بدهید تا به سرعت نتایج حسگر را مشاهده نمایید:

PM 10 → PM 2.5 → PM 1.0 → humidity

پس از فشردن دکمه Indicator و ضعیف در مدت حدود ۱۰ ثانیه نمایش داده خواهد شد.

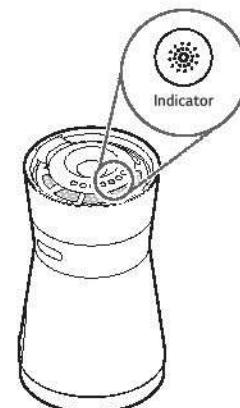

- غلظت PM (ذرات معلق) در فاصله ۱ واحدی، از ۸ تا ۹۹ نمایش داده می‌شود. مقادیر غلظت PM بر اساس برگهای ارائه شده توسط سازنده حسگر می‌باشند.
- مقادیر کیفیت هوای 10 و 2.5 PM بر اساس برگهای ارائه شده توسط EPA (آژانس حفاظت محیط‌زیست) ایالات متحده آمریکا برای سال ۲۰۱۵ می‌باشند.
- سطح کیفیت کلی هوای نمایش داده شده در دستگاه، ممکن است با سطح اعلام شده از سوی EPA تفاوت داشته باشد.
- غلظت 1.0 PM به همان شیوه غلظت 2.5 PM نمایش داده می‌شود، و بر اساس استانداردهای شرکت ال جی الکترونیک می‌باشد.
- غلظت‌های 10 و 2.5 PM نمایش داده شده توسط دستگاه ممکن است با پیش‌بینی EPA و غلظت‌های اندازه گیری شده توسط سایر دستگاهها و محصولات مختلف، تفاوت داشته باشد.
- تفاوت مقادیر غلظت PM ممکن است در نتیجه روش‌های مختلف اندازه گیری یا تفاوت‌های سطح واقعی غلظت PM باشد.
- اندازه گیری غلظت PM با استفاده از مواد آزمون استاندارد ال جی الکترونیک، مورد آزمایش قرار گرفته است.
- استفاده از این دستگاه در نزدیکی دستگاه‌های مرطوب ساز، بخور، تهویه مطبوع یا دستگاه‌های دیگری که بخار یا ذرات سیار ریز تولید می‌کنند؛ می‌تواند بر غلظت PM تأثیر بگارد.
- سطح کلی کیفیت هوای توجه به غلظت هر دو PM و سطح بو مشخص می‌شود. این سطح ممکن است با سطح غلظت 10 PM، 2.5 PM و 1.0 PM تفاوت داشته باشد.
- حتی تو دستگاه که در فضایی یکسان قرار داشته باشند، ممکن است به دلیل گردش هوای غلظت 10 PM را به صورت متفاوت اندازه گیری کنند.
- مواد شیمیایی موجود در خوشبوکننده هوای، عطر، اسپری خوشبوکننده و لوازم آرایشی و بهداشتی نیز می‌توانند بر شخص کلی کیفیت هوای تأثیر بگارند.
- غلظت گرد و غبار نمایش داده شده ممکن است در اثر عوامل محیطی مانند وجود مبل، تخته‌خواب، فرش، جاروبرقی، رطوبت، دود، حشرات، حیوانات خانگی و روغن پخته‌ویز تغییر کند.
- غلظت PM ممکن است از تغییرات محیط خارج ساختمان مانند ساخت و ساز، ترا فیک سنگین یا گرد و افشاری نیز تأثیر بیند.
- غلظت گرد و غبار ریز ممکن است در نزدیکی درهای بیرون ساختمان، پیجردها، دریچه‌های تهویه یا محل ورود هوای بیرون بالاتر باشد.
- تنها از آب برای تمیز کردن حسگر استفاده نمایید. استفاده از هر ماده دیگر می‌تواند باعث خرابی دستگاه شود.
- غلظت گرد و غبار ریز ممکن است از پخته‌ویز، استفاده از دستگاه‌های مرطوب ساز، اسپری یا دستگاه‌ها و محصولات دیگری که بخار یا ذرات ریز تولید می‌کنند؛ تأثیر بیند.

استریل کردن هوا با استفاده از یون‌ها

با فشار دادن دکمه **Ionizer** میکروب‌های مختلف محیط داخل ساختمان را با استفاده از یون‌ها پاکسازی نمایید.


- هندگام روش بودن دستگاه، دکمه **Ionizer** را فشار دهید.
- **ionizer** (یون‌ساز) در پانل نمایش وضعیت نشان داده می‌شود.



استفاده از عملکرد نظارت بر کیفیت هوا

به منظور اندازه‌گیری و نمایش مداوم کیفیت هوای داخل ساختمان حتی در زمان خاموشی دستگاه، عملکرد نظارت بر کیفیت هوا را فعال نمایید.

- دکمه **Mode** را فشار داده و به مدت حدود ۳ ثانیه نگه دارید.
- (نظارت) در پانل نمایش وضعیت نشان داده می‌شود.

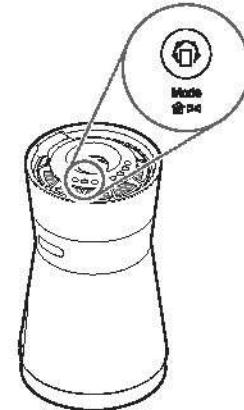

توجه

در صورت خاموشی دستگاه، شما نمی‌توانید از عملکرد **Ionizer** استفاده نمایید.

- دکمه **Mode** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، تا عملکرد نظارت بر کیفیت هوا غیرفعال شود.
- تازه‌مانی که دستگاه به برق وصل باشد، عملکرد نظارت بر کیفیت هوا را می‌توان فعال یا غیرفعال نمود.
- در صورت قابل بودن عملکرد نظارت بر کیفیت هوا، دکمه‌های **Indicator** و **Light** حتی در صورت خاموشی دستگاه هم کار می‌کنند.
- عملکرد نظارت بر کیفیت هوا از حداقل برق مورد نیاز استفاده می‌کند.

فناپویا

Off Timer

با فشردن دکمه Off Timer دستگاه را در حالت Sleep تنظیم نمایید؛ تا پس از چند ساعت مشخص به طور خودکار خاموش شود.

هندگام روشن بودن دستگاه، دکمه Off Timer را فشار دهید.

- دکمه را به صورت مداوم فشار بدید تا گزینه‌های مختلف از جمله 2 Off Timer → 4 Off Timer → 8 Off Timer → 12 Off Timer → Cancel sleep timer.

در حالت Sleep، تنها برخی از اعلان‌های نمایشی و متن وضعیت خواب در پایل نمایش وضعیت نشان داده می‌شوند؛ و چراغ نشانگر کیفیت هوا خاموش می‌شود.



در صورت فعل بودن قفل کنترل، تنها در صورت غیرفعال شدن آن می‌توانید از پایل کنترل استفاده نمایید. برای غیرفعال کردن قفل کنترل، دکمه Light را فشار داده و به مدت حدود ۳ ثانیه دگه دارید.

به منظور راحتی خواب شما، سرعت فن در ساعت اول در حالت Low و پس از آن در حالت Auto تنظیم می‌شود.

در حالت Sleep می‌توانید سرعت فن را با استفاده از دکمه Speed به صورت دستی تنظیم نمایید.

بعد از تنظیم دستگاه در حالت Sleep فشردن دکمه Off Timer برای یک بار مدت زمان تنظیم شده را بررسی می‌کند و فشردن آن برای چند بار متوالی زمان‌سنج خواب را لغو می‌نماید.

تنظیمات زمان‌سنج خواب، حتی در صورت قطعی مؤقتی برق (خاموشی و غیره) حفظ خواهد شد.

پر کردن سطح آب

شما می‌توانید آب را به طور مستقیم با از طریق ورودی آسان پر شو در سطح آب بریزید.

! احتیاط

لطفاً مطمئن شوید که از آب خالص استفاده می‌کنید.

استفاده از ورودی آسان پر شو

برای استفاده از آن، دستگاه را خاموش کنید، طرفی را از آب پر نمایید و به آرامی آب را در ورودی آب وسط پوشش فوکائی بریزید. تا شدیدن صدای زنگ و روشن شدن علامت پر آب  در نشانگر سطح آب، آب را به آرامی بریزید.

- با نزدیک شدن سطح آب به وضعیت پر، نشانگر های سطح آب و زنگ های صدا با وظفه کنترل اعلام می‌شوند.
- ظرفیت سطح آب ۳ لیتر است.



عملکرد خشکسازی بهداشتی

عملکرد خشکسازی بهداشتی به طور پیش فرض می‌شود. پس از استفاده از حالت **Humid Purify**، عملکرد خشکسازی بهداشتی؛ فن را به منظور خشک کردن فیلتر های سطح آب و جلوگیری از رشد باکتری و کپک به مدت $1\frac{1}{2}$ ساعت به کار می‌اندازد.

- هدگام اجرای عملکرد خشکسازی بهداشتی، دکمه های **Off Timer** و **Light** را فشار داده و به مدت حدود ۳ ثانیه نگه دارید.
- عملکرد خشکسازی بهداشتی باید غیرفعال شود. غیرفعال کردن عملکرد خشکسازی بهداشتی ممکن است باعث رشد کپک، باکتری و ایجاد بو شود.



توجه

عملکرد خشکسازی بهداشتی را می‌توانید با فشار دادن دکمه های **Off Timer** و **Light** و نگه داشتن آنها به مدت حدود ۳ ثانیه؛ فعال یا غیرفعال نمایید.

- برای فعال یا غیرفعال کردن عملکرد خشکسازی بهداشتی، دستگاه باید در حال اجرا باشد.

! احتیاط

- قبل از استفاده از ورودی آسان پر شو، دستگاه را به برق بزنید و آن را خاموش نمایید.

- سطح آب را در حالت باز بودن پوشش فوکائی پر نکنید.
- اگر سطح آب سرریز شود، خطر برق گرفتگی با خسارت مالی وجود دارد. آب را به آرامی در ورودی آسان پر شو بریزید، و به صدای زنگ توجه داشته باشید. هدگام نمایش نشانگر **Full Water** ، جریان آب را قطع کنید.

ریختن آب در سطل آب

- به مظور تخلیه سطل آب، دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکشید. پوشش فوقانی را جدا کنید و سطل آب را خارج نمایید. سطل آب را روی سطح صد آب فرار دهید. فیلتر های فوقانی و جانبی سطل آب را از آن جدا نمایید. به مظور خالی کردن سطل، آن را کچ کنید.
- آب سطل، از شیار های وسط دو سمت آن خالی نمی شود. اطمینان حاصل کنید که شیار های سطل هدگام تخلیه آن روی ٹرنسپورت فرار دارند.



! احتیاط

- اجازه ندهید آب برای مدت طولانی در سطل آب باقی بماند. هدگامی که دستگاه در حالت **Humid Purify** فرار ندارد، سطل آب را خالی کنید و آن را خشک نمایید.
- هدگام استفاده از دستگاه در حالت **Humid Purify**، حداقل یک بار در روز با پس از هر بار استفاده؛ سطل آب را خالی نمایید. سطل آب را یک بار در روز یا قبل از هر بار استفاده با آب تمیز و زلال پر نمایید. در صورتی که آب در سطل بالی مانده باشد، ممکن است سطل را آلوده نماید. در این صورت پر کردن مجدد سطل با آب تمیز و زلال پیش از ایجاد بو جلوگیری نمی کند.

اگر می خواهید مقدار زیادی آب را در یک مرتبه اضافه کنید، آب را به طور مستقیم در سطل آب بریزید.

۱ سطل آب را از دستگاه خارج کنید و فیلتر آن را جدا نمایید.

- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه جدا کردن فیلتر از سطل آب، به دستور العمل های تعمیر و نگهداری در صفحه ۳۰ و ۳۲ مراجعه نمایید.

۲ سطل آب را تا خط پر آن، پر کنید.



۳ سطل آب را در دستگاه نصب نمایید.

- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه نصب سطل آب، به دستور العمل های نصب سطل آب در صفحه ۳۳ مراجعه نمایید.

فناپو

عملکردهای هوشمند

استفاده از عملکرد Wi-Fi

این دستور العمل‌ها تنها در مورد مدل‌های دارای Wi-Fi صدق می‌کنند.

ثبت دستگاه

- ۱ نرمافزار LG Smart ThinQ را روی گوشی هوشمند خود باز کنید و گزینه **Product Registration** را انتخاب نمایید.

- ۲ دستگاه خود را از فهرست انتخاب کنید، و از دستور العمل‌های نرمافزار برای اتصال دستگاه به شبکه خانگی Wi-Fi خود پیروی نمایید.
 - در صورت اتصال دستگاه به شبکه Wi-Fi، نماد Wi-Fi در پایان نمایش آن نشان داده می‌شود.

استفاده از برنامه

- شما می‌توانید از طریق نرمافزار به عملکردهای مختلف دسترسی داشته باشید.
- ۱ نرمافزار را باز کنید و دستگاه تصفیه کننده هوا را انتخاب نمایید.

- ۲ بر روی گزینه **Menu** در سمت راست و بخش فوقانی صفحه نمایش گوشی هوشمند خود ضربه بزنید، و عملکرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

- ۳ دستور العمل‌های موجود در برنامه را دنبال کنید. برای راهنمایی بیشتر، به بخش راهنمای نرمافزار مراجعه نمایید.

Firmware Updates

عملکرد دستگاه را به روزرسانی می‌کند.

Smart Diagnosis™

خطاهای و عیوب‌های دستگاه را با استفاده از اطلاعات نحوه استفاده شما از آن عیوب‌بایی می‌کند. فرآیند تشخیص را می‌توان از طریق نرمافزار یا با کمک مرکز اطلاعات مشترک‌باز الگی اجرا داد.

تنظیمات

تنظیمات دستگاه را تغییر می‌دهد، و هشدارهایی را برای اطلاع‌رسانی در صورت تغییر تنظیمات ایجاد می‌نماید.

نصب برنامه

نرمافزار LG Smart ThinQ را روی گوشی‌های هوشمند نصب نمایید، تا به عملکردهای هوشمند دستگاه دسترسی داشته باشد. این برنامه را می‌توان از طریق فروشگاه گوگل پلی یا فروشگاه برنامه اپل دریافت نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از نرمافزار LG Smart ThinQ، به راهنمای برنامه در دفترچه راهنمای مراجعه نمایید.

نصب برنامه

برنامه فروشگاه گوگل پلی یا فروشگاه برنامه اپل را بر روی گوشی هوشمند خود باز کنید؛ و نرمافزار LG Smart ThinQ را جستجو کرده و پس از بارگیری، نرمافزار را بر روی گوشی خود نصب نمایید.

ایجاد حساب

ثبت نام از طریق نرمافزار LG Smart ThinQ، امکان دسترسی به خدمات مختلف الگی را برای شما فراهم می‌کند. شما به منظور ثبت‌نام و اتصال به مدل‌های Wi-Fi باید یک حساب کاربری ایجاد نمایید.

- ۱ در گوشی هوشمند خود، برنامه LG Smart ThinQ را باز کنید و **Create account** را انتخاب نمایید.

- ۲ جهت وارد کردن اطلاعات خود دستور العمل‌ها را دنبال کنید، سپس **OK** را انتخاب نمایید.

- ۳ ایمیل احراز هویت به آدرس ایمیلی که وارد کرده‌اید ارسال شد.

- ۴ ایمیل خود را باز کنید و گزینه **Authorize** را انتخاب نمایید، با انجام این کار ثبت‌نام حساب کاربری الگی شما تکمیل می‌گردد.

توجه

آدرس ایمیلی که در هدگام ثبت نام وارد می‌کنید، به عنوان سنداسه شما تعیین می‌گردد.

توجه

- تنها از فرکانس 2/4 GHz گیگاهرتز پستیبانی می‌شود.
- طی روند ثبت دستگاه، نماد Wi-Fi باید در صفحه نمایش آن نشان داده شود.
- نقطه دسترسی بی‌سیم (نقطه دسترسی) با روپر و کابل اینترنت با دستگاه ارائه نمی‌شوند، و باید قبل از استفاده نرم‌افزار LG Smart ThinQ نصب بشود.
- شما می‌توانید با ISP (ارائه‌دهنده خدمات اینترنت) خود جهت خرید و نصب نقطه دسترسی بی‌سیم تماس بگیرید. اگر خودتان نقطه دسترسی بی‌سیم را خردباری و نصب می‌کنید، باید از دستور العمل‌های نصب همراه نقطه دسترسی بی‌سیم پیروی نمایید.
- اگر دستگاه شما به شبکه Wi-Fi متصل نمی‌شود، ممکن است بیش از حد از نقطه دسترسی یا روپر دور باشد. دستگاه تقویت آنن Wi-Fi (افزایش‌دهنده آنن) را به منظور بهبود تقویت سیگنال Wi-Fi خردباری نمایید.
- ممکن است اتصال Wi-Fi انجام نشود یا به دلیل محیط شبکه خانگی قطع گردد. برای دریافت کمک با خدمات رسان خود تماس بگیرید.
- اطمینان حاصل کنید که SSID (نام شبکه Wi-Fi) نقطه دسترسی بی‌سیم را با استفاده از حروف انگلیسی، اعداد یا ترکیبی از حروف و اعداد تعیین نمایید. هدگام تعیین نام شبکه از کاراکتر‌های خاص استفاده نکنید، در غیر این صورت اطلاعات به درستی توسط دستگاه پردازش نمی‌شوند.
- حتماً شبکه بی‌سیم خانگی خود را طی راهاندازی انتخاب کنید، و مرافق باشد شبکه‌های نزدیک را انتخاب نکنید. دسترسی غیرمجاز به شبکه Wi-Fi در قانون ممنوع شده است.
- این اطلاعات در زمان نشر کتابچه راهنمای به روز است. نرم‌افزار به منظور بهبود کارایی دستگاه، بدون اطلاع قبلی کاربران اصلاح می‌شود.

فناپویا

Smart Diagnosis™

در صورتی که دستگاهتان هر مشکلی داشته باشد، قادر است داده‌ها را با استفاده از برنامه LG Smart ThinQ یا از طریق تلفن به مرکز اطلاعات مشتریان اطلاع دهد.

فعال‌سازی Smart Diagnosis™ تنها در صورت روشن بودن دستگاه میسر خواهد بود. اگر دستگاه‌تان روشن نشود، رفع عیب را باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام دهید.

اطلاعیه نرم‌افزار منبع باز

برای کسب کد منبع MPL، GPL و سایر مجوز‌های دارای منبع باز که در این محصول گنجانده شده‌اند، لطفاً به این آدرس مراجعه کنید:

<http://opensource.lge.com>

علاوه بر کد منبع، شرایط کلیه مجوز‌های مربوطه، موارد سلب مسئولیت ضمانت و اطلاعیه‌های مربوط به کپیرایت همگی قابل دانلود هستند.

LG Electronics همچنین در ازای دریافت هزینه اجرای نوزیع (مانند هزینه مکاتبات، حمل و نحوی) کد منبع باز روى سى‌دى رام را در اختیار شما می‌گذارد؛ در صورت تمایل درخواست خود را به این آدرس ایمیل کنید: opensource@lge.com. این پیشنهاد به مدت سه (۳) سال از تاریخ خرید محصول معنیر است.

عیب‌یابی با Wi-Fi

۱ اطمینان حاصل کنید که دستگاه به Wi-Fi متصل است.

۲

نرم‌افزار Smart ThinQ را باز کنید و دستگاه را از فهرست محصولات ثبت‌شده انتخاب نمایید. بر روی گزینه منو در سمت راست و بخش فوکانی صفحه‌نمایش گوشی هوشمند صریحه بزنید.

۳

در نرم‌افزار، گزینه Smart Diagnosis™ را انتخاب کنید؛ سپس دکمه Smart Diagnosis™ را فشار دهید.

- نتایج را در نرم‌افزار بررسی کنید.

چنانچه عیوب‌یابی Wi-Fi از کار بیفتد

- در صورت ضعیف بودن اتصال شبکه، رادیوایزی Smart Diagnosis™ موافقیت آمیز نخواهد بود به منظور امتحان دوباره، گزینه Retry را در نرم‌افزار انتخاب کنید.
- اگر اتصال Wi-Fi به Smart Diagnosis™ بباشد، گزینه Audible Diagnosis را در نرم‌افزار انتخاب کنید و از دستور العمل‌های انجام تشخیص صوتی پیروی نمایید.

توجه

برای تشخیص دقیق‌تر، با یکی از مراکز اطلاعات مشتریان ال‌جی تماس بگیرید.

۳ پس از پایان انتقال، مکالمه خود را با نماینده مرکز تماس از سر برگیرید؛ این نماینده با استفاده از اطلاعات ارسالی جهت تحلیل مشکل، به شما کمک خواهد کرد.


توجه

- عملکرد **Smart Diagnosis™** به کیفیت تماس محلی بستگی خواهد داشت.
- عملکرد ارتباطاتی بهبود خواهد یافت، و در صورت استفاده از خط تلفن ممکن است نتایج بهتری دریافت کنید.
- مشکلات مربوط به کیفیت تماس ممکن است با دسترسی به خدمات **Smart Diagnosis™** تداخل داشته باشد.
- عملکرد **Smart Diagnosis™** در صورت فعل بودن عملکرد قفل کنترل، کار خواهد کرد. برای باز کردن قفل کنترل، دکمه **Light** را فشار داده و به مدت حدود ۳ ثانیه نگه دارید.


ارائه راهنمایی در مورد **Smart Diagnosis™**

اگر برای عیوب‌بازی مستگاه به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، با یکی از مراکز اطلاعات مشتریان ال‌جی به شماره تلفن ارائه شده در پشت جلد این کتابچه راهنمای تماس بگیرید.

اگر کارمند مرکز تماس به شما بگوید از این قابلیت استفاده نمایید، دکمه **Indicator** را به مدت حدود ۵ ثانیه فشار دهید تا عملکرد **Smart Diagnosis™** فعال شود.

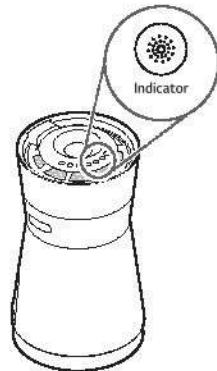

۲ گوشی خود را در نزدیکی مستگاه نگه دارید.
لبه گوشی را به سمت آرم اختصاصی ال‌جی در جلوی مستگاه نگه دارید.

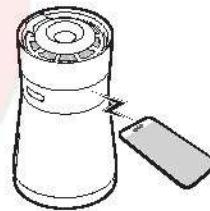

تلفن را در این وضعیت نگه دارید تا کار انتقال به اتمام برسد.

توجه

- برای دریافت بهترین نتایج، هدگامی که صدایها در حال ارسال است، تلفن را حرکت ندهید.
- اگر مأمور مرکز خدمات نتواند ضبط داده‌ها را به طور دقیق انجام دهد، ممکن است از شما هواسته شود که دوباره امتحان کنید.

مراقبت و نگهداری

تعییر و نگهداری برنامه‌ریزی شده


! احتیاط

نظافت/تازه سازی	بخش
نظافت هفتگی	سطل آب
	فیلتر های سطل آب
نظافت ماهانه	فیلتر فوکانی (فیلتر اولیه)
نارخساری از ۶ ماه تغییر کنید	فیلتر سیاه نوزدا
هر ۶ ماه دوبار نمیر کنید	فیلتر سیاه PM 1.0
هر ۲ ماه دوبار نمیر کنید	حسگر PM 1.0 (گرد و عدار فوی العاده ربر)

توجه


- محیط و دفعات استفاده از دستگاه بر فواصل تعییر و نگهداری مورد نیاز تأثیر می‌گذارد. در صورت استفاده از دستگاه در محیط‌ها پر از گرد و عبار، فیلترها را در فواصل زمانی کمتری تمیز نمایید.
- عدم انجام تعییر و نگهداری منظم ممکن است باعث رشد بکر و باکتری و ایجاد بوی نامود.
- به منظور تغییر هر کدام از فیلترها، با یکی از مراکز اطلاعات مشتریان ال جی تماس بگیرید.
- در خواسته‌های خدمات ناشی از فیلترها کنیف، کخت پوشش گارانتی فرار ندارند و هزینه خدمات از کاربر دریافت می‌شود.
- اگر فیلتر سیاه PM 1.0 وجود پاشد، ممکن است باعث ایجاد سر و صدای غیر طبیعی شود. اگر سر و صدای غیر طبیعی بشنوید، فیلتر سیاه PM 1.0 را تمیز کنید. (به دستور العمل های تمیز کردن فیلتر سیاه PM 1.0 در صفحه ۳۵ مراجعه نمایید).
- اگر NEED CLEAN/NEED E15 در پالن وضعیت نمایش داده شدند، فیلتر سیاه PM 1.0 را تمیز نمایید.
- اگر از فیلترهای سطل آب بروی بد به مشام برسد، از اسید سیتریک برای تمیز کردن آنها استفاده کنید. هر بار آب را مستقیماً به درون سطل آب میریزید، سطل را تمیز کنید.

- قبل از تمیز کردن دستگاه آن را خاموش کنید و از برق بکشید. در غیر این صورت، ممکن است شوک الکتریکی ایجاد شود.
- آب را مستقیماً بر روی محصول اسپری نکنید.
- پس از تمیز کردن، محصول را بر عکس روش جداسازی قطعات، روی هم سوار کنید.
- پوشش فوکانی، فیلتر فوکانی سطل آب، فیلتر جالبی سطل آب، سطل آب و بدنه اصلی را به ترتیب نمایش داده شده نصب نمایید.
- اطمینان حاصل کنید که علامت‌های جهت‌دار روی فیلترهای فوکانی و جالبی سطل آب را به صورت موازی با علامت جهت‌دار روی سطل آب قرار می‌دهید.
- مواد خارجی ممکن است به سطل آب و فیلترهای سطل آب بچسبند.
- مواد خارجی مواد بالقوه پس از تبخیر آب هستند و ممکن است بسته به نوع آب عرضه شده (آب شیر یا آب زیرزمینی) دارای رنگ باشند.

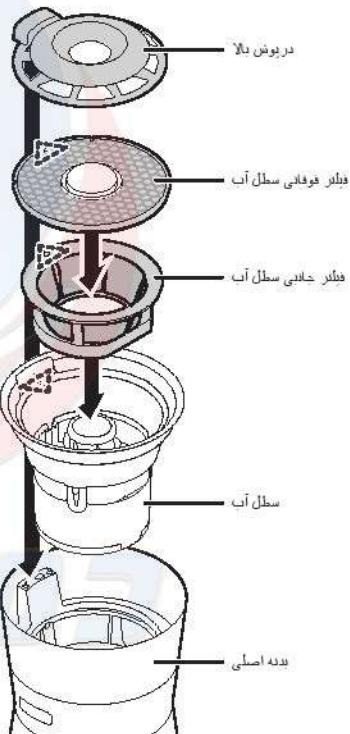

تمیز کردن سطح خارجی

بدنه خارجی دستگاه را با پارچه فوق العاده نازک تمیز نمایید که به عنوان لوازم جانبی همراه دستگاه آراه شده است.

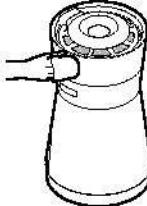


! احتیاط

- از مواد شوینده قلیابی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- بر روی دستگاه بر جسب نجس‌باید؛ و از اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک، یا حلان‌های آلی مانند رفیق کننده، رون چران، یا استون بر روی سطح دستگاه استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است به سطح آسیب برساند.
- اجازه ندهید آب به داخل بدنه اصلی دستگاه وارد شود.

تمیز کردن پوشش بالا

پوشش فوقانی را با پارچه فوق العاده نازک آراه شده به عنوان لوازم جانبی تمیز نمایید.



! احتیاط

بر روی محصول یا داخل آن آب اسری نکنید. انجام این کار باعث خرابی دستگاه می‌شود.

نظافت سیستم آب

سطل آب، فیلترهای سطل آب و Watering Engine™ را می‌توان با استفاده از دسته سطل آب و به منظور نظافت آنها؛ به راحتی از بدنه اصلی دستگاه جدا نمود.

! احتیاط

به منظور جلوگیری از ایجاد بو، از این دستورالعمل‌ها بپروردی نمایید.

- تنها در صورت استفاده از حالت تصفیه هوای سطل آب را خالی نمایید.
- در صورت استفاده از حالت **Humid Purify**، آب موجود در سطل آب را به صورت روزانه یا قبل از هر بار استفاده تعویض نمایید.
- به منظور جلوگیری از رشد کیک و باکتری، فیلترهای سطل آب را به صورت مداوم تمیز نمایید.

کدهای خطای پائل نمایش وضعیت

کدهای خطای زیر ممکن است در پائل نمایش وضعیت نشان داده شوند.


کد خطای	عملکرد
OPEN	<ul style="list-style-type: none"> پوشش فوقانی را به درستی بر روی بدنه اصلی نصب نمایید. بررسی کنید شیء خارجی بین پوشش فوقانی و متصل‌کننده رابط بخت اصلی باقی نماند.
odor	<ul style="list-style-type: none"> فیلتر سیاه بوگیر را تعویض نمایید. فیلترهای فوقانی و جانبی سطل آب را به درستی در آن نصب نمایید. اطیبان حاصل کنید که علامت جهت‌دار روی فیلترهای فوقانی و جانبی سطل آب به طور موازی با علامت جهت‌دار روی سطل آب فرار داشته باشد.
OPEN	<ul style="list-style-type: none"> پوشش فوقانی را به درستی نصب نمایید. بررسی کنید شیء خارجی بین پوشش فوقانی و متصل‌کننده رابط بخت اصلی باقی نماند.
NEED CLEAN	<ul style="list-style-type: none"> فیلترهای سطل آب را تمیز نمایید. فیلتر سیاه بوزدا، فیلتر سیاه 1.0 PM و سینی را به درستی در بدنه اصلی نصب نمایید. فیلتر سیاه بوزدا را تازه سازی کنید. فیلتر سیاه 1.0 PM را تمیز نمایید.
OPEN	<ul style="list-style-type: none"> فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) را به درستی نصب نمایید. فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) را تمیز نمایید.
Lo	<ul style="list-style-type: none"> سطح رطوبت محیط ۳۰٪ یا کمتر است.
Hi	<ul style="list-style-type: none"> سطح رطوبت محیط ۹۰٪ یا بیشتر است.
E15	<ul style="list-style-type: none"> فیلتر سیاه 1.0 PM را تمیز نمایید.

توجه

- قبل از شروع فرآیند تمیز کردن، پوشش فوقانی را جدا نمایید.
- با استفاده از دسته، سطل آب را جدا نمایید.
- از دستور العمل های تمیز کردن دوره ای سیستم آب رسان، برای زدودن لکه های آب سخت روی سطل آب یا فیلتر های آن استفاده نمایید.

۴

- سطل آب را با پارچه نرم خشک کنید.
- از پارچه فوق العاده نازک ارائه شده به منظور خشک کردن دریچه سطل استفاده نمایید.

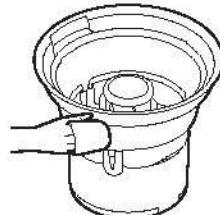

۵

- فیلتر های فوقانی و جانبی سطل آب را با آب تمیز بشویید.



۶

- به منظور استفاده فوری از دستگاه، آب اضافی را ببروی بریزید. اگر دستگاه را بسته بندی می نمایید یا از آن بالا فاصله استفاده نمی کنید؛ فیلتر ها را در نقطه ای آفاتایی فرار دهید و اجازه بدھید کاملاً خشک شوند.

- فیلتر های سطل آب را دوباره در آن نصب نمایید.

۷


احتناء

- از آب رال و تمیز شیر آب استفاده کنید. به منظور جلوگیری از خرابی با تغییر شکل دستگاه، از آبی استفاده نکنید که دمای آن بیشتر از ۴۰ درجه سانتی گراد است.
- دریچه سطل آب به آسانی خراشیده می شود. آن را با استفاده از پارچه فوق العاده نازک از آن شده همراه دستگاه تمیز نمایید. پارچه را به صورت تمیز و عاری از اشیاء خارجی نگه دارید.
- از سیم طرفه بی یا اسکاج برای تمیز کردن سطل آب استفاده نکنید.
- می توانید پارچه فوق العاده نازک تو را از طریق مرکز اطلاعات مشتریان ال جی الکترونیک خریداری نمایید.

نظافت منظم سیستم آب

به منظور جلوگیری از رشد گیک یا باکتری و ایجاد بو، آن را به صورت هفتگی تمیز نمایید.

- پوشش فوقانی را جدا کنید و سطل آب را با استفاده از دسته آن خارج نمایید.

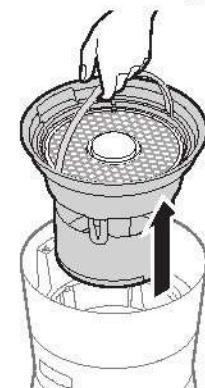

۲

- فیلتر های فوقانی و جانبی سطل آب را بلند کنید و آنها را جدا نمایید.



۳

- بخش داخلی و بدن سطل آب را با آب تمیز بشویید.



⚠️ احتیاط


- اگر اسید سیتریک بر روی فیلتر باقی بماند، در حین کار ممکن است باعث سوختن یا ایجاد بو شود.
- استفاده از مواد شوپنده خنثی ممکن است به ایجاد آب کنالود زیادی منجر شود. به همین دلیل، اسید سیتریک ترجیح داده می‌شود. (اسید سیتریک را می‌توان در بازار خریداری کرد.)

نصب و راهاندازی سطل آب

پس از تمیز کردن یا پر کردن سطل آب، آن را دوباره به صورت زیر نصب نمایید:

فیلتر های سطل آب را در آن نصب نمایید.


- در ابتدا فیلتر جانی و سپس فیلتر فوقانی را در حالت جهتدار روی سطل آب قرار دارید؛ در آب سطل قرار دهید.
- اگر فیلترها به راحتی در سطل آب نصب نشوند، آنها را بردارید و دوباره به صورت موازی قرار دهید تا به راحتی در جای خود قرار بگیرند.

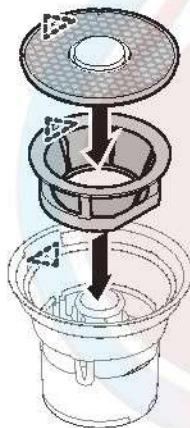

۲

با استفاده از دسته سطل آب، آن را به دقت در بدنه اصلی دستگاه قرار دهید.

- اطیبان حاصل کنید سطل آب طوری قرار گرفته باشد که متصل کننده‌های رابط بدنه دستگاه در شیار بالای سطل آب قرار بگیرند.

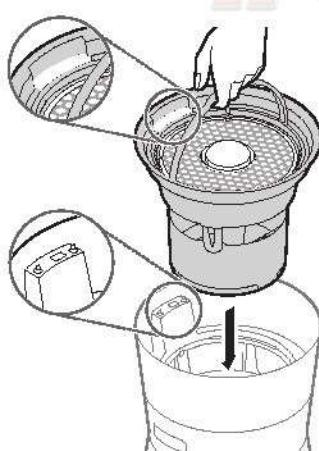

33

تمیز کردن کامل فیلترهای سطل آب

- اسید سیتریک را در آب بریزید و فیلترهای سطل آب را ۳۰ دقیقه در این محلول خیس کنید.
- اسید سیتریک یک اسید نسبتاً قوی است. به همین دلیل، هنگام استفاده از این اسید، از دستگاه‌های پلاستیکی استفاده نمایید.
- نوصیه، در هر ۱ لیتر آب، از ۳۰ گرم اسید سیتریک استفاده کنید.



۱

فیلتر های سطل آب را نکان دهید تا مواد خارجی جدا شوند.

- اگر نمی‌توانید مواد خارجی را بردارید، فیلتر های سطل آب را به ۱۵ ساعت در محلول اسید سیتریک، که در بالا به آن اشاره شد، بگذارید. همچنین برای حذف مواد خارجی می‌توانید فیلتر سطل آب را با برس تمیز کنید.


۲

فیلتر های سطل آب را به طور کامل با آب شیر بشویید تا هر گونه اسید سیتریک باقیمانده از آن خارج شود.




۳

اگر قصد دارید فوراً از فیلترها استفاده کنید، آب اضافی آنها را بیرون بریزید و آنها را دوباره نصب نمایید. اگر دستگاه را بسته‌بندی می‌نمایید یا از آن بالاً‌اصله استفاده نمی‌کنید، فیلترها را در نقطه‌ای آفاتای قرار دهید و اجازه بدهید کاملاً خشک شوند.

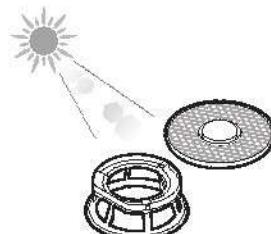


۳ آن را در محیط دور از نور مستقیم خورشید بگذارید، و اجزاء بدھید کاملاً خشک بشود.

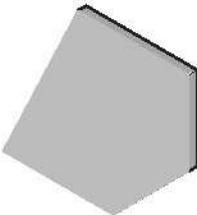


۴

- فیلتر فوق العاده ریز (بیش فیلتر) را در بدنه اصلی قرار دهید.
- فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) را در حالتی در سینی قرار دهید که دسته آن رو به بالا باشد. اگر فیلتر یا سینی فیلتر درست در دستگاه قرار نگرفته باشد، **OPEN/ **CLOSE**** در پال نمایش وضعیت ظاهر می شود.

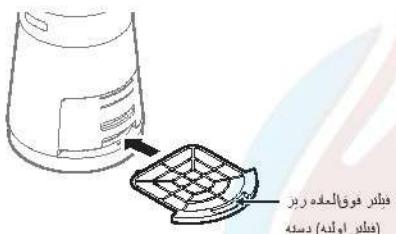

تعویض فیلتر سیاه بوگیر

۱ به منظور باز کردن سینی فیلتر، دکمه باز کننده آن را افشار دهید.

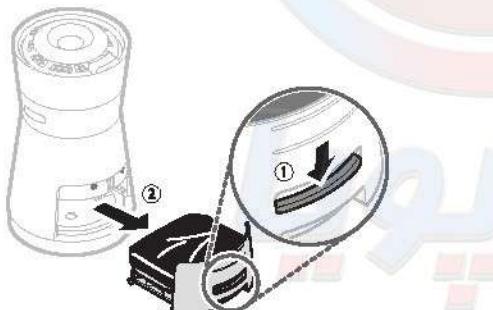


۲

سینی فیلتر را باز کنید، و فیلتر سیاه بوگیر را جدا نمایید.



۳ پوشش فوقانی را دوباره نصب نمایید.

- پوشش فوقانی را طوری قرار دهید که متصل کننده های رابط آن به متصل کننده های رابط بدنه دستگاه متصل شوند.

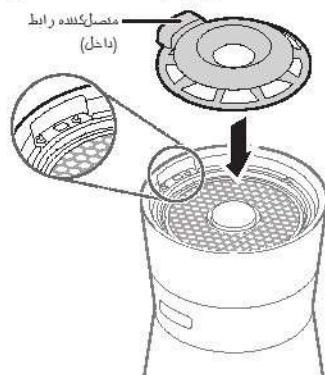


۴

توجه
اگر سطل آب و پوشش به درستی نصب نشده باشند، **OPEN/CLOSE** در صفحه نمایش نشان داده می شود و Watering Engine™ کار نخواهد کرد.

تمیز کردن فیلتر های تصفیه کننده هوا

تمیز کردن فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه)


۱ فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) واقع در زیر سینی فیلتر را خارج نمایید.

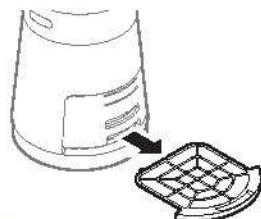

۲


فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) را زیر آب شیر بشویید.

- در صورتی که فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) خیلی کثیف بود، آن را در محلول آب و مواد شوینده خنثی بشویید.

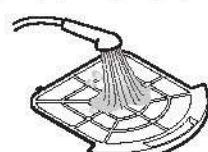

تعمیر کردن فیلتر سیاه PM 1.0


۱ به منظور باز کردن سینی فیلتر، دکمه بازکننده آن را فشار دهید.

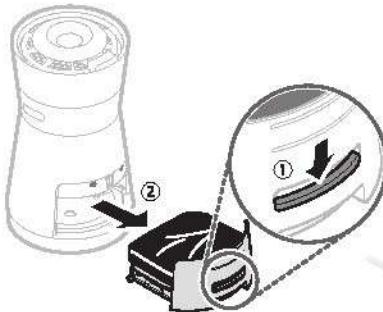

۲ فیلتر سیاه را به طور کامل بیرون بیاورید، و فیلتر سیاه PM 1.0 را

از فیلتر سیاه بوگیر خارج نمایید.


۳ سیی نگفید و بخش فیلتر سیاه PM 1.0 را از هم جدا نمایید.

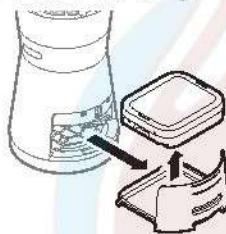

۴ تنها فیلتر سیاه PM 1.0 را به مدت حدود ۳۰ دقیقه در محلول آب و مواد شوپنده خشی خیس نمایید. (فیلتر سیاه بوگیر نباید شسته شود.)

۵ اطمینان حاصل کنید که مواد شوپنده خشی به طور کامل در آب گرم حل شده باشد (۳۵-۴۰ درجه سانتی گراد).

۶ فیلتر سیاه PM 1.0 را به طور کامل با آب صابون خیس کنید.

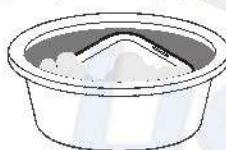


۷ فیلتر سیاه بوزدا را به مدت ۳ ساعت در جای سایه دار و با نهاده

مناسب قرار دهید. از نور مستقیم خود شدید دوری کنید.

۸ در شب، فیلتر سیاه بوزدا را حدود ۳ ساعت در معرض نور

مصنوعی قرار دهید تا نازه سازی شود.

۹ فیلتر سیاه بوزدا با نور نازه سازی می شود.

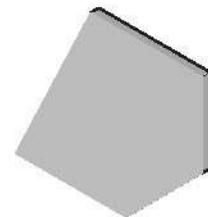


۱۰

فیلتر سیاه بوگیر جدید را در سینی فیلتر قرار دهید.


۱۱ اطمینان حاصل کنید که شیارهای نحتانی فیلتر سیاه بوگیر به

صورت موازی با زبانه های فیلتر زیر آن قرار داشته باشد.

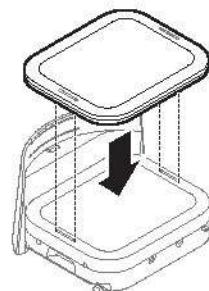

۱۲

سینی فیلتر را در دستگاه قرار دهید.

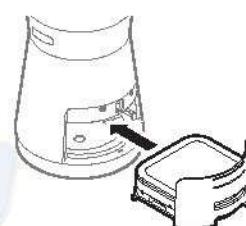

توجه

از جاروبرقی برای زدودن مواد خارجی چسبیده به فیلتر سیاه بوزدا استفاده کنید.

تحذیف

- ۱ فیلتر سیاه بوگیر را با آب نشویید. این کار ممکن است طول عمر فیلتر را کاهش دهد یا آن را لکه دار نماید.
- ۲ طول عمر مفید فیلتر سیاه بوزدا ممکن است بسته به محیط استفاده کاهش پاید و نیاز به تعویض آن وجود داشته باشد.

فیلتر سیاه بوگیر را در حالتی که شیارهای آن به صورت موازی با زبانهای بالای پوشش فیلتر فوق العاده ریز قرار داشته باشد؛ در بالای فیلتر سیاه PM 1.0 نصب نمایید.




۷

- توجه**
- فیلتر سیاه PM 1.0 دارای جریان الکتریکی است. شما ممکن است در طول راه اندازی اولیه صدای شارژ بشنوید.

تمیز کردن حسگر گرد و خاک


حسگر PM 1.0 (گردو غبار فوق العاده ریز) به منظور تشخیص سطح غلظت گردو غبار استفاده می‌شود. به منظور کارایی بهتر، آن را به صورت دوره‌ای تمیز نمایید.

۱ دکمه باز کننده سینی فیلتر را فشار دهید، تا سینی فیلتر باز شود. سینی را به طور کامل باز کنید.

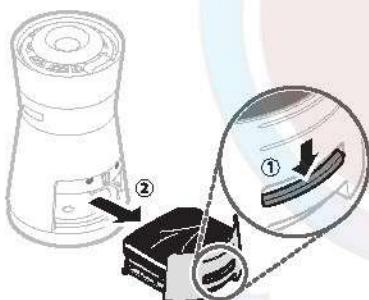

۱

یک سوی یک گوش پاککن را خیس کنید، و از آن برای تمیز کردن لنزها استفاده نمایید. و از سوی خشک گوش پاککن برای خشک کردن لنزها استفاده نمایید. شما می‌توانید از گلوله‌های پنبه هم استفاده کنید.

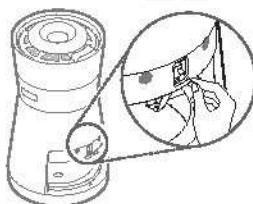

۲

۴ فیلتر را در آب تمیز خیس کنید، سپس آن را در زیر آب شیر بشویید تا اطمینان حاصل کنید هیچ مواد شوینده‌ای باقی نمانده است.




۴

احیاط

- پس از شستشو آن را کاملاً آب بکشید، تا زمانی که هیچ حباب مواد شوینده‌ای باقی نماند. باقی ماندن مواد شوینده بر روی فیلتر ممکن است طول عمر آن را کاهش دهد یا باعث خرابی محصول شود.
- مراقبت باشید هنگام تمیز کردن، به طلق یا سیمهای داخل فیلتر آسیب نزند. اگر فیلتر آسیب دید، از نستگاه استفاده نکنید و با بخش خدمات نماس بگیرید.
- نلالش نکنید بخش‌های فوقانی و تحتانی فیلتر سیاه PM 1.0 را باز کنید.


۵ فیلتر را دور از نور مستقیم خورشید و در حالتی زاویدار استفاده نمایید، و اجازه بدھید در مدت ۱۲-۲۴ ساعت کاملاً خشک بشود.

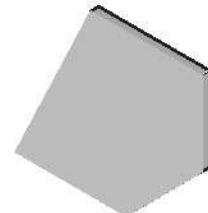

۵


۶ فیلتر سیاه PM 1.0 را دوباره در سینی فیلتر قرار بدهید.

- فیلتر را در حالتی نصب نمایید، که دو دایره روی بخش جانبی آن در چهت مشخص شده قرار داشته باشد.

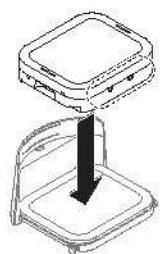


۶

۳ سینی فیلتر را در دستگاه قرار دهید.
Watering Engine™ را بلند کنید، و آن را از سطح آب خارج نمایید.

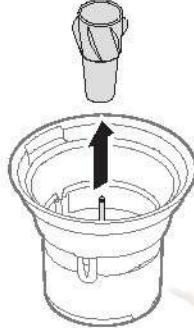


۴ سینی فیلتر را در دستگاه قرار دهید.

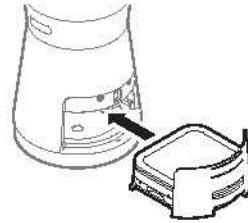

۴ Watering Engine™ را تمیز نمایید.

- بخش داخلی و بدنه آن را با یک پارچه فرم پاک کنید.
- اشیاء خارجی را با استفاده از یک گیره کاغذ یا قلم موی کوچک از سوراخ های آن خارج نمایید.

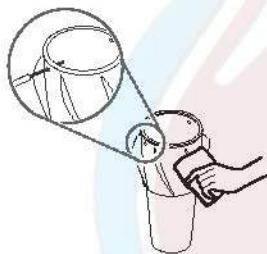

نظافت Watering Engine™

اگر آب از Watering Engine™ خارج نمی شود، احتمالاً باید آن را تمیز نمود.

۱ پوشش فوقانی را جدا کنید، و با استفاده از دسته سطل آب را ببرون بیاورید. فیلتر های فوقانی و جانبی سطل آب را خارج نمایید، تا Watering Engine™ نمایان شود.

۲ به منظور جدا کردن Watering Engine™، درب آن را خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.



حافظه داخلی

اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نخواهید کرد، اجازه بددهید کاملاً خشک شود؛ سپس آن را در محلی خشک و سایه دار نگهداری نمایید.

توجه


- سطل آب را خالی نمایید.

• سطل آب، فیلتر های سطل آب، Watering Engine™ و غیره را قبل از بسته بندی و نگهداری تمیز نمایید. به منظور جلوگیری از رشد کپک و باکتری یا ایجاد بو، از دستور العمل های بیرونی نمایید.


دستگاه را به مدت یک ساعت در حالت تصفیه هوا به کار بیندازید. در

روزهای آفتابی این مدت زمان بیشتر خواهد بود.

- این اقدام باعث زدن رطوبت و کپک از داخل دستگاه می شود.

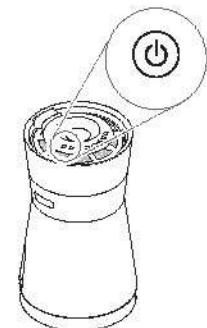

۱ دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکنید.

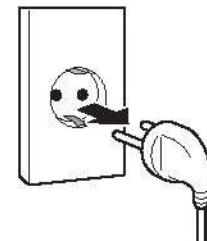

۲ دستگاه را با پارچه‌ای مقاوم در برابر گردوغبار بیوشناند تا از وارد

شدن گردوغبار، حشرات یا اشیاء خارجی به داخل آن جلوگیری کنید؛

سپس آن را در نقطه‌ای خشک و سایه‌دار نگهداری نمایید.



۳ احتیاط

دستگاه را در محیط خیس و مرطوب یا در نور مستقیم خورشید نگهداری نکنید.

انجام این کار ممکن است به تغییر شکل، خرابی، یا رشد کپک و ایجاد بو منجر

شود.

قبل از تماس برای انجام خدمات

اگر زمان استفاده از دستگاه به مشکلی برخوردید، قبل از تماس با بخش خدمات جدول زیر را بررسی کنید؛ زیرا ممکن است باعث صرفهجویی در وقت و پول شما شود.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند.	سیم برق قطع شده است.	<ul style="list-style-type: none"> دوشاخه را به طور صحیح در پریز قرار دهید. سایر لوازم برقی را نیز بررسی کنید، تا مطمئن شوید که پریز کار می‌کند و برق از کنترل برق وصل است.
فن حتی در پایین‌ترین سرعت هم پر سروصدا است.	فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه)، مسدود شده است.	<ul style="list-style-type: none"> فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) را به طور کامل تمیز کنید. صفحه ۳۴ را ببینید. فیلتر سیاه ۱.۰ PM را تمیز نمایید. صفحه ۳۵ را ببینید.
تصوفیه هوا به خوبی کار نمی‌کند.	در هوای محیط داخل ساختمان، بوی شدید یا گردوغبار زیاد وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> از دستگاه تصفیه هوا به جای هود آشیز‌خانه یا دستگاه تهویه استفاده نکنید. قبل از استفاده از دستگاه تصفیه هوا، هوای محل را تهویه کنید. فیلتر فوق العاده ریز (فیلتر اولیه) را تمیز نمایید. صفحه ۳۶ را ببینید. فیلتر سیاه ۱.۰ PM را تمیز نمایید. صفحه ۳۵ را ببینید.
دستگاه صدای دنگدنگ ایجاد می‌کند.	محل نصب بیش از حد بزرگ است.	<ul style="list-style-type: none"> در محیط‌هایی که جریان هوای ورودی ثابت از فضای باز وجود دارد، عملکرد ممکن است با مشکل روبرو شود. اشیاء را جابجا کنید یا موقعیت دستگاه تصفیه هوا را تغییر دهید.
چراغ نشانگر کیفیت کلی هوا، حتی در صورت وجود بوی شدید در محیط تغییر رنگ نمی‌دهد.	دستگاه در گوشه نصب شده است.	<ul style="list-style-type: none"> موقعیت دستگاه تصفیه هوا را از گوشش تغییر دهید، به طوری که جریان هوای آن مسدود نشود. سطل آب به درستی نصب نشده است.
چراغ نشانگر کیفیت کلی هوا، حتی در صورت وجود بوی شدید در محیط تغییر رنگ نمی‌دهد.	ممکن است چراغ نشانگر کیفیت کلی هوا هم اکنون نارنجی یا قرمز باشد.	<ul style="list-style-type: none"> چراغ نشانگر کیفیت کلی هوا، سطح بو یا غلظت ۱.۰ PM (گردوغبار فوق العاده ریز)، هر کدام که بذر باشد، را نشان می‌دهد. حسگر بو به منظور تشخیص گازهای مصر طراحی شده است. بوهای شدید مواد غذایی ممکن است مصر در نظر گرفته نشوند، اما فیلتر سیاه بوگیر آنها را یاکسازی خواهد کرد.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
چراغ کیفیت کلی هوا به رنگ قرمز بالای می‌ماند.	سعی کنید دستگاه تصفیه هوا را به اثاثی دیگر جابجا کنید.	<ul style="list-style-type: none"> اگر بو خیلی شدید باشد، ممکن است دستگاه تصفیه هوا نتواند آن را پاکسازی نماید. حسگر را تمیز کنید. دستگاه را از سیم برق بکشید، ۱ دقیقه صیر کنید؛ سپس دوباره دستگاه را به برق بزنید.
دکمه‌های پانل کنترل به درستی کار نمی‌کنند.	ماده‌ای در نزدیکی یا روی دستگاه تصفیه هوا پاشیده شده است.	<ul style="list-style-type: none"> اسپری‌های مو، عطر، پاککننده، روغن پخت‌وپز یا دیگر محصولات مشابه را در نزدیکی دستگاه تصفیه هوا استفاده نکنید.
نیازی ندارد.	پانل نمایش وضعیت، علامت قفل کنترل را نشان می‌دهد.	<ul style="list-style-type: none"> برای غیرفعالسازی قفل کنترل، دکمه Light را فشار داده و به مدت حدود ۳ ثانیه نگه دارید.
نمایشگر غلظت گردوغبار ریز تغییر نمی‌کند.	حسگر کثیف است.	<ul style="list-style-type: none"> حسگر PM 1.0 (گردوغبار فوق العاده ریز) را تمیز نماید.
غلظت گردوغبار ریز همچنان بالا است.	دستگاه در فضایی محصور قرار دارد.	<ul style="list-style-type: none"> حتی در صورتی که جریان کمی از هوای بیرون وجود داشته باشد، ممکن است سطح غلظت تغییر نکند.
سطح کلی کیفیت هوا و سطح غلظت گردوغبار با هم تفاوت دارند.	دستگاه نزدیک در یا پنجره خارجی قرار دارد.	<ul style="list-style-type: none"> اگر محصول در نزدیکی جریان ثابت هوای بیرون وجود داشته باشد، ممکن است غلظت گردوغبار همچنان بالا بالای بماند.
سطح کلی کیفیت هوا با سطح غلظت گردوغبار متفاوت دارد.	«Odor» در پانل نمایش وضعیت نشان داده می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> شخص کیفیت کلی هوا، ترکیبی از سطوح بو و گردوغبار را نشان می‌دهد. صفحه را بینید. اگر غلظت گردوغبار کم باشد، اما سطح بو بالا باشد؛ چراغ سطح بدنز را نشان می‌دهد.
سطح کلی کیفیت هوا در دستگاه متفاوت دارد.	EPA و دستگاه از دستور العمل های اندازه‌گیری متفاوتی استفاده می‌کنند.	<ul style="list-style-type: none"> دستور العمل EPA از مقادیر میانگین دوره زمانی مشخصی استفاده می‌کند. دستگاه تصفیه هوا، کیفیت هوا را در زمان فعلی اندازه‌گیری می‌کند.
علت سطح نشانگر کیفیت کلی هوا (بو یا گردوغبار)، در صفحه نمایش نشان داده نمی‌شود.	چراغ نشانگر کیفیت کلی هوا به رنگ سبز یا زرد است.	<ul style="list-style-type: none"> هنگامی‌که سطح غلظت گردوغبار یا بو به رنگ نارنجی یا قرمز است، علت سطح نشانگر کیفیت کلی هوا تنها در پانل نمایش وضعیت نشان داده می‌شود.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
سطح آب سطل در حالت Humid Purify تغییر نمی‌کند.	فیلترهای سطل آب به درستی نصب نشده‌اند.	• فیلترهای فوقائی و جانبی سطل آب را به درستی در سطل آب نصب نمایید.
دریچه کیفیت هوا مشخص نیست، یا در حالت Humid Purify چگالش انجام نمی‌شود.	سوراخ های Watering Engine™ مسدود شده‌اند.	• فیلترهای سطل آب کثیف یا مسدود هستند. • سوراخ های Watering Engine™ را تمیز نمایید. صفحه ۳۱ را ببینید.
سطح رطوبت افزایش نمی‌پابد.	باران می‌بارد یا محیط داخل ساختمان سرد است.	• دستگاه مرطوب ساز از آب کمتری استفاده می‌کند، به همین دلیل میزان آب سطل به آرامی کاهش می‌پابد.
سطح رطوبت نمایش داده شده با دستگاه دیگر مطابقت ندارد.	دریچه کیفیت هوا جمع شده است.	• سوراخ های Watering Engine™ مسدود شده‌اند. • بخش داخلی و بدنه دریچه سطل آب را با استفاده از پارچه فوق العاده نازک تمیز نمایید. صفحه ۳۱ را ببینید. • از دستگاه در محیط‌های کوچکتر یا محصور استفاده نمایید.
سطح رطوبت افزایش نمی‌پابد.	گردخاک بر روی فیلترهای سطل آب جمع شده است.	• سطل پر از آب است. • فیلترهای سطل آب را تمیز نمایید. صفحه ۳۱ را ببینید.
سطح رطوبت نمایش داده شده با دستگاه دیگر مطابقت ندارد.	روش‌های اندازه‌گیری مختلف یا گردش هوا.	• دستگاه، رطوبت نسبی را با توجه به دما اندازه‌گیری می‌کند و نتیجه را نمایش می‌دهد. رطوبت اندازه‌گیری شده توسط رطوبت سنج یا دو دستگاه حتی در ظایابی مشابه ممکن است به دلیل ارتفاع نصب و راه اندازی، گردش هوا، یا اختلاف دما تفاوت داشته باشد.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
	محصول نو می‌باشد و به تازگی نصب شده است.	<ul style="list-style-type: none"> این بوی کربن فعال (ذغال سنگ) است. این بو بعد از ۱-۲ هفته استفاده از دستگاه بر طرف می‌شود و برای انسان مضر نیست.
	دستگاه در محیط دارای دود یا بو استفاده شده است.	<ul style="list-style-type: none"> در صورتی که از دستگاه به جای هود آشیز خانه یا دستگاه تهویه استفاده شود، ممکن است عملکرد آن با مشکل روبرو شود. قبل از استفاده از دستگاه، دود یا بوی شدید را تهویه نمایید.
از خروجی هوا یا فیلتر بویی بویی به مشام می‌رسد.	آب سطل با گردوخاک، کپک یا باکتری آلوده شده است.	<ul style="list-style-type: none"> با تمیز کردن سطل آب و تعویض آب آن به صورت منظم، از ایجاد بو جلوگیری کنید. صفحه ۳۲ را ببینید. اگر از سطل آب بوی ناخوشایند به مشام می‌رسد، سطل را بلاخلاصه تمیز نمایید.
	فیلترهای سطل آب با گردوخاک، کپک یا باکتری آلوده شده‌اند.	<ul style="list-style-type: none"> با تمیز کردن فیلترهای سطل آب به صورت منظم، از ایجاد بو جلوگیری کنید. صفحه ۳۲ را ببینید. اگر از فیلترها بوی ناخوشایندی استنشام می‌کنید، آنها را بلاخلاصه تمیز نمایید.
	فیلتر سیاه بوگیر بوی بدی می‌دهد.	<ul style="list-style-type: none"> احتمالاً فیلتر سیاه بوگیر باید تعویض بشود. صفحه ۳۴ را ببینید. ممکن است با توجه به محیط استفاده نیاز باشد فیلترها در فواصل زمانی کمتری تمیز/تعویض بشوند.
	دستگاه در محیطی نصب شده است که همیشه بوی شدید وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> در صورت استفاده مداوم از دستگاه در نزدیکی محل سرخ کردن یا پختن غذا، ممکن است طول عمر آن کاهش یابد. از هود آشیز خانه/دستگاه تهویه یا ینجره‌ها و درهای باز جهت تهویه نود، روشن و بوهای ایجاد شده به خاطر آشیزی استفاده نمایید. تنها پس از تهویه هوا از دستگاه استفاده نمایید.



فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۴۳۶۳۱۲۱۱	ابده	ابرکوه
۴۳۶۳۲۸۸۶		
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر	اهبر
۴۳۲۳۶۶۴۳	ایزده	
۳۳۳۶۴۷۳۰		اراک
۳۳۳۴۱۲۲۴	ایلام	
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایران	اردبیل
۵۳۲۳۳۲۱۲		
۵۳۲۳۹۹۴۴	آبدان	ارسانجان
۵۳۴۳۰۰۱۱		
۵۳۲۲۱۳۶۱	آبادان	ارومیده
۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده	اسدآباد
۳۳۶۲۳۶۷۹	آبدانان	اسفراین
۴۴۴۶۳۲۲۳	آ بش احمد	اسلام آباد غرب
۳۲۸۲۴۷۰۵	آیک	آسلام شهر
۳۴۲۲۲۸۸۲	آذر شهر	اشتهارد
۵۴۷۳۶۶۱۵	آزان و بید گل	اصفهان
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزاد شهر	اقلید
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا	الگو درز
۴۲۱۲۴۳۹۱		املش
۴۲۱۲۳۱۶۴	آستانه اشرفیه	امیدیه
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه	امیر کلا
۳۴۵۲۷۴۳۳		انار
۳۴۵۲۷۸۷۲۰	آ قلا	اندیکا
۴۳۲۹۲۷۰۷		اندیشه ک
۴۴۲۲۳۳۶۸		اهرم
۴۳۳۳۶۹۴۹	آمل	اهواز
۴۴۲۵۶۸۲۸		
۴۴۲۲۴۵۶۲		
۳۲۲۷۱۹۴۸	بابل	اووز
۳۲۳۹۶۲۲۶		
۳۵۲۵۶۶۲۰	بابلسر	
۳۲۳۸۰۹۸۹		
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک	
۴۲۴۲۴۴۴۰	بافت	

۳۴۵۲۷۸۱۷	پهنه	
۳۴۵۶۳۸۷		
۳۴۵۵۱۹۵۱		
۳۲۵۳۰۱۳	بوشهر	
۳۳۵۶۲۱۷۸		
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان	
۷۶۲۲۴۰۱۷	برمهن	
۳۴۲۲۵۲۳۵	بوئین زهرا	
۳۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار	
۳۸۲۲۳۰۰۰	بیجار	
۳۲۲۲۳۱۱۹۰	بیرجند	
۳۲۴۴۲۶۵۳		
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضا	
۳۲۷۳۰۰۰۱	پارس آباد مغان	
۳۲۷۸۵۶۶۲		
۳۶۰۴۴۵۰	پاکدشت	
۳۶۰۳۹۰۴۷		
۷۶۲۲۹۳۴۲۲	پرديس	
۷۶۲۲۴۳۱۸۹		
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدخت	
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر	
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاقستان	
۴۴۲۲۳۱۶۱۷	قالش	
۴۴۲۲۳۸۸۱		
۵۴۵۳۰۵۶۹	تابساد	
۵۴۵۳۲۹۰۰		
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تبغز	
۵۲۵۲۴۲۱۱	ترت جام	
۵۲۲۱۳۴۷۷		
۵۲۲۳۰۰۰۱		
۵۲۲۲۳۴۶۰	ترت حیدریه	
۵۲۲۲۶۳۸۲		
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب	
۵۴۲۲۵۳۸۲		
۵۴۲۲۳۷۳۳۲		
۵۴۲۲۹۹۷۸	تکابن	
۵۴۲۲۳۴۳۶۴		
۵۴۲۲۶۱۰۸		
۳۲۲۲۷۰۲۲	بحورد	
۳۲۲۲۳۴۹۵۲		
۳۲۲۶۳۰۹۷		
۳۴۲۲۱۸۴۴	برازجان	
۳۴۲۲۲۲۲۲۵		
۳۴۲۲۱۲۶۱		
۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسكن	
۵۵۴۳۰۱۵۷		
۴۲۶۲۵۹۴۵	بروجرد	
۴۲۴۶۰۹۲۲		
۴۲۶۲۳۵۷۵		
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن	
۴۴۲۲۲۸۲۰	پستك	
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرويه	
۴۲۲۱۴۷۸۴		
۴۴۲۱۸۰۰۰		
۴۲۲۱۵۰۵۵		
۴۴۵۳۱۳۴	بندر ازلي	
۴۴۴۲۶۱۳۵		
۴۴۵۴۳۱۰۵		
۴۴۵۴۵۰۲۶		
۴۴۵۴۵۰۰۲		
۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر تركمن	
۳۴۴۳۰۵۵۵		
۴۲۵۲۰۰۰۸	بندر جاسك	
۳۵۴۲۹۱۰۸	بندر دير	
۳۳۲۵۱۰۲۱	بندر ديلم	
۳۳۲۵۴۰۰۲		
۳۲۲۳۰۵۸۱		
۳۲۲۵۱۰۳۰	بندر عباس	
۴۴۲۳۱۰۴۶	بندر كنگ	
۳۷۲۶۳۰۳۴	بندر كigan	
۴۲۸۲۷۶۶۶		
۴۲۸۲۶۹۶۱	بندر كياشهر	
۳۳۲۲۰۰۰۵	بندر گناوه	
۵۲۸۷۵۲۲۷		
۵۲۷۲۴۴۳۵		
۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان	

۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۲۵۲	خلیل آباد
۳۲۴۲۳۵۵۵	خمام
۳۲۴۲۰۸۷۱	
۳۲۴۲۶۶۶۰	
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۳۳۶۴۵۵۲۳	خمین شهر
۵۲۶۲۳۴۹۵	خس
۵۴۲۲۷۳۶۳	خوف
۵۴۲۳۱۳۸۴	
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۳۵۳۲۱۲۱۳	خورموج
۳۶۲۲۸۳۶۴	
۳۶۴۴۴۵۰۸	خوی
۳۶۳۵۶۲۰۸	
۵۳۵۴۴۵۶۲	داراب
۵۳۵۴۸۲۵۹	
۵۳۵۴۷۶۱۹	
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشگاه
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۳۵۲۲۳۱۳۴	
۴۲۲۴۲۲۰	
۴۲۲۷۷۳۹۹	دربول
۴۲۲۳۲۰۸۰	
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان
۳۲۲۶۳۸۲۳	دهشت
۳۲۲۷۰۰۱۵	
۳۳۷۲۲۲۶۱	دهلران
۳۳۷۲۹۶۶۸	
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود
۵۵۲۵۹۹۵۸	رامسر
۵۵۲۲۹۱۹۸	
۴۳۵۲۰۴۱۵	رامهرمز
۴۳۵۳۹۲۵۸	
۴۳۵۳۱۴۱۵	

۰۲۱-۸۴۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۴۳۳۸	توبیسرکان
۳۲۲۷۵۵۳	جاحرم
۳۲۸۲۲۶۶۶	جزیره خارک
۵۴۴۴۵۷۴۷	حکم
۵۴۴۶۷۵۷	
۴۶۲۲۲۵۱۲	جوانرود
۴۲۵۴۵۴۱۱	جوپیار
۴۲۵۴۵۲۳۶	
۵۲۵۸۳۰۰۶	حوسیم
۴۵۲۲۱۳۳۶	حوزین
۳۲۳۱۶۶۳۱	حیرفت
۳۲۲۱۶۲۵۰	
۳۲۴۱۱۱۰۰	
۳۲۴۱۵۲۶۱	
۴۲۶۶۳۶۶۴	چاپکسر
۳۵۲۸۷۵۱۷	چاهار
۴۴۴۴۴۰۲۰	
۵۲۲۲۴۰۲۶	چالوس
۴۴۶۶۹۱۷۳	چمستان
۴۶۱۲۶۴۴۶	چهاران
۳۵۲۴۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۶۷۲۵۹۹۰	حمسیده
۳۳۷۲۷۴۹۷	حاش
۳۴۲۲۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۳۳۳۰۲۷۵۲	خرم آباد
۳۳۴۳۴۶۱۳	
۳۳۳۳۲۲۲۲	
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۳۵۵۲۳۷۳۵	خرمده
۳۵۵۲۹۹۲۰	
۵۳۵۴۰۴۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسرو شهر
۴۲۴۵۳۳۱۵	خشت
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکسیهار

۴۳۲۲۲۶۷۰	سراب	رستم آباد رو دیار
۳۴۲۲۲۸۰۰	سرابله	رشت
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان	رقصان شهر
۵۲۲۳۱۸۲۸	سرپندر	رفسجان
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب	روانسر
۴۴۸۸۶۲۵۲ ۴۴۸۸۴۴۶۵	سرخورد	رودان
۳۴۵۲۳۵۹۲ ۳۴۵۲۵۵۸۷	سرخس	رودبار
۳۶۲۲۳۸۸۲	سفرز	رودسر
۳۵۲۴۳۷۵۸ ۳۵۲۴۱۲۱۵	سلماں	رویان
۵۴۶۱۵۹۰۵	سلمانشهر (مل قو)	زابل
۳۳۲۲۳۳۱۰۴ ۳۳۴۵۵۰۵۱ ۳۳۳۳۸۵۱۴	سمنان	زاهدان
۳۳۲۲۳۷۰۶ ۳۳۱۶۷۰۳۵ ۳۳۲۲۱۴۹۲ ۳۳۱۶۰۵۶۸	سنندج	زرند
۴۲۴۲۱۶۰۰	سودکوه	زرنده
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل	زنجان
۴۲۲۰۱۶۹۸ ۴۲۳۳۲۷۷۶ ۴۲۲۴۲۷۶۹	سیرجان	زواره
۵۳۷۲۰۰۶۸ ۵۳۷۲۷۴۵۰	شادگان	ساری
۳۲۲۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (خط ۳۰)	شاھرود	ساوه
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ	سیروار
۴۵۳۰۳۰۰۸ ۴۵۲۱۲۱۶۷	شاهین شهر	
۳۴۸۵۳۱۵۰	شبانکاره	
۴۲۴۲۰۲۰۲	شیستر	
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت	
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بارک	

۵۳۳۳۶۰۱۰	
۵۳۳۳۴۷۱۹	فسا
۵۳۳۳۴۲۰	
۳۴۷۲۰۳۰	
۳۴۷۳۶۹۸۱	فون
۳۸۷۳۲۱۸۳	
۳۸۷۲۴۸۱۸	فیروز آباد
۳۸۷۲۳۳۱۵	
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروزکوه
۴۲۰۷۷۷۲۹	
۴۲۰۳۵۱۱۰	قائمه شهر
۴۲۰۴۰۲۶۵	
۴۲۰۸۱۳۹۷	
۳۶۱۳۶۶۰۲	فرجک درامن
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضباء الدین
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۳۶۶۷۰۷۵	
۳۳۳۲۲۸۴۶	قزوین
۳۳۳۳۵۶۴۶	
۳۵۲۵۹۰۴۷	قشم
۳۲۹۲۶۰۰۴	
۳۷۶۰۳۴۳۴	
۳۷۵۰۱۹۸۵	قم
۳۸۸۱۹۳۵۶	
۳۶۷۰۹۰۰۵	
۴۷۲۴۳۵۱۵	قورجان
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۳۵۵۵۴۷۰۳	کارون
۴۲۲۲۵۲۶۳	کازرون
۵۵۴۷۱۱۹۰	
۵۵۳۴۵۵۱۰	کاشان
۵۵۲۲۳۸۵۵	
۵۵۲۲۷۷۲۲	کاشمر
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۵۲۲۶۹۹۶	کسودر آهگ
۳۲۲۲۳۴۴۲	
۳۴۳۰۶۴۸۸	کرج
۳۲۷۳۸۵۹۰	
۳۲۲۰۰۲۳۰	

۴۶۸۸۸۹۹۶	
۴۶۸۸۸۰۳۱	شهر قدس
۴۶۸۱۵۴۷۲	
۳۴۵۷۳۵۹۰	شهرستانک
۵۳۲۰۶۱۹	شهرضا
۴۶۸۳۳۱۷۴	شهرقدس
۳۳۳۵۱۶۶۶	
۳۳۳۳۹۰۴۲	شهرکرد
۳۳۳۱۷۹۷۳	
۶۵۲۷۶۴۵۲	شهریار
۶۵۲۲۲۰۰۲	
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دایال
۳۶۲۰۵۲۰۷	
۳۶۲۱۱۳۲۱	شوستر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۳۶۲۲۷۸۵۴	
۳۶۲۲۷۰۰۰	شیروان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۴۴۴۲۷۰۷۷	
۴۴۴۳۶۹۶۱	صومعه سرا
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۵۴۶۲۶۶۱۵	
۵۴۶۲۲۳۷۷	عباس آباد
۳۷۶۲۳۸۱۵	
۳۷۶۳۴۴۵۲	عجمیشیر
۳۵۲۳۰۰۴	علی آباد کنول
۴۳۲۹۳۵۵۳	عتراباد
۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروح
۳۸۷۵۲۱۴۳	فراشنده
۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۳۵۶۵۱۴۵۰	
۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان

۳۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۳۸۳۲۹۵۰۶ ۳۸۳۲۵۱۱۹	گلبهار
۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گیشان
۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲	گیاباد
۳۳۲۲۲۹۵۳ ۳۳۵۵۸۷۸	گنبد کاووس
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷ ۵۲۳۳۱۵۳۴ ۵۲۲۴۶۰۶۸	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴ ۵۲۷۲۱۴۹۱	لامرد
۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۳۳۲۲۶۹ ۴۲۲۲۷۶۰۱ ۴۲۳۴۰۷۰۷ ۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهیجان
۳۴۴۰۲۶۵۱ ۳۴۴۰۱۶۶۲	لشت نشاء
۴۲۵۴۱۱۸۸ ۴۲۵۴۳۷۷۹	لغرود
۳۲۲۵۴۰۷	لیکک بهمه ای
۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال
۳۴۲۲۴۵۹۰۰	ماکو
۵۲۳۳۲۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵ ۵۲۳۴۵۳۵۵	ماهشهر
۵۲۴۱۵۰۰۰ ۵۲۴۰۱۳۶۹	مبارک
۴۳۲۲۲۶۶۲ ۴۳۲۲۱۶۱۰	محلات
۴۴۷۴۶۰۸۳ ۴۴۷۴۳۵۹۵	محمد آباد

۳۴۳۴۶۴۷۱	کردکوی
۳۲۵۲۱۸۴۶ ۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۴۷۵۷۷۹ ۳۲۴۶۶۹۰ ۳۲۵۳۴۸۹۷ ۳۳۳۱۲۴۸۱ ۳۳۲۳۳۹۱۵	کرمان
۳۷۲۲۵۶۷۸ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰	کرمانشاه
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای
۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۵۴۴۸۲۱۴ ۳۵۴۴۳۱۰۹	کلاله
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیر
۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهورج
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۳۲۶۳۸۲۱۰	کوهدشت
۴۴۴۶۲۶۷۴ ۴۴۴۵۱۹۱۱ ۴۴۴۵۱۵۷۵	کیش
۳۲۴۵۶۳۲۰	گاب
۳۶۲۲۶۸۱۰	گتوند
۳۲۲۲۶۵۵۶ ۳۲۲۰۵۶۷	گچساران
۵۲۴۰۰۴۶ ۵۲۴۴۴۳۳۵	گراش
۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۲۶۰۹۸۷ ۳۲۱۵۸۶۴۱ ۳۲۲۶۳۹۲۶	گرگان
۳۴۴۲۵۷۶۷ ۳۴۴۲۱۱۴۲	گرمسار
۳۲۵۰۴۹۹۰	گرد

۰۲۱-۸۴۷۳۳	نور
۴۲۵۲۷۸۷	نور آباد مسنتی
۵۲۲۳۶۲۲۱	
۵۲۲۳۷۱۱۷	
۵۲۳۵۸۶۶۲	
۵۲۳۷۰۱۸۴	
۵۲۳۵۵۲۸۰	
۵۳۸۳۱۵۸۸	پریز
۴۲۲۳۰۴۰۰	
۴۲۲۲۴۹۵۰	پیشاور
۲۲۵۷۲۰۰۹	هرات
۴۴۲۳۹۵۰۰	هشتگرد
۴۴۲۳۸۲۲۲۳	
۴۳۵۸۳۵۰۵	هفتگل
۳۲۵۶۲۶۷	
۳۴۴۲۵۲۱۸	همدان
۳۸۲۵۱۱۸۸	
۳۲۶۶۴۷۰۸	
۵۲۵۷۴۲۳۱	هندیجان
۳۶۲۵۲۲۵۲	
۳۶۲۷۴۳۵۲	ورامین
۳۶۰۴۶۷۷۴	
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم
۳۶۵۵۳۳۹	ویس
۳۳۲۳۰۶۲۱	پاسوج
۳۸۲۸۹۰۷۵	
۳۷۲۴۹۹۱۴	
۳۵۲۵۵۲۸۶	
۳۷۲۶۸۳۹۳	
۳۵۲۱۶۲۹۵	
۳۸۲۲۴۴۹۳	
۳۸۲۰۳۹۲۰	

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)
۰۲۱-۸۴۷۳۳

۳۷۲۲۰۰۶۶	مراغه
۳۷۲۳۹۲۴۱	
۴۲۲۳۱۲۲۳	مرند
۴۲۲۳۰۴۵۲	مرودشت
۳۴۵۲۱۹۴۸	مریوان
۴۲۲۲۰۲۸۸	مسجد سلیمان
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	مشهد
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۴۲۲۴۰۳۸۱	
۴۲۲۳۱۱۷۸	مهاباد
۴۲۲۴۱۳۵۴	
۳۳۶۲۵۹۹۶	مهریز
۳۳۳۲۰۰۰۸	مهرشهر
۳۲۵۲۹۳۹۹	مهریز
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۴۲۳۸۳۷۸۲	میانورد
۵۲۲۲۰۰۲۲	
۵۳۳۲۸۱۵۳	میانه
۳۲۲۳۰۹۱۳	میبد
۳۵۲۲۸۷۷۷	میتو دشت
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۶۲۵۲۹۴۹	
۴۲۶۲۷۸۳۲	نجف آباد
۴۲۷۴۷۰۰۷	
۵۴۲۶۴۳۷۴	نشستارود
۵۴۲۶۴۳۹۹	
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده
۳۴۷۲۵۷۲۲	نکاء
۳۴۷۲۳۸۸۸	
۳۳۲۲۰۰۷۰۴	نهاوند
۳۲۶۲۲۰۷۰	نهیندان

یادداشت



یادداشت



یادداشت







LG SIGNATURE

LG SIGNATURE