


# راهنمای استفاده از دستگاه اسپلیت دیواری گری

Wall Mounted type

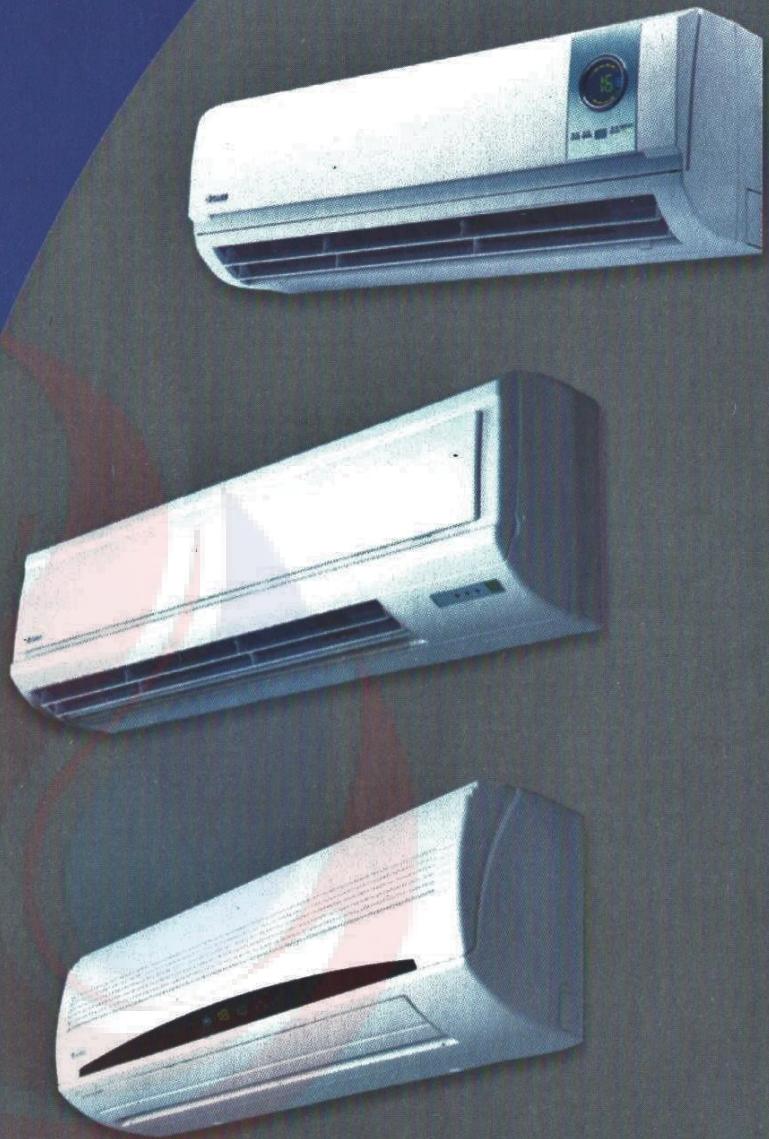

Multi Type

لطفا پیش از استفاده از دستگاه راهنمای کاربردی آنرا به دقت مطالعه فرمائید و این راهنما را همیشه در دسترس نگه دارید.



GREE.Making Better Air Conditioners

Add: W.Jinji Rd,Qianshan Zhuhai 519070,Guangdong,China

## فهرست مطالب

۱	معرفی قطعات اصلی دستگاه
۳	هشدارهای لازم جهت استفاده
۶	راهنمای استفاده از کنترل از راه دور
۹	آزمایش عملکرد
۹	نگهداری و حفاظت


دما پویا


# CONTENTS

+ <b>Contents .....</b>	1
+ <b>Safety Awareness .....</b>	2
+ <b>Name of Parts .....</b>	4
+ <b>Service and Maintenance .....</b>	6
+ <b>Trouble Shooting .....</b>	7
+ <b>Performance Parameters.....</b>	9

این دستگاه تهویه مطبوع باید در یک ولتاژ بین ۱۹۸ و ۲۲۴ ولت کار کند، در غیر این صورت کمپرسور و سایر قطعات الکترونیکی دستگاه تهویه مطبوع صدمه خواهد دید.


## معرفی قطعات اصلی دستگاه

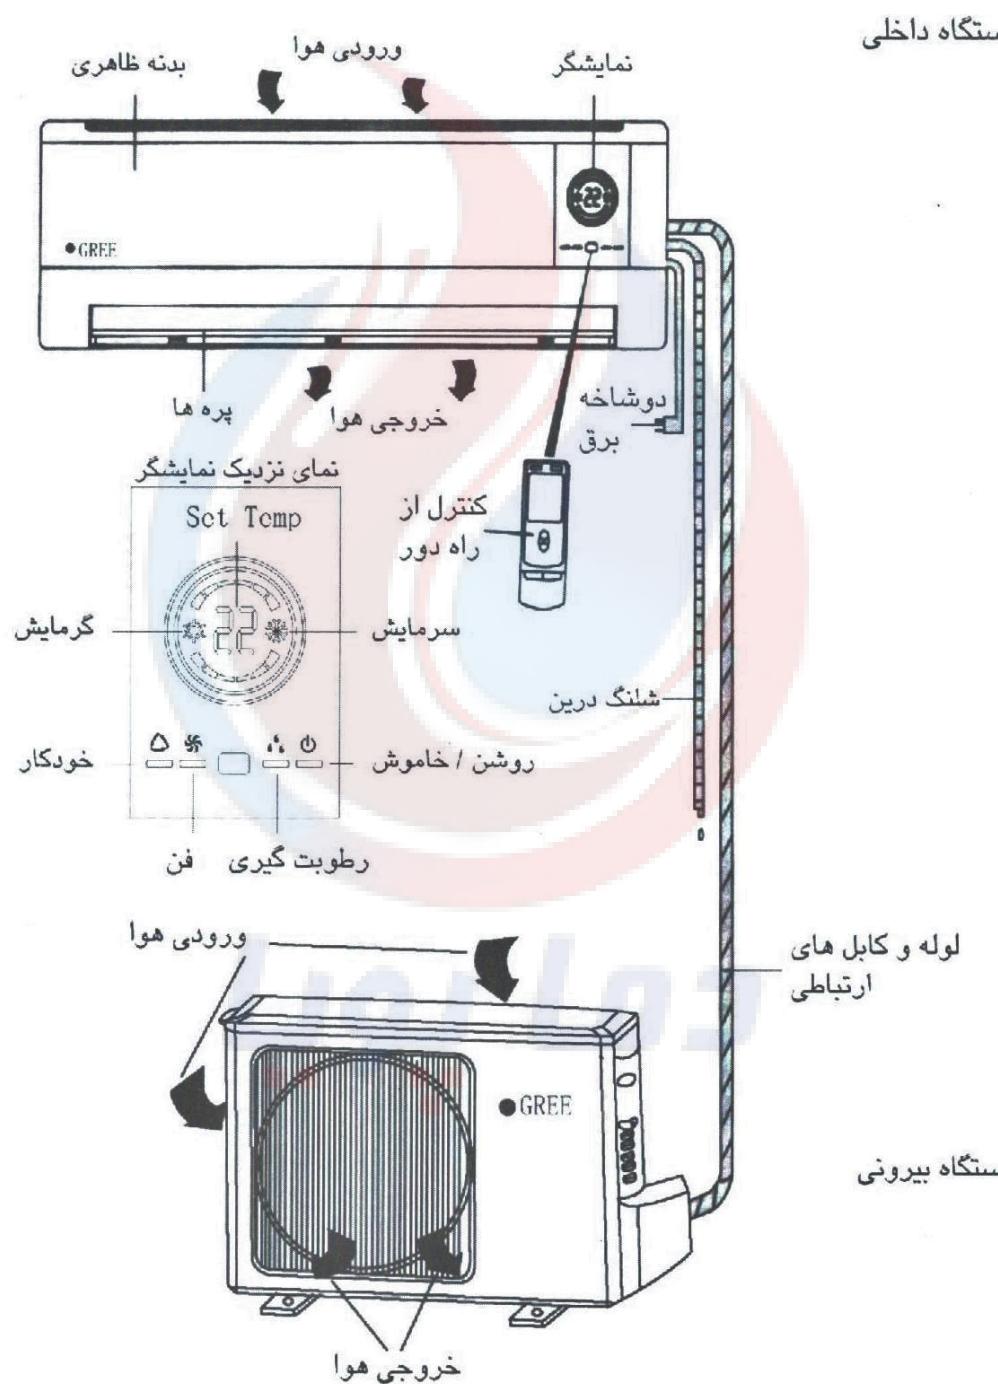

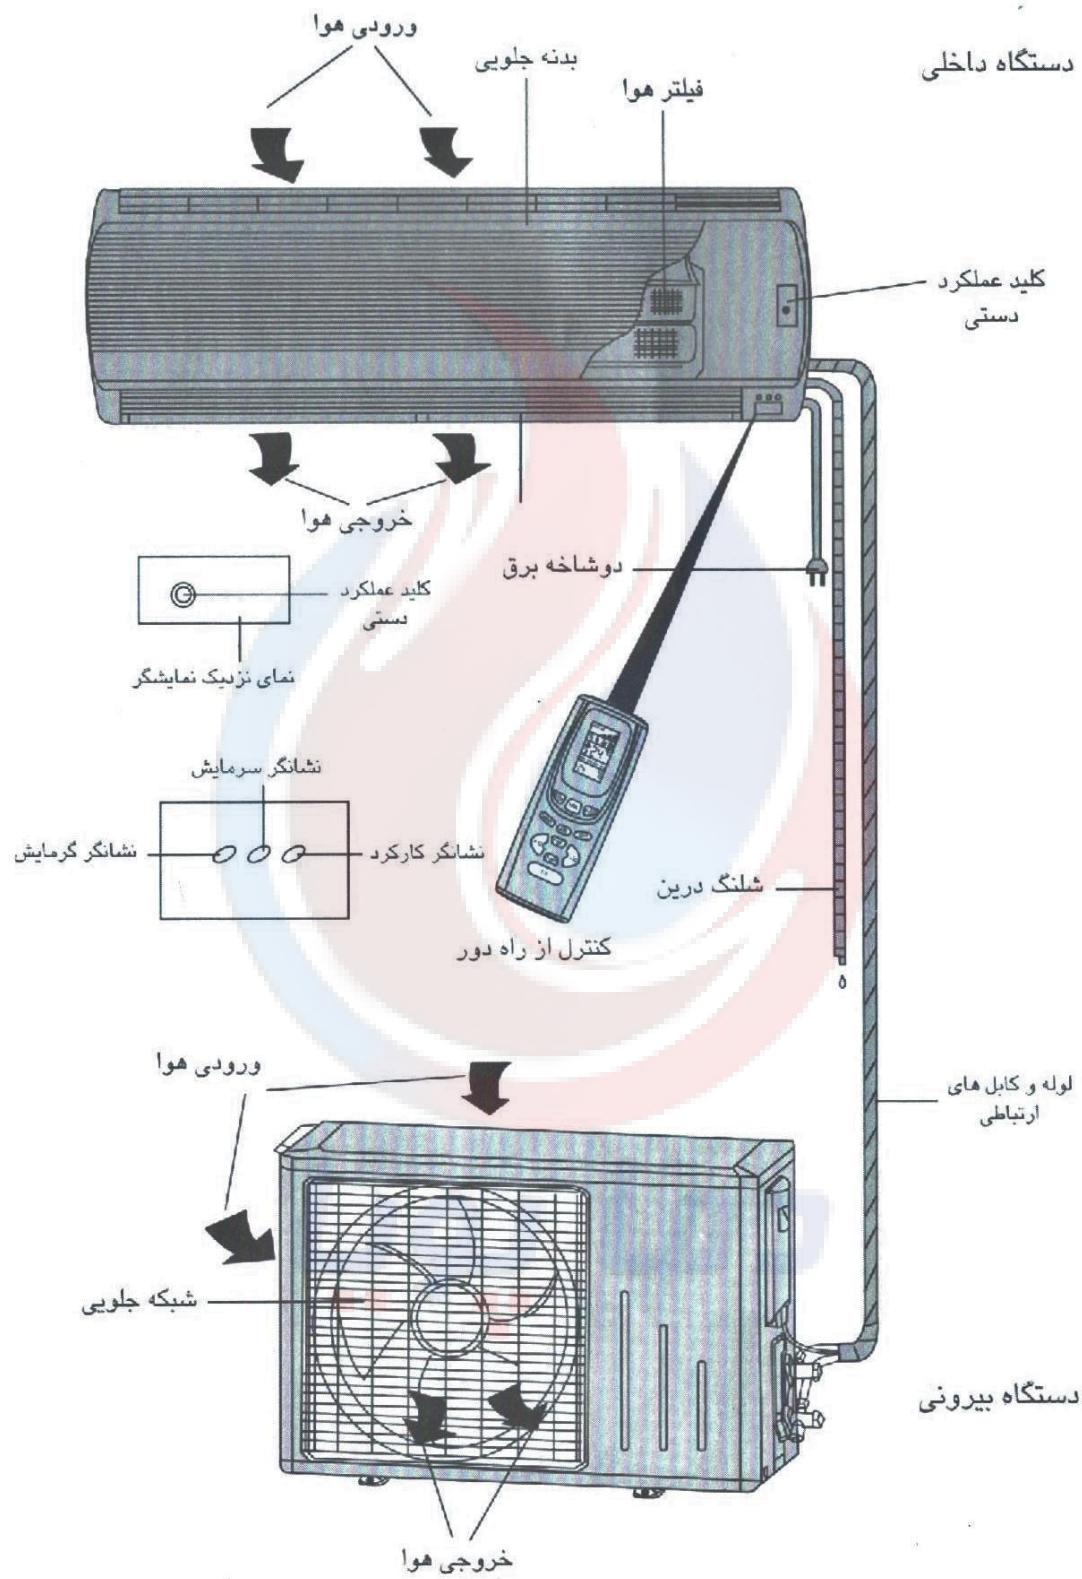

## هشدار های لازم جهت استفاده


۱ - هرگز کابل برق و کابل کنترل را به یکدیگر اتصال ندهید یا مخدوش نکنید.

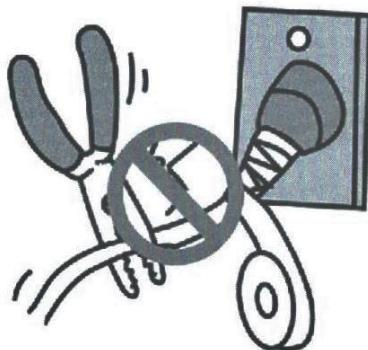

۲ - هیچگاه چیزی وارد شبکه های دستگاه تهویه مطبوع نکنید، همچنین دستتان را داخل محفظه فن هواکش دستگاه داخلی و خارجی نکنید.



۳ - قبل از شروع کار دستگاه تهویه مطبوع، زمانیکه هوا داخلی مطبوع نیست می توانید در و پنجره را باز کنید. (وقتیکه دستگاه تهویه مطبوع را مورد استفاده قرار می دهید، پنجره ها باید بسته شود.)

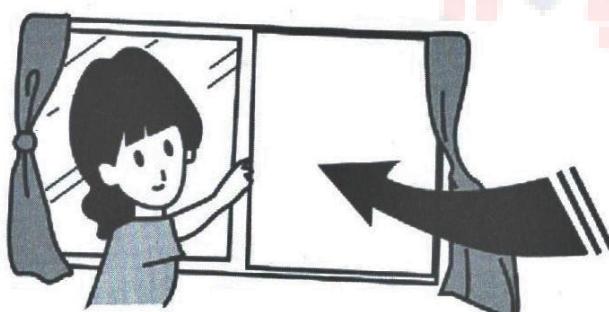

۴- برق تغذیه دستگاه باید دارای یک مدار مخصوص با کلید مینیاتوری محافظت کننده و ظرفیت کافی باشد. دستگاه تهویه مطبوع به طور اتوماتیک روشن / خاموش (ON/OFF) می شود تا احتیاج شما را برآورده کند. لطفاً مرتباً دستگاه تهویه مطبوع را روشن یا خاموش نکنید، در غیر این صورت بر روی عملکرد آن می تواند تاثیر منفی بگذارد.



۵- زمانیکه دستگاه داخلی مقداری بو پخش می کند عملکرد دستگاه کاملاً طبیعی می باشد، زیرا که هوا با بوی مبلمان و دوده موجود در محیط مخلوط گردد است.

۶- برق تغذیه باید یک مدار اختصاصی داشته باشد. هرگز از کابل بلند برق و سیم رابط که چندین وسیله برقی به آن متصل است (برای جلوگیری از آتش سوزی) استفاده نکنید. ضمناً اگر از دستگاه تهویه مطبوع برای مدت طولانی استفاده نمی کنید برق آن را قطع کنید.



۷- برای جلوگیری از سرما خوردگی، از قرار گرفتن در مسیر مستقیم جریان هوای دستگاه تهویه مطبوع برای مدت طولانی خودداری نمایید.

۸- هنگام کارکرد نامناسب (مانند انتشار بوی سوختگی و غیره) عملکرد دستگاه را متوقف کرده کلید برق را خاموش نمایید یا دو شاخه برق را از پریز درآورید و با مراکز سرویس مجاز تماس حاصل فرمایید.

۹- جریان هوا را به سمت بخاری یا دیگر وسایل گرمایشی هدایت نکنید.



۱۰- سعی نکنید از دستگاه بالا بروید و یا چیزی روی آن قرار بدهید.




۱۱- چیزی را به دستگاه داخلی آویزان نکنید.

۱۲- با دست های مرطوب با دستگاه کار نکنید.



۱۳- همیشه هنگام تمیز کردن دستگاه یا فیلتر هوا، کلید برق را قطع کنید و یا دو شاخه برق را از پریز درآورید.

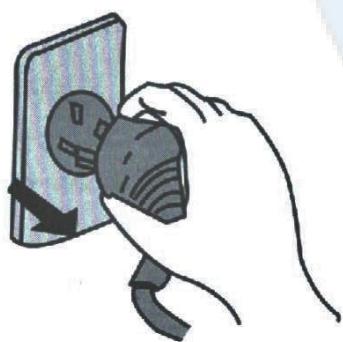

۱۴- آب خروجی (تقطیر شده) از دستگاه را نیاشامید.

۱۵- از دستگاه تهویه مطبوع برای کاربردهایی نظیر نگهداری غذا، گیاهان یا حیوانات، تجهیزات دقیق یا آثار هنری استفاده نکنید.


۱۶- هیچ گونه فشار سنگینی به پره های کویل (کندانسور و اوپراتور) وارد نکنید.

۱۷- تنها هنگامی که فیلتر های هوای نصب شده اند از دستگاه استفاده کنید.

۱۸- از مسدود کردن یا پوشاندن شبکه ورودی و دریچه خروجی بپرهیزید.

۱۹- هنگام نصب دستگاه داخلی و خارجی، دقت کنید دستگاه دور از دسترس اطفال باشد.

۲۰- در نزدیکی دستگاه تهویه مطبوع از گازهای قابل اشتعال استفاده نکنید.

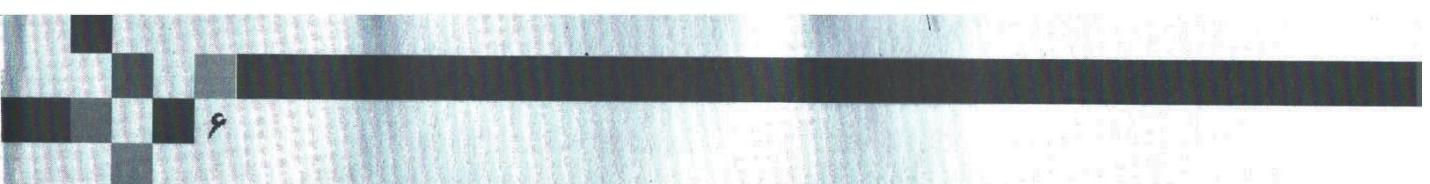


**دکمه چرخش (SWING):**  
با فشار آوردن به آن پره ها خود به خود شروع به چرخش می کند و با فشردن آن متوقف می شون.

**دکمه دما (TEMP):**  
با فشار دادن یک ضربه دکمه + درجه حرارت  $^{\circ}\text{C}$  افزایش و یا یک ضربه دکمه -  $^{\circ}\text{C}$  کاهش می یابند.  
در حالتی که دما (TEMP) را بین  $16^{\circ}\text{C}$  تا  $30^{\circ}\text{C}$  تنظیم نمود.

**دکمه نوع عملکرد (MODE):**  
با فشار این دکمه عملکرد سنتگاه بر طبق دستور تغییر می یابد.

**AUTO → → ← →**   
ترجمه: دستگاههای فقط سرد کنند " " گرم (warm) را ندارند.

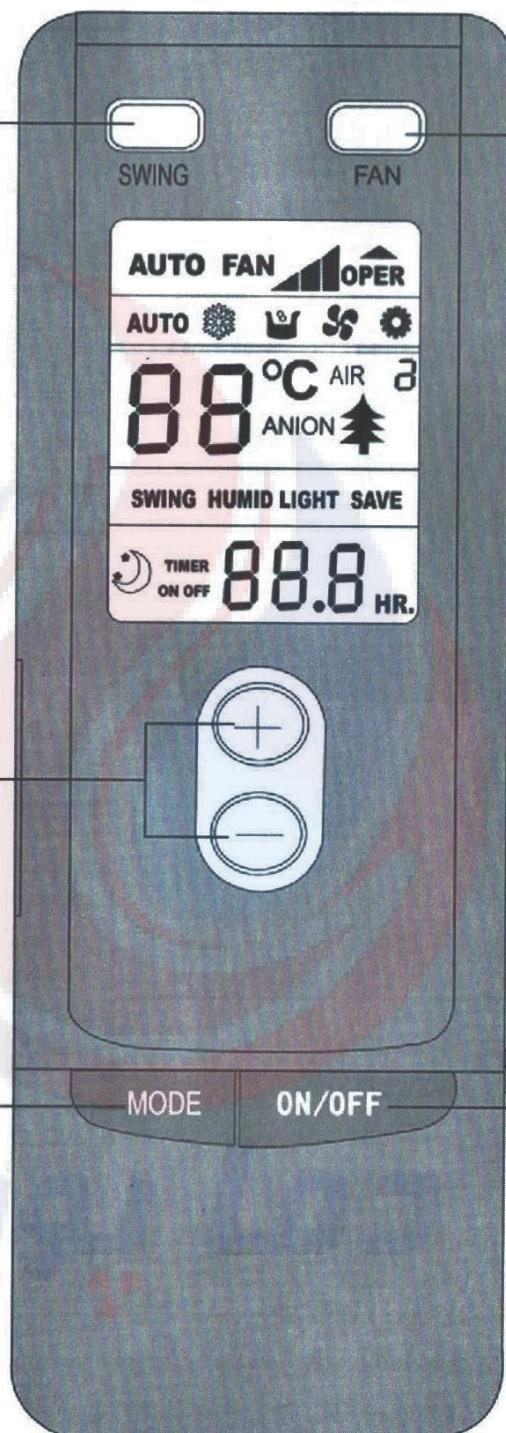

**دکمه فن (FAN):**  
با فشار این دکمه سرعت فن تغییر می یابد از (FAN)

**AUTO FAN →**   
توجه: فن توانایی تنظیم شدن در حالت رطوبت گیری " " را ندارد.

"  "	سرد
"  "	روطوبت گیری (خشک)
"  "	پنک
"  "	گرم

**دکمه روشن/خاموش (ON/OFF):**  
با فشار بر روی آن دکمه دستگاه روشن و با فشار دوباره دستگاه خاموش می گردد.




### عملکرد انتخاب شده:

- ۶- با فشار دکمه SLEEP دستگاه را در حالت جدول زمان بندی قرار میدهید.
  - ۷- با فشار دکمه TIMER ON/OFF دستگاه را در حالت جدول زمان بندی قرار می دهید.
- توجه:** در حالت AUTO دستگاه به طور خودکار بر طبق تغییرات دمای اتاق، عملکرد دستگاه را تغییر خواهد داد.

(این محصول عملکرد تعویض هوای تازه ندارد.)

چگونگی قرار دادن باتریها  
کنترل از راه دور از ۲ باتری خشک - سلولی AAA استفاده می کند.

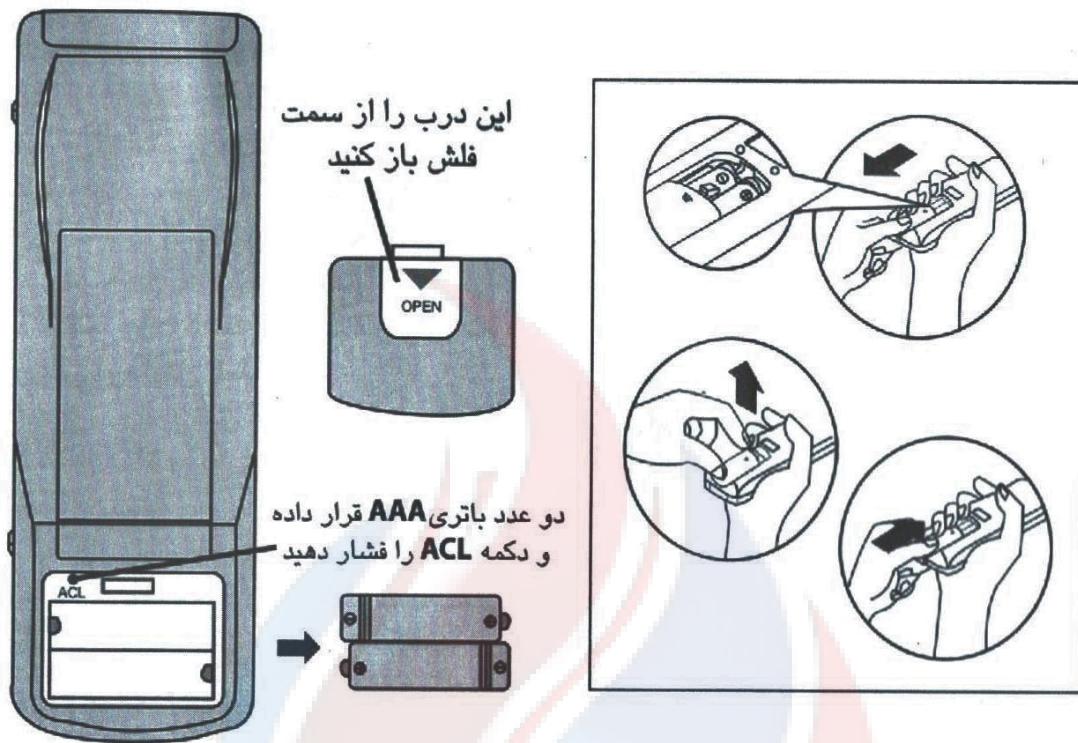

- ۱- پوشش کنترل را در قسمت پشت برداشته و دو باتری خشک سلولی AAA را در آن قرار دهید  
(به قطب باتری ها توجه فرمایید .)
- ۲- مجددا پوشش را در جایش بگذارید .

**توجه :**

- هنگامی که برای مدت طولانی از دستگاه کنترل از راه دور استفاده نمی کنید، برای جلوگیری از نشت و آسیب رساندن احتمالی به دستگاه ، باتری ها را خارج کنید .
- اگر مایع نشت یافته از باتری با پوست ، چشم ، یا دهانتان تماس پیدا کرد ، فورا آن محل را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه نمایید .
- باتری ها تمام شده را باید از دستگاه خارج نموده و دور بیاندازید .
- سعی نکنید باتری ها خشک (غیرقابل شارژ) را مجددا شارژ کنید .
- باتری ها در شرایط عادی باید حدود یک سال عمر کنند. هرگاه برد دستگاه کنترل از راه دور به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت ، باتری ها عوض کنید .  
باتری های نو و استفاده شده یا باتری ها از مدل های مختلف را با هم استفاده نکنید .  
سیگنال کنترل در فاصله مشخصی از دریافت کننده ، دریافت می شود .  
کنترل را در فاصله ای حدود ۱متر یا بیشتر ، دورتر از تلویزیون / سیستم های صوتی قرار دهید .

## آزمایش عملکرد

۱- قبل از آزمایش عملکرد

۱- قبل از آزمایش عملکرد

۱. تازمانیکه نصب کاملا پایان نپذیرفته کلید برق را روشن نکنید.

۲. سیم ها باید کاملا پایان نپذیرفته کلید برق را روشن نکنید.

۳. شیر لوله های ارتباطی را باز کنید.

۴. تمام ضایعات شبیه قطعات فلز و خرد ها را از اطراف دستگاه پاک کنید.

۲- روش آزمایش عملکرد

۱. کلید برق را روشن کرده و دکمه ۱/۰ را در کنترل از راه دور فشاردهید.

۲. کلید MODE را فشار داده و شرایط عملکرد را در حالت \*\*\* چک کنید.

۳- عملکرد اجباری

وقتی که کنترل از راه دور مورد استفاده قرار نگیرد ، مطابق موارد زیر عمل کنید :

در حالتی که دستگاه کار نمی کند کلید دستی را در وضعیت AUTO تنظیم کنید ، سپس دستگاه به صورت خودکار به وسیله سیستم میکرو کامپیوترا بر طبق دمای اتاق کار می کند.




زمانیکه دستگاه کار می کند ، کلید دستی را در وضعیت STOP قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.

## نگهداری و حفاظت


هشدار !

- قبل از تمیز کردن دستگاه تهويه مطبوع دستگاه را خاموش و دو شاخه برق را بکشيد.

- هرگز درون قسمت داخلی و خارجی دستگاه (برای تمیز کردن ) اب نپاشد چرا که سبب شوک الکتریکی می گردد.

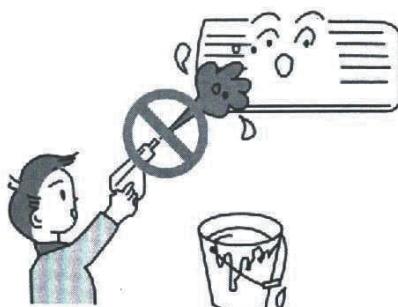


- مایعات فرار ( مثل ، تینز و گازوئیل ) سبب خراب شدن قاب پلاستیکی دستگاه تهویه مطبوع می گردد .  
({ بنابراین دستگاه را با پارچه خشک نرم ، یا یک پارچه نرم نم زده با آب یا پاک کننده تمیز کنید )

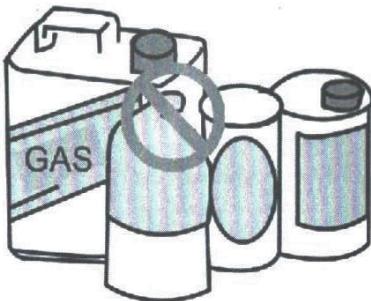

شبکه پنجره ای جلویی را در آورده و آنرا تمیز نمائید .


۱ - در جهت فلش شبکه پنجره ها را بکشید و آنرا جدا کنید .

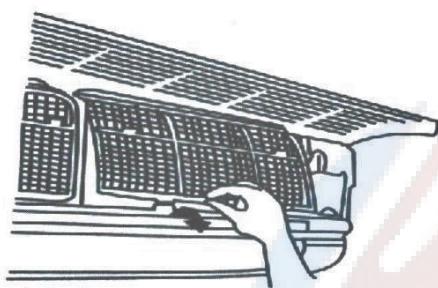

۲ - شستن : با پارچه نم زده به آب یا پاک کننده تمیز کرده و سپس در سایه خشک کنید .

توجه : هرگز از آب با دمای بیش از ۴۵ درجه سانتیگراد برای شستن شبکه استفاده نکنید ، چون می تواند سبب از بین رفتن شکل یا رنگ اصلی آن گردد .

۳ - نصب شبکه پنجره ای :

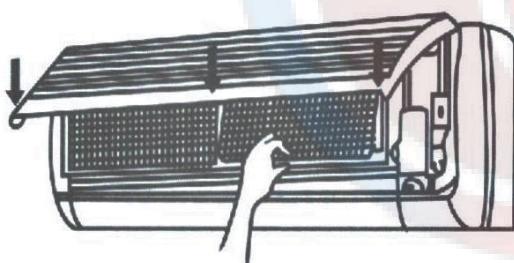


نگهدارنده ها را در شکاف های نگهدارنده نصب کنید ( ۲ تا در انتهای شبکه ) و محور را داخل شکاف قرار داده سپس شبکه را ببندید و آنرا محکم کنید .

تمیز کردن فیلتر ها ( هر ۳ ماه یکبار توصیه می شود )

اگر در اطراف دستگاه تهویه مطبوع گرد و غبار خیلی زیاد بود فیلتر ها باید در دفعات بیشتر تمیز گردد .  
۱ - فیلتر های هوا را در بیاورید .


هرگز خود سعی در تعمیر دستگاه تهویه مطبوع نکنید که سبب شوک الکتریکی یا آتش سوزی می گردد .  
لطفاً موارد زیر را قبل از تعمیر کردن بازرسی فرمایید که این می تواند سبب صرفه جویی در وقت و پول شما گردد .

شبکه پنجره ای را باز کرده ، زبانه فیلتر هوا را با دست گرفته و به آرامی بالا ببرید و سپس در جهت فلش آنرا خارج کنید .

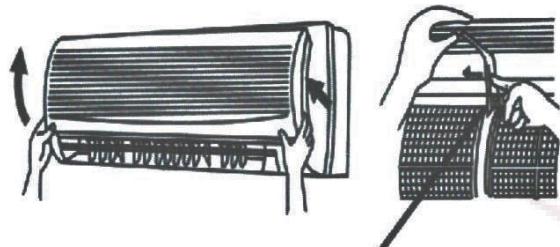

(a) ضامن (b)

۲- تمیز کردن : برای تمیز کردن غبار چسبیده به فیلتر ها ، شما می توانید از جارو برقی استفاده کنید یا با آب آنها را بشویید و در سایه خشک کنید .

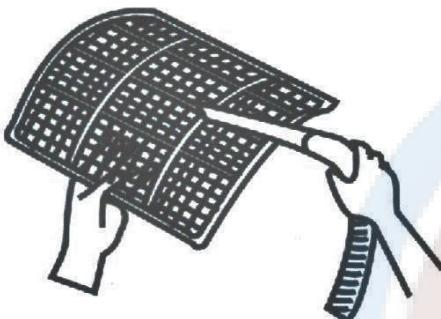

توجه : هرگز از آب بالای ۴۵ درجه سانتیگراد برای شستن فیلتر ها استفاده نکنید که سبب از بین بردن آن می گردد .

### ۳- نصب مجدد فیلتر ها :

فیلتر را از سمتی که جلو (FRONT) نوشته شده به سمت جلو قرار دهید ، سپس شبکه پنجره ای را پیوشنید و آنرا محکم کنید . نصب کردن و تعویض فیلتر هوا :

۱- فیلتر کاتالیزور می تواند بطور خودکار در طی زمان بازسازی شود و به چرخه باز گردد . فیلتر را می توان هر سه سال یکبار تعویض کرد .

۲- لطفاً فیلتر های جایگزین را به جای فیلتر کهنه قرار دهید .

### آماده سازی قبل از استفاده :

۱- اطمینان حاصل کنید که هیچ چیز مانع مکش و خروج هوانمی گردد .

۲- بازرسی کنید که آیا سیم ارت ارتباط دارد یا نه ؟

۳- فیلتر ها را تعویض کنید اگر احتیاج دارند .

### محافظت بعد از استفاده :

۱- فیلتر ها و دیگر قسمت ها را تمیز کنید .

۲- برق اصلی را خاموش کنید .

۳- گرد و غبار را از دستگاه خارجی بزدایید .

**هشدار !**

هرگز خود سعی در تعمیر دستگاه تهویه مطبوع نکنید که سبب شوک الکتریکی یا آتش سوزی می گردد .